


size : 110×171mm

水洗いの注意

水洗い掃除は必ず流水で、すすぎ洗いをしてください。

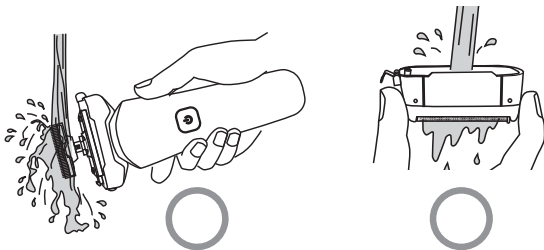


熱湯は使用しないでください。



禁止

● 水中に沈めての洗浄はできません。

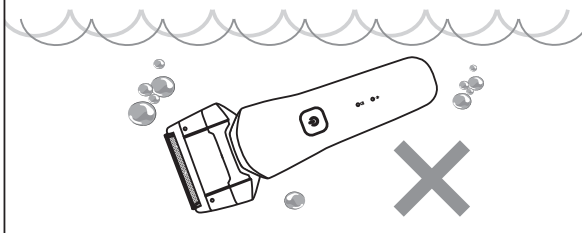

発売元：株式会社 山善

製造元：ロゼンスター JPN 株式会社

〒210-0012

神奈川県川崎市川崎区宮前町 11-4

お問い合わせ先 044-245-9121

受付時間 月～金曜日（祝日を除く）

9:00～12:00 / 13:00～17:00

※通信・通話料はお客様負担となります。

LASIKU

ESY-K03

USB 充電式 3枚刃シェーバー

取扱説明書

保証書付



このたびは、本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

- 商品を正しく安全にご使用いただくため、取扱説明書を必ずお読みください。
- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

・もくじ・

安全上のご注意	1~2
使用上のご注意	3
各部の名称及び付属品	3~4
定格・仕様	4
充電のしかた	5~6
使いかた	7~8
お手入れのしかた	9~11
故障かな?と思ったら	11~12
ネット刃の交換のしかた	13
保証期間	13
替刃・その他	13
替刃・その他の申込方法	13
充電池について	14
海外で使うとき	14
製品の廃棄のしかた	14
無料修理規定	15
保証書	16

安全上のご注意

- 次の表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の内容を区分して説明しています。

⚠ 警告 「人が死亡、または重症を負う可能性のある内容」です。



⚠ 注意 「人が傷を負ったり、物の損害の発生が想定される内容」です。

- 次の図記号表示を用いて、お守りいただく内容を説明しています。

⊘ … してはいけない内容です。 **!** … 実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

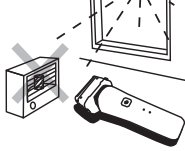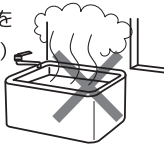


火災・感電・けがを防ぐために

- ⊘ ● 本製品は充電式電池を内蔵しているため、火中投入や加熱、高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所での充電、使用、保管はしないでください。（発火・火災・破裂・故障の原因）
- USB-ACアダプター（別売）をご使用の場合、濡れた手でコンセントから抜き差ししないでください。
- コンセントの差し込みがゆるいとき、USBケーブルが傷んでいるときは使用しないでください。
- 分解・修理・改造はおこなわないでください。（火災・発熱・破裂の原因）修理などは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 電子レンジや高圧容器などの中に本体やUSBケーブルを入れないでください。（発火・火災・破裂故障の原因）
- 本体・USBケーブルを水に沈めないでください。また、湿気の多い浴室などで使用、保管しないでください。（ショート・感電のおそれ）
- USB接続端子をショートさせないでください。USB接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させないでください。（火災・故障の原因）
- !** ● 使用時以外は必ず電源を切り、USB-ACアダプターをコンセントから、USBケーブルはUSB接続端子から抜いてください。（けが・やけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因）

- !** ● 室温10℃~35℃の環境で充電・保管してください。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
- お手入れの際は必ずUSBケーブルを本体から抜いてください。
- USBケーブル、本体ソケット、USB-ACアダプター（別売）にほこりが付着しないように定期的に掃除してください。（絶縁不良による火災のおそれ）
- 電源は必ずAC100-240Vでご使用ください。（感電のおそれ）

⚠ 注意

本体について

- ⊘ ● USBケーブルを持って本体をぶら下げないでください。（故障・けがの原因）
 - USBケーブルが傷んだり、USB接続端子の差込みがゆるいときは使用しないでください。（感電・ショート・発火の原因）
 - 本体や刃を落としたりぶついたりしないでください。（刃の変形・作動不良の原因）
 - USBケーブルを傷めないでください。傷つける、破損させる、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、挟み込む、高温部に近づけるなど（USBケーブルの破損による火災・感電の原因）
 - ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾燥しないでください。（部品の変形・故障の原因）
 - 汚れが気になるときは、乾いた布やせっけん液を少し含ませた布で拭き取り、シンナー・ベンジン・アルコールなどは使用しないでください。（故障や変色の原因）
 - !** ● USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用してください。（USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されショートし、火災の原因）
 - 市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5V/3A以下のものを使用してください。また、USB-ACアダプターは取扱説明書の記載内容に従って正しく使用してください。（火災・感電の原因）
 - 本体は必ずお子様の手の届かないところに保管してください。（部品や付属品などの誤飲による事故やけがの原因）
- ※ 飲み込んだ場合は直ちに医師に連絡し、指示を受けてください。

使用上のご注意


- 落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
(破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因)
 - 次のような場合は使用しないでください。
×肌に変状がある ×コブや傷がある ×アレルギー体質である
×過度の日焼け、吹き出物、かぶれなど肌にトラブルがある
 - ヒゲ以外(頭髪など)には使用しないでください。
(外刃が破損・変形して肌を傷つける原因)
 - 犬や猫などペットには使わないでください。
 - 家族や他人との共用はしないでください。(感染や炎症のおそれ)
 - 内刃の刃部(金属部)は手で触れないでください。(けがの原因)
 - 刃は肌に強く押し付けしないでください。(肌を傷つける原因)
 - ※ ご使用中に本体や刃面が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。
- ご使用前に、刃の破損や変形がないか確認してください。
(肌を傷つける原因)
 - 使用中に破損した場合は、電源を切り、USBケーブルを本体から抜き、使用を中止してください。(火災・感電の原因)
 - 注油をされた場合は、刃の表面を拭き取ってから使用してください。
(肌が黒く汚れる原因)

ご注意


- パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しないでください。
(パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因)
- パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えないでください。
(接続したパソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因)
- パソコンなどに接続した場合のデータ消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

各部の名称及び付属品

付属品

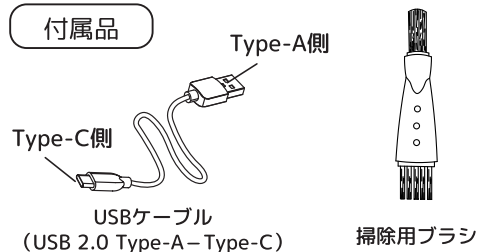

USB-ACアダプターは
同梱されておりません
定格出力DC5V/3A
以下のUSB-ACアダ
プターをご使用くだ
さい。

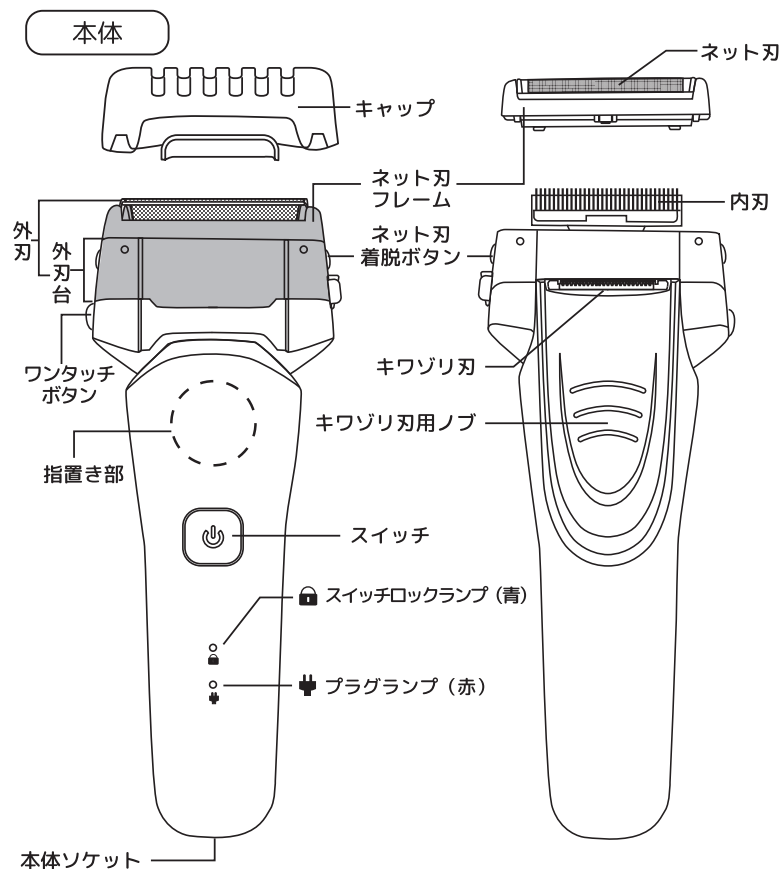

定格・仕様

電源方式：	充電式
適用アダプター 定格 (別売)：	AC100-240V 50-60Hz DC5V/1A
充電時間：	約90分 (充電推奨温度10°C~35°C)
使用時間：	約60分使用可能 (5°C~35°Cの環境下で使用した場合)
使用電池：	リチウムイオン電池 (700mAh×1)

※ 製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

充電のしかた

⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ●市販のUSB-ACアダプターは必ず定格出力DC5V/3A以下のものを使用してください。また、USB-ACアダプターは取扱説明書の記載内容に従って正しく使用してください。(火災・感電の原因) ●付属のUSBケーブルで、他の商品を使用したり、充電したりしないでください。 ●付属のUSBケーブルは充電専用のため、通信用には使用できません。 ●出力電圧がDC5V/3A以下以外の機器に接続しないでください。(火災・感電の原因)
---------	--

⚠ 注意	<p>パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しないでください。(パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因)</p>
---------	--

- 初めて使用する場合は必ず約90分充電してください。
- パソコンなどに接続しても充電できますが、充電時間が長くなることがあります。
※パソコンなどに接続した場合のデータ消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
- ※データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。


ご注意

- 充電中は、本体・USB-ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電中、テレビなどに雑音が入るときは、別のコンセントを使ってください。
- 周囲温度は10～35℃以内で充電してください。
※低温や高温下では電池の性能が低下して、充電できない場合があります。
- 初めての充電や半年以上使わなかったとき、充電時間が長くなる場合があります。また、充電開始後、数分間本体のプラグランプが点灯しないことがあります。そのまま充電すると点灯します。そのような場合は約90分充電してください。
- 長期間使わなかった場合は電池が劣化するため、半年に一度はフル充電をしてください。

ランプ表示

🔒 スイッチロックランプ (青)	🔴 プラグランプ (赤)
使用中……………青色に点灯	充電中……………赤色に点灯
スイッチ……………青色に3回点滅	充電催促……………赤色に点滅 (約5分後充電が切れます)
ロック/解除	充電完了……………消灯

※ USB-ACアダプターは必ず定格出力DC5V/3A以下のものを使用してください。DC5V以上のUSB-ACアダプターを使って充電すると、高圧保護機能が作動します。青赤ランプが交互に点滅し、本体充電や作動ができません。

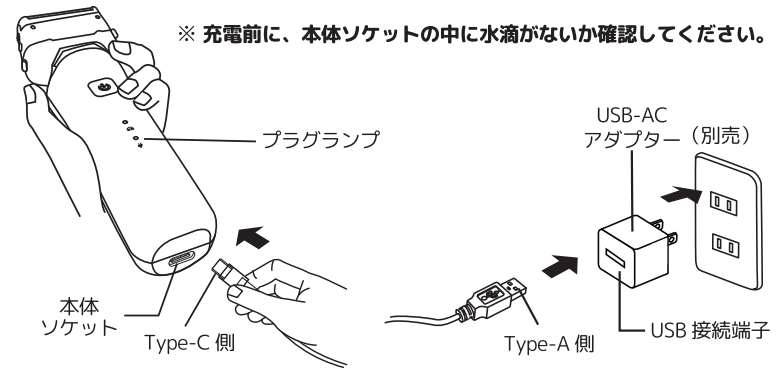

- 1 充電するときは、本体のスイッチをOFFにしてください。
- 2 USBケーブルのType-A側を市販のUSB-ACアダプターのUSB接続端子に差し込みます。
- 3 USBケーブルのType-C側を本体ソケットに差し込みます。
- 4 USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。

- ※充電中、プラグランプが点灯します。
- ※USB-ACアダプターをお持ちでない場合は、USBケーブルType-A側を直接パソコンやモバイルバッテリー等のUSBポートに差し込んで充電することもできます。
- ※差し込みが不十分の場合は、充電されません。
- ※電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- ※バッテリーの寿命をできるだけ長持ちさせるため、充電は充電催促ランプが点滅してから行うことをおすすめします。

約90分で充電完了

- 充電を開始するとプラグランプ(赤)が点灯します。
- 充電完了するとプラグランプ(赤)は消灯します。
- ※既に満充電となっている本体にUSBケーブルをつないでも**プラグランプ(赤)は点灯しません。**
- 1回のフル充電で約60分使用できます。(5～35℃の環境下で使用した場合)
- ※ヒゲの濃さ、肌へあてる力、周囲の温度により使用時間は異なります。
- 充電完了後USBケーブルを抜いてください。


使いかた

●この製品は充電しながらのご使用はできません。

1 キャップを外してください。

※キャップは左右をつまんで持ち、上方向に取り外します。

※ネット刃に破れや変形がないか確認してください。

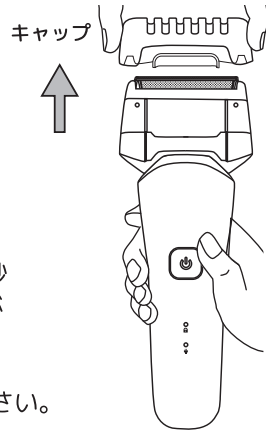

2 スイッチをONにしてください。


※スイッチロック機能付、スイッチを3秒長押しでスイッチロック/ロック解除ができます。

3 ご使用後、スイッチをOFFにしてください。

■ 上手な剃りかた

●肌を伸ばしながら、外刃全体を肌に垂直に軽くあて、ゆっくりと毛の流れに逆らうように剃ってください。

●軽く肌にあて、少しずつ試しながら剃ってください。

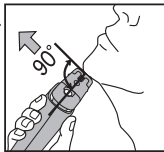

●アゴの下、ノド部のヒゲは、肌を伸ばしてヒゲをを起こすと剃りやすくなります。




肌を伸ばすときヒゲも起きる

ご注意

- 使用推奨温度は5～35℃です。
- ※推奨温度外では動作しないことがあります。
- 肌に吹き出物や傷があるときはご注意ください。
- 保管時には、外刃を傷めないように必ずキャップを取り付けてください。

使用中に外刃を傷めないために

- 刃の一部に力が加わったり、硬いものにあてると刃を傷めるおそれがあります。

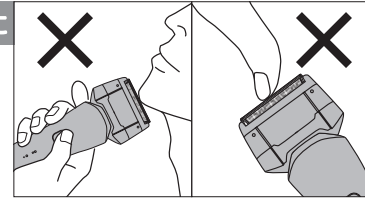

刃の一部だけで剃る 指や爪が刃にあたる

■ ロック機能

- スイッチを約3秒長押しすることでロック及び解除ができます。ロック中はスイッチロックランプ（青）が3回点滅します。また、充電を開始すると自動解除します。

キワゾリ刃の使いかた

キワゾリ刃は、モミアゲや口ひげ、あごひげを整える際に便利です。


1 ノブを上スライドさせてキワゾリ刃を起こしてください。

2 スイッチをONにしてください。

※スイッチをONにしてからノブを上げても問題ありません。


3 使用後は、ノブを元の位置まで下げてください。

※キワゾリ刃を傷めないように使用後は必ずキャップを取り付けてください。

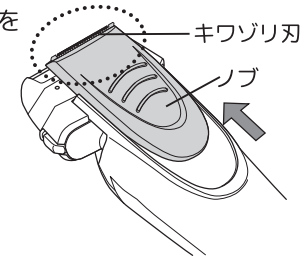


■ 上手な使いかた

刃先を直角に軽くあて、ゆっくり上から下へ動かしてください。

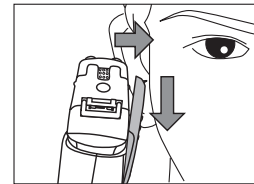

モミアゲそろえに

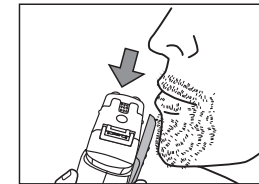


長く伸びたヒゲのプレシェービングに


お手入れのしかた

水洗い掃除 (IPX6防水)


- 1 スイッチをOFFにしてください。
- 2 下図のようにワンタッチボタンを押して、外刃を外側に開き、外刃を上方向に取り外してください。

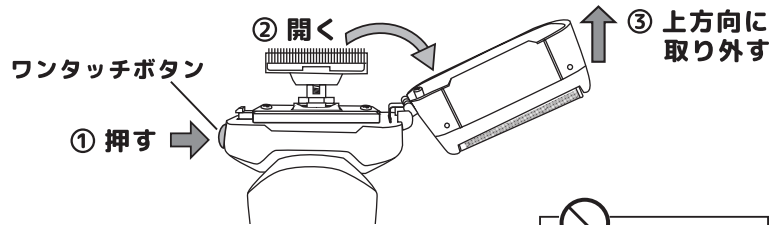


- 3 外刃、内刃を流水で洗い流してください。
※ 水中に沈めての洗浄はできません。

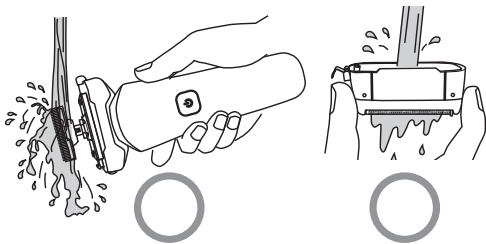


ぬるま湯 (40°C前後) で洗うとさらに効果的です。熱湯は使用しないでください。

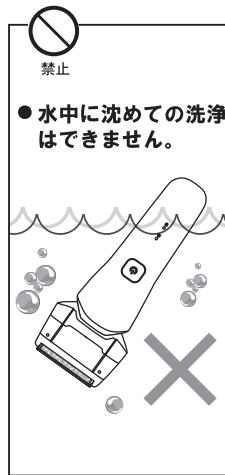

- 4 外刃と内刃を水ですすいだ後、上下に数回振り水切りをして、自然乾燥させます。

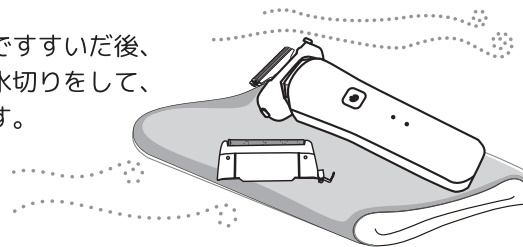

- 5 刃を完全に乾燥させてから、外刃コネクションと本体刃部の溝を合わせて差し込みます。外刃を閉めて、外刃コネクション側をカチッと音がするまで押し込んでください。

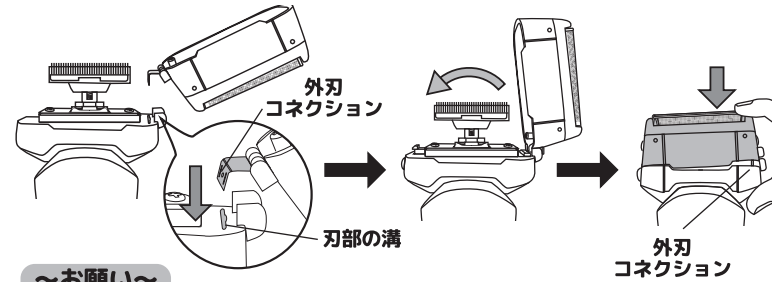

～お願い～

- 通気の良い場所で自然乾燥させてください。
- 水切り時、洗面台などにぶつけないようにしてください。(故障の原因)
- ネット刃はネット刃フレームから外さないでください。また、ネット刃は決してブラッシングをしたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 保管時には外刃を傷つけないように必ずキャップを取り付けてください。

ブラシ掃除


ブラシ掃除は、水洗いができない場合におすすめします。
付属の掃除用ブラシで毛クズを落としてください。



⚠ 注意

- ※ 内刃の刃部は手で触れないでください。
- ※ ネット刃フレームからネット刃を外さないでください。

※ 内刃の並び方向と平行にブラシを動かします。垂直方向にブラシを動かすと、刃の切れ味を損なうおそれがあります。

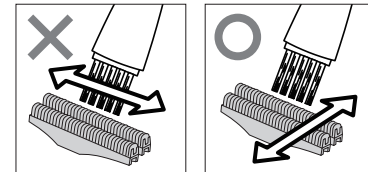

注油のしかた


- 水洗いやブラシ掃除後に専用オイル（別売）を使用してください。快適な剃り味を保つことができます。

- 1 刃1枚につき1滴程度注油してください。

- 2 スイッチをONにし約5秒後OFFにしてください。

- 3 刃に残った余分なオイルは、拭き取ってください。

- ⚠️ 肌が黒く汚れるため、必ず余分なオイルを拭き取ってから使用してください。

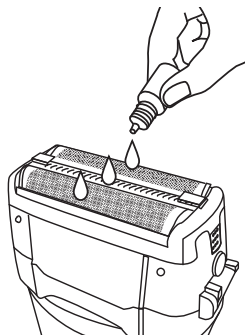

保管のしかた

- 外刃、内刃を十分に乾燥させた後、刃を傷つけないように必ずキャップを取り付けて保管してください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 浴室など湿気の多い場所や、直射日光の当たる場所は避けてください。

故障かな？と思ったら


故障かな？と思われたときは、まず以下の内容をご確認いただき、処置を行ってください。それでも改善しない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

症状／点検項目	考えられる原因	処置方法
剃り味が悪くなった	● お手入れ不足	● ヒゲ剃り後、毎回掃除をしてください。 【お手入れのしかた】 P9～11 ● 刃に専用オイル（別売）をつけてください。 【注油のしかた】 P11 【替刃・その他の申込方法】 P13
	● 刃の寿命	● 刃を取り替えてください。 【替刃・その他の申込方法】 P13
	● 刃の破損・変形	● 刃を取り替えてください。 【替刃・その他の申込方法】 P13

症状／点検項目	考えられる原因	処置方法
動かない または充電しても使用時間が短い	● 外刃の変形・破損	● 外刃を外して電源を入れ作動する場合は、外刃を取り替えてください。 【替刃・その他の申込方法】 P13
	● 刃の注油不足による充電池への負担	【注油のしかた】 P11 【替刃・その他の申込方法】 P13
	● 1回の充電で使用できる回数が少なくなった	● 電池の寿命です。 【製品の廃棄のしかた】 P14
	● 継ぎ足し充電を繰り返した（常時満充電にしていた）	● 電池を活性化させるために、まず刃を外し、スイッチをONにしてください。動かなくなるまで放電した後、スイッチをOFFにして約90分充電してください。上記を2～3回繰り返しても改善されない場合は充電池の寿命と考えられます。 ● 初めての充電または半年以上使用していない場合も約90分充電してください。
	● 長期間放置したことにより過放電が起きている	● 初めての充電または半年以上使用していない場合も約90分充電してください。
	● 使用推奨温度 5℃～35℃ 以外での使用	● 推奨温度範囲以内でご使用ください。
充電できない	● 電池の寿命	【製品の廃棄のしかた】 P14
	● スイッチがONの状態になっている	● スイッチをOFFにして充電してください。 【充電のしかた】 P5～6
音が大きい	● USBケーブルのType-C側が本体ソケットに確実に差し込まれていない	● USBケーブルのType-C側を本体ソケットに確実に差し込んでください。 【充電のしかた】 P5～6
	● 刃が外れている	● ネット刃フレームの両端を持ち、ネット刃着脱ボタンの溝を合わせてカチッと音がするまで押し込んでください。
においが強くなった	● 刃のお手入れ不足	● ご使用後、毎回掃除をしてください。 【お手入れのしかた】 P9～11 ● 刃に専用オイル（別売）をつけてください。 【注油のしかた】 P11 【替刃・その他の申込方法】 P13
	● 刃・本体のお手入れ不足	● ご使用後、毎回掃除をしてください。 【お手入れのしかた】 P9～11 【安全上のご注意】 P1

ネット刃（ネット刃フレーム付）の交換のしかた

- ネット刃着脱ボタンを押して外刃台よりネット刃フレームを取り外して交換してください。
- ※ ネット刃はネット刃フレームから取り外さないでください。
- ※ 外刃の替刃には外刃台は含まれておりません。

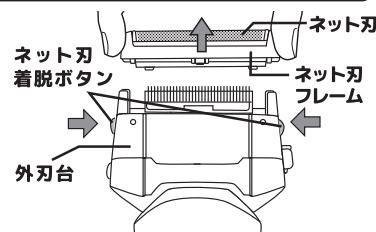


保証期間

- お買い上げ日から1年間（本体）
- ※ 刃、付属品は消耗品のため、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

替刃・その他


内刃 2 個セット



品番：INB-02

ネット刃（ネット刃フレーム付）

※ 外刃台は含みません。



品番：YA-03（ブルー）
品番：YG-03（グリーン）


専用オイル

品番：HS-04



USB-AC アダプター

品番：AD-01

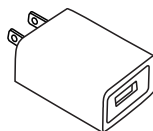

替刃・その他の申込方法

- 替刃・その他をお求めの際は、本体を購入の販売店にて、上記商品名・品番をお伝えいただきご注文ください。

充電機について

■ 電池の寿命

3年程度（ただし、保証は1年）です。

※ 電池の寿命はご使用頻度や条件により異なります。正しい時間充電をされても、使用回数が極端に少なくなった場合は、電池の寿命と考えられます。

（電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります）

■ 電池の交換は

ご自分ではできません。

お買い上げの販売店にご相談ください。

海外で使うとき

AC100-240V 対応 A プラグ仕様です。
A プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。
（変換器は不要）

海外のプラグタイプについて参考情報をWEBに掲載しています。



製品の廃棄のしかた

本体にはリチウムイオン充電機が内蔵されています。廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。



Li-ion

無料修理規定 (日本国内においてのみ有効です)

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受けられる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答等で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、ロゼンスター JPN 株式会社へご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）でご使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 保証書の提示がない場合。
 - (ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合或いは字句の書き換えられた場合。
 - (チ) 刃と付属品の損傷の場合。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 持込修理の対象商品を直接、ロゼンスター JPN 株式会社へ送付する場合の送料等は、お客様の負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ 保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはロゼンスター JPN 株式会社にお問い合わせください。

※ お客様にご記入いただく個人情報は、修理対応に利用させていただきます。

※ 直接のご来社による販売・修理受付は行っておりませんので、予めご了承ください。