


moon<sup>i</sup>

# LEDミュージックランタン EYWSPR

## 取扱説明書

保証書付

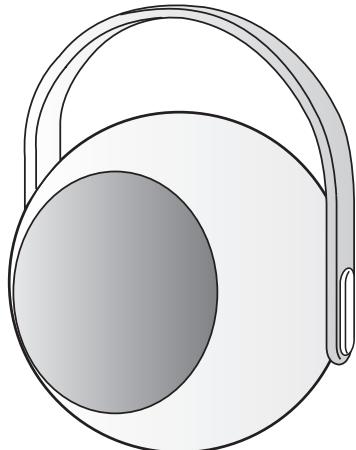

### もくじ

|               |     |
|---------------|-----|
| ●安全上のご注意      | ①～② |
| ●各部の名称        | ③   |
| ●準備           | ④   |
| ●使いかた         | ⑤～⑦ |
| ●故障かな?と思ったら   | ⑧   |
| ●仕様           | ⑨   |
| ●アフターサービスについて | ⑩   |
| ●保証書          | 裏表紙 |

この商品は、海外ではご使用になれます。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。

- ・このたびは、moon<sup>i</sup> LEDミュージックランタンをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ・ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

# 安全上の注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



誤った取り扱いをしたときに傷害や物的損害に結びつく可能性のあるもの

## 図記号の説明



禁止



指示



注意

禁止（してはいけないこと）を示します。

具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

注意を示します。  
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



## 警告



分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電の原因になります。修理は、お買い上げの販売店に相談してください。



禁止

本体やUSBケーブルを水につけたり、水をかけたりしない

感電や故障の原因になります。

## USBケーブルについて



濡れ手

禁止

濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししない

感電や故障の原因になります。



禁止

USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

USBケーブルが破損し、火災・感電の原因になります。



コネクターを  
抜く

使用後は、USBケーブルをUSBポートから抜く

長期間差し込んだままにしますと、ホコリなどが堆積することによって漏電・火災の原因になります。



コネクターを  
抜く

USBケーブルを抜くときは、コネクターを持って引き抜く

感電・故障・発火の原因となります。



ホコリを  
とる

USBケーブルのコネクターにホコリが付いているときは、乾いた布でふき取る

火災の原因になります。



コネクターを  
抜く

お手入れするときは、USBケーブルをUSBポートから抜く

感電・けがの原因となります。



根元まで  
差し込む

USBケーブルのコネクターは、根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと感電・ショート・発火の原因になります。

## ⚠ 警告



異常時(こげ臭いにおいがするなど)は、直ちに使用を中止する

発熱などで火災・感電の原因になります。  
お買上げの販売店またはお客様ご相談  
窓口に相談してください。



落雷のおそれがあるときは、本体  
やUSBケーブルに触れない

感電の原因になります。



すき間からピンや針金など、異物  
を入れない

感電や異常動作して、けがの原因にな  
ります。



子供だけで使わせたり、幼児の  
手の届くところで使わない

感電・けがの原因になります。

## ⚠ 注意



次の場所で使用しない

禁止

故障・感電・火災の原因になります。

- 湿気の多い場所や火気の近く
- 厨房や工場など油膜が発生するところ
- 直射日光の当たるところ
- ホコリや金属粉の多いところ


- 高温(40°C以上)になるところ
- 障害物の周囲や不安定なところ
- 灯油、ガソリン、塗料など引火性の物があるところ

### [お知らせ]


- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
  - 本製品を長期間使用しない場合は、USBポートから外してください。
  - 使用しない時期でもバッテリーへの充電はこまめにしてください。  
そのまま放置した場合には、放電てしまい使用できなくなることがあります。
  - 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や、皮膚についた場合も、火傷やケガの原因になりますので、水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
  - 本製品内蔵のリチウムイオンバッテリーは自然放電しますので、念のため、使用前に充電されることをおおすすめします。また、充電後、長期間使用しなかった場合は、充電してから使用してください。
- ※長時間充電しない状態で放置していると、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。本製品の使用時間が極端に短くなりましたら、内蔵リチウムイオンバッテリーの使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください(電池のみの交換はできません)。

# 各部の名称

正面

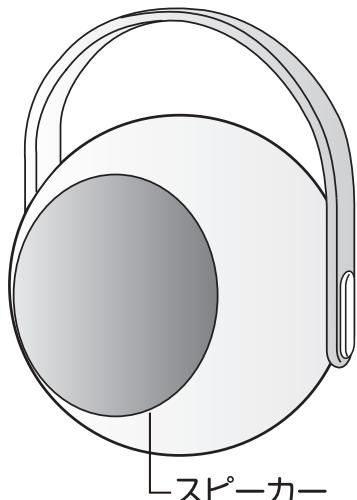


背面

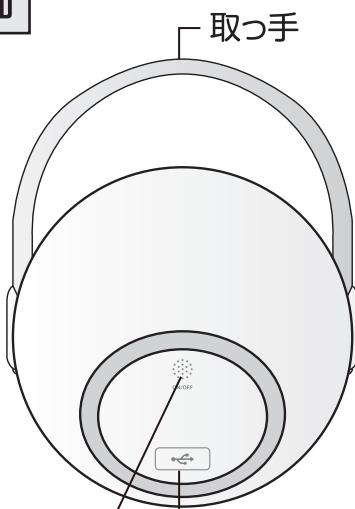

付属品


USBケーブル

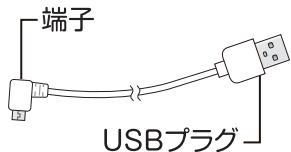


ドライバー



ボタン電池



リモコン


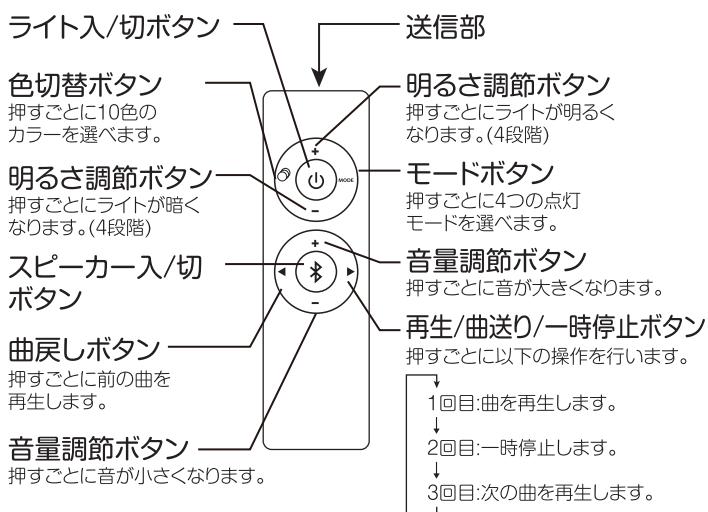


# 準備

## 電池を入れる

- 付属のドライバーでネジを取り外してください。
- 電池ホルダーをスライドして取り外してください。
- 付属の電池を正しい向きにして入れてください。

交換用電池について  
電池が消耗しましたら、市販の  
ボタン電池 CR2032をお買い  
求めください。

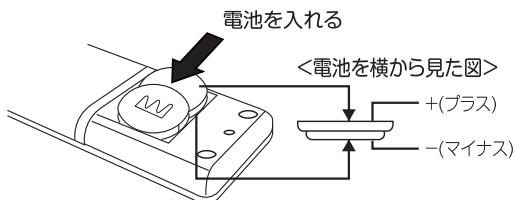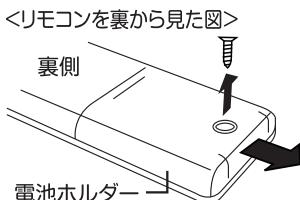


### ご注意

本製品に最初から付属している電池はテスト用のため、新しい電池に比べて寿命が短い場合があります。

リモコンが動作しにくくなった場合は新しい電池と取り換えてください。

## 電池を交換する

- 付属のドライバーでネジを取り外してください。
- 電池ホルダーをスライドして取り外してください。
- 電池をスライドして取り出してください。  
取り出しが難しい場合は、つまようじなどの細いもの  
(金属製ではないもの)で電池を押し出してください。
- 新しい電池を正しい向きにして入れてください。

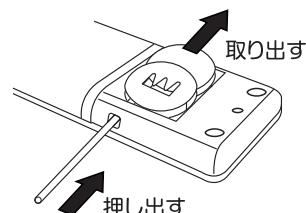

■次のようなところでは、リモコン操作ができないことがあります。

- ・本体受信部とリモコンの間に障害物があるところ。
- ・インバーター照明器具または、電子瞬時点灯照明器具を使用しているところ。
- ・本体の受信部に直射日光などの強い光があたるところ。


お願い

- 電池が消耗すると、リモコン操作ができる範囲が狭くなります。  
その際は電池を交換してください。
- リモコン送信部にキズをつけないでください。
- 長時間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために  
リモコンから電池を取り出してください。
- 乳幼児の手の届くところにリモコンを置かないでください。  
電池の誤飲を招くおそれがあります。

# 使いかた

## 1. USBケーブルを接続する

USBケーブルの端子を端子差込口に差し込み、USBプラグをお手持ちのUSB電源アダプターやパソコンなどのUSBポートに接続してください。

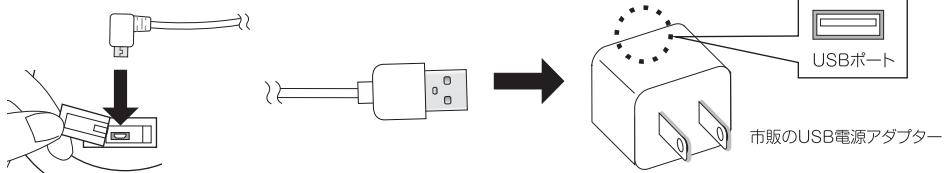

※コードレスでの使用は、はじめに本体を充電してください。


パソコンのUSB端子では充分な充電量が得られないことがあります。またUSB給電の外付けハードディスクや携帯電話など他機器と同時に接続すると、パソコンに障害を与えることがあります。

○パソコンのUSB出力では充電時間が長くなることがあります。

○市販の定格出力5V/650mA以上のUSB充電ACアダプターで充電してください。

## 2. ライトを点灯する

本体背面の「運転」ボタンまたはリモコンの「ライト入/切」ボタンを押すとライトが点灯します。

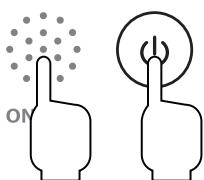

### 「運転」ボタンで操作の場合

→ 「運転」ボタンを押すごとに色変更

↓ 10色のカラーをボタンを押すごとに選べます。  
(温白色・白・黄・オレンジ・赤・紫・緑・青緑・青・赤紫)

フラッシュモード

↓ 10色のカラーが順に点灯します。

ストロボモード

↓ 再生している音に合わせて順に色が変化し点灯します。

スムースモード

↓ 赤・緑・青が順にゆっくり点灯します。

フェードモード

↓ 紫・青・白・緑・黄・赤がスムースモードよりゆっくり点灯します。

### リモコンで操作の場合


- 「色切替」ボタンを押すごとに、10色のカラーを選べます。
- 「モード」ボタンを押すごとに、上記の順番で点灯モードを選べます。
- 「明るさ調節」ボタンで、ライトの明るさを調節できます。(P3参照)

# 使いかた

## 3.曲を再生する

### <Bluetoothペアリング方法>

- Bluetoothに対応したデバイスと接続して、ワイヤレスで音楽のストリーミング再生ができます。

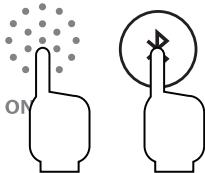


- ①本体背面の「運転」ボタンまたはリモコンの「スピーカー入/切」ボタンを押してください。”Power ON”のアナウンスが流れます。
- ②接続するスマホなどのデバイスをmooniiと近づけてください。
- ③接続するデバイスのBluetoothを「オン」にすると、デバイスリストに「moonii」が表示されます。  
※表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- ④デバイスリストに「moonii」が表示されたら選択します。
- ⑤”Speakers Connected”とアナウンスが流れたらペアリング完了です。デバイスの音楽アプリなどから曲を再生するとmooniiから音楽が流れます。

### <ステレオペアリング方法>

- 完全ワイヤレスステレオ(TWS)に対応しています。近距離に配置した2台のmooniiの電源を入れると、自動的に左右ペアリングが開始され、2台のmooniiをワイヤレスステレオシステムとして使用できます。
- ワイヤレスステレオペアリングされたmooniiは、左右セットで1台のスピーカーとして認識され、お手持ちのデバイスとmooniiを接続するだけで、左右のスピーカーをシンクロした状態で、ワイヤレスでステレオの再生ができます。

#### 2台のmooniiを新規でペアリングする

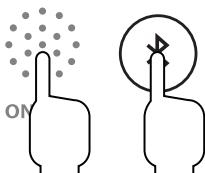

- ①左右2台のmooniiの本体背面の「運転」ボタンまたはリモコンの「スピーカー入/切」ボタンを押してください。”Power ON”のアナウンスが流れます。
- ②そのまましばらく待ちます。左右のスピーカーから”Speakers Connected”とアナウンスが流れたらペアリング完了です。
- ③「Bluetoothペアリング方法」の②～⑤に従って、再生するデバイスとのペアリングを完了してください。

# 使いかた

## 以前購入したmooniiに新しいmooniiを追加する

- ①2台のmooniiの電源を切り、デバイスのBluetooth設定を開き、以前保存したmooniiのペアリング情報を「解除」または「削除」してください。
- ②デバイスのBluetooth設定を「オフ」にしてください。
- ③2台のmooniiの電源を入れてください。”Power ON”のアナウンスが流れます。
- ④そのまましばらく待ちます。左右のスピーカーから”Speakers Connected”とアナウンスが流れたらペアリング完了です。
- ⑤「Bluetoothペアリング方法」の②～⑤に従って、再生するデバイスとのペアリングを完了してください。

※全てのBluetooth機器との接続を保証するものではありません。  
※見通し10mまでの通信距離に対応していますが、電波環境や他の機器との干渉により、電波が途切れることがあります。  
※電波が途切れる場合は、Bluetoothの設定自体を一旦削除し、再度一からペアリングをし直すことで改善する場合があります。  
※電子レンジや他のBluetooth製品の側では、電波が干渉し音が途切れることがあります。

## 4.運転を終了する

運転ボタンを押して電源を切り、USBケーブルを抜いてください。

# 故障かな?と思ったら

下記の表でチェックしてください。直らないときは販売店へ修理をご依頼ください。

| こんなとき                 | 確認箇所・処置   |
|-----------------------|---|
| 電源が入らない               | <ul style="list-style-type: none"><li>●充電がされていますか。<br/>→充電がされていることを確認してください。</li></ul>  |
| リモコンで操作できない           | <ul style="list-style-type: none"><li>●電池が消耗していませんか。<br/>→電池を入れかえてください。</li><li>●送信部を本体に向けていますか。また障害物などがありますか。<br/>→操作は障害物がないところで2~3mの距離まで可能です。</li></ul>   |
| ペアリングを開始しない           | <ul style="list-style-type: none"><li>●接続するデバイスと本体の間に障害物などがありますか。<br/>→接続するデバイスを本体に近づけてください。</li></ul>  |
| Bluetooth接続で本体から音が出ない | <ul style="list-style-type: none"><li>●Bluetooth機能はオンになっていますか。<br/>→Bluetooth機能がオンになっていることを確認してください。</li><li>●接続するデバイスのBluetoothリストから「moonii」を選択しましたか。<br/>→「moonii」を選択してください。</li><li>●音量が小さくなっていますか。<br/>→音量を大きくしてください。</li><li>●ペアリングをやり直してください。</li></ul> |

## 点検

USBケーブル、USBプラグ、端子に下記の2.の症状があるとき、または1.の場合で汚れなどが取り除けない場合には、感電や火災の原因になりますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。

1. USBプラグ、端子が汚れていたり、さびていたり、ホコリが付着していませんか。  
→汚れ、さび、ホコリなどを取り除く。
2. USBケーブルに傷がありませんか。

■本製品は、充電式リチウムイオン電池を使用しています。

通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。

不要になった製品を廃棄する場合は、自治体の指導に従って廃棄してください。



Li-ion

# 仕様

|           |   |
|-----------|---|
| 定格入力      | USB:DC5V 650mA                                  |
| Bluetooth | Ver5.0 (到達距離:10m)                               |
| 対応プロファイル  | SPP、A2DP1.0、AVRCP1.5、AVDTP1.0、AVCTP1.4、GAVDP1.0 |
| 内蔵電池      | 充電式リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh                       |
| 使用時間(約)   | ライト:7~12時間 音楽再生:2~4時間                           |
| 充電時間(約)   | 4時間   |
| 製品寸法      | 幅:242mm × 奥行:225mm × 高さ:286mm                   |
| USBケーブル長さ | 1.9m  |
| 製品質量      | 1.3kg   |
| 付属品       | USBケーブル、リモコン、リモコン電池、ドライバー                       |

## 本製品の防水・防塵性能について

本製品の保護等級はIP44となっております。

・防塵性能 直径1.0mm以上の固体物に対して保護

・防水性能 水の飛沫に対しての保護（防まつ）

※雨天の屋外や粉塵の多い場所等で使用しないでください。

※付属のUSBケーブルは防水ではありませんので、水のかかるおそれのある場所では  
USBケーブルを接続して使用しないでください。

※万一、機体内に水が入った場合はご使用を中止し、お買い上げの販売店に相談ください。  
お客様の誤った取り扱いによる故障は保証対象外となりますのでご了承ください。

# アフターサービスについて

## 製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

- 保証期間後の修理

お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

## 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のあるときは、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に修理をおしつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

## 補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- 使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、右記までご相談ください。

●Eメールでのご相談も受け付けております。  
その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前  
お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

### お客様ご相談窓口

ダイヤル  0570-019-700

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

Eメールでのご相談は

info\_a@yamazen.co.jp

### 個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。  
また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。