

**【完成図】**  
組み立ての際、参考にしてください。

# TVが見やすい回転椅子

## 取り扱い説明書

EIKZ-55

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

### 品質表示


- 寸 法(約) 幅 57.5×奥行 72.5(最小 72.5 / 最大 99)×高さ 73(最小 73 / 最大 87)(cm)
- 座面の高さ: 25cm
- 張り材 ポリエステル
- クッション材 ウレタンフォーム

MADE IN CHINA

- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
- この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。


## 使用前の注意事項

本品は、輸送時の品質保持のため、背もたれ部を折りたたんだ状態で梱包されており、開封後しばらくの間、折り方が残り、前に傾く場合があります。その際は背もたれ部を一番広げた状態(下図)で軽く力を加え、梱包時の折り方のクセを取り除いてください。また、お使いいただく中で徐々にクセはなくなります。

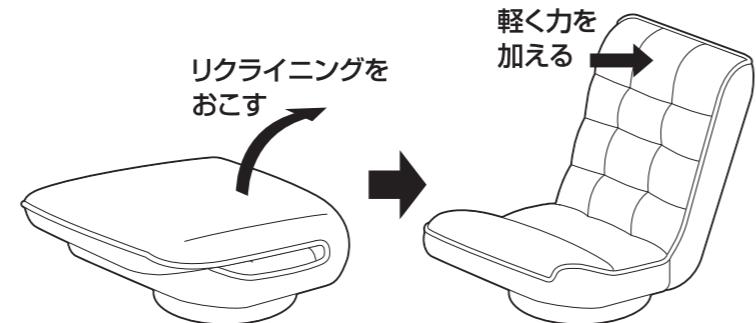


## 本体のリクライニング

背部とヘッドレストがそれぞれリクライニングになっています。

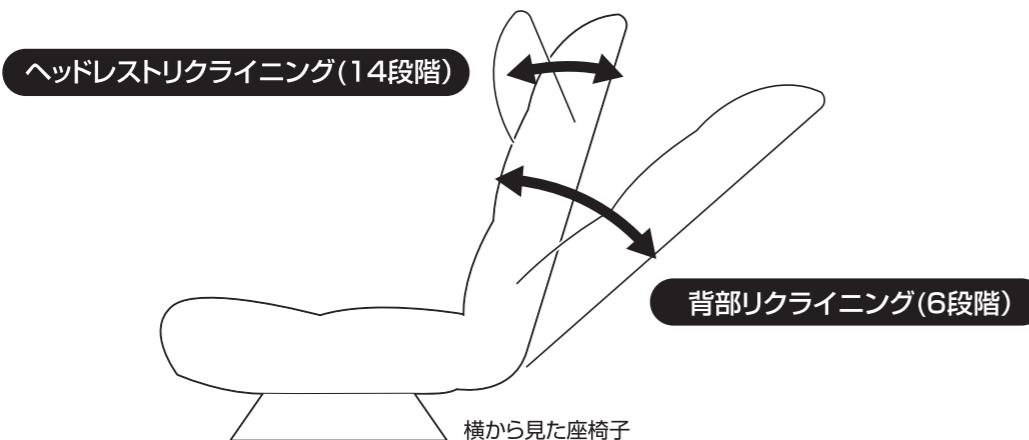

## 座部について

360°回転させる事ができます。

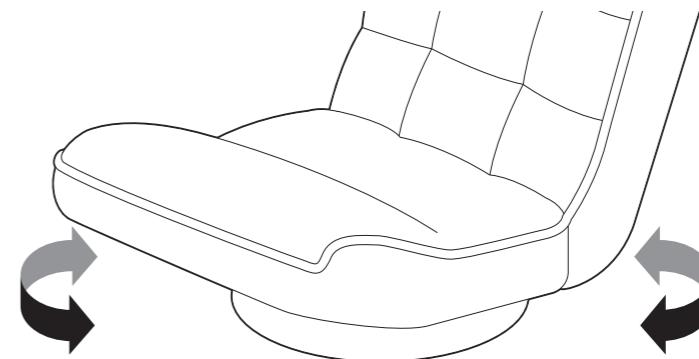


**!** 傾った荷重をかけないでください。

後ろに荷重を掛けすぎると、転倒する恐れがあります。




**!** 座面の上に立たないでください。

破損・転倒する恐れがあります。

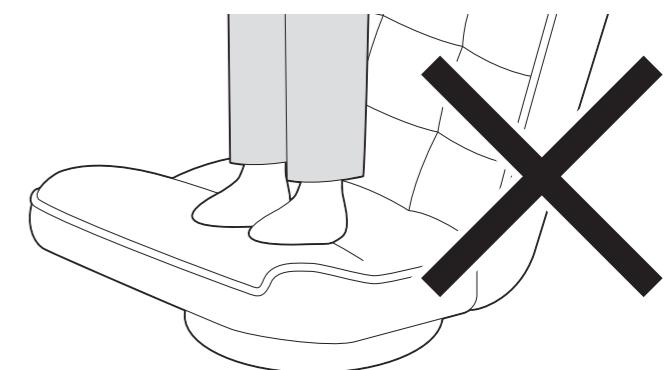

## ご使用上の注意

- 下記の状態で矢印の方向には絶対に力を入れないでください。

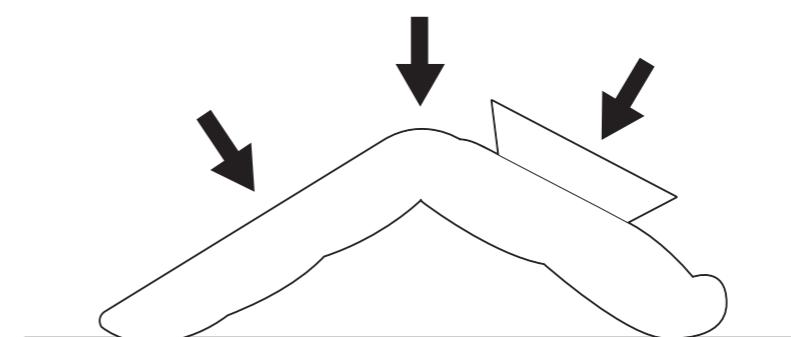

- お子様が乗ったり、押したり遊んだりしないようご注意ください。

- 座る用途以外に使用しないでください。

- 畳、フローリングの部屋でご使用の場合、傷つける恐れがありますのでカーペット等を敷いてご使用ください。

- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

- 商品を開封直後、まれに臭いが気になる時がありますがその際、一日風通しの良いところで陰干しをしてください。


- カバーを外して中材を取り出さないでください。カバーは洗濯できません。

- 直射日光、熱等は避けてください。


危険



家庭用ですので  
業務用に使用し  
ないでください

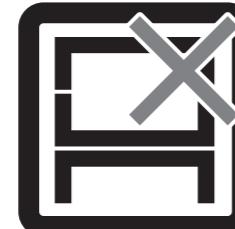

本来の用途以外  
の使い方はしな  
いでください

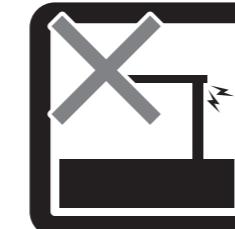

異常が生じたま  
ま使用しないで  
ください

警告



踏み台代わりに  
使用しないでく  
ださい



偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください



物品をのせたま  
ま移動を行わな  
いでください


注意



製品にぶら下が  
ったりしないで  
ください



熱い鍋やヤカン  
等を置かないで  
ください

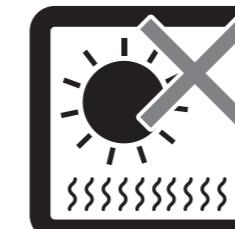


直射日光や高温  
多湿な場所に設  
置しないでく  
ださい




ストーブ等の火  
気の近くには設  
置しないでく  
ださい




分解・改造はし  
ないでください



各部の組み立て  
がきっちりなさ  
れている事をご  
確認の上でご使  
用ください

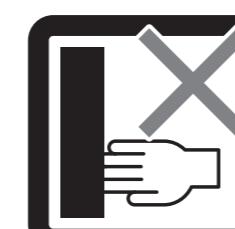


回転部や可動部  
の指はさみ等に  
注意してく  
ださい

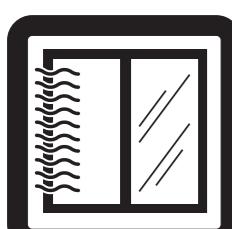

開梱の際は換気  
に十分注意して  
ください



お子様が乗っ  
たり、押したり、  
遊んだりしない  
ように注意して  
ください

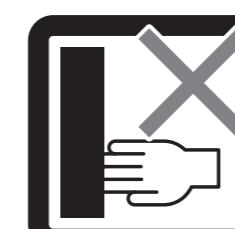


定期的にボルト  
・ネジ類を締め  
直してください



お子様が乗っ  
たり、押したり、  
遊んだりしない  
ように注意して  
ください




水平な場所に設  
置してください

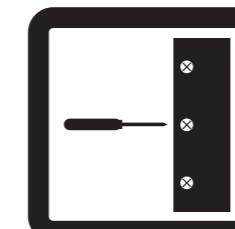

定期的にボルト  
・ネジ類を締め  
直してください




お手入れにはか  
たく絞ったタオ  
ル等をお使いく  
ださい

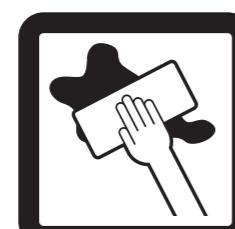

水気のものをこ  
ぼしたらすぐに  
拭き取ってく  
ださい



お客様のお取扱  
いの不注意によ  
る破損等の補償  
はいたしかねま  
す

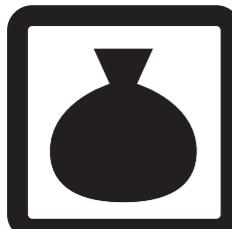

廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってく  
ださい



本組立説明書を  
許可無く転載す  
ることは禁止し  
ております

## 取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして  
ご不明な点がございました  
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く  
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。