



絶対にお子様に開閉作業をさせないでください。急に開いてけがをするおそれがあります。


オープンシェード 取り扱い説明書

《広げ方》


- 1 キャリーバッグから本体を取り出して、骨組みを引き上げると自力で1枚に広がります。



- 2 しっかりと大人の人が手を添えて本体を持ってください。離すとおもわぬ事故がおこるおそれがあります。

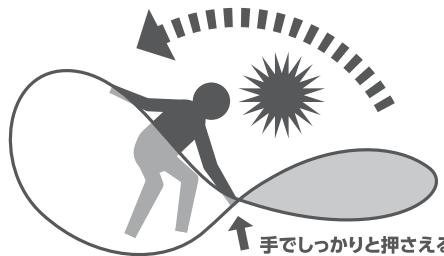

- 3 本体下部のベルトを使用環境に合わせて長さを調節して使用してください。

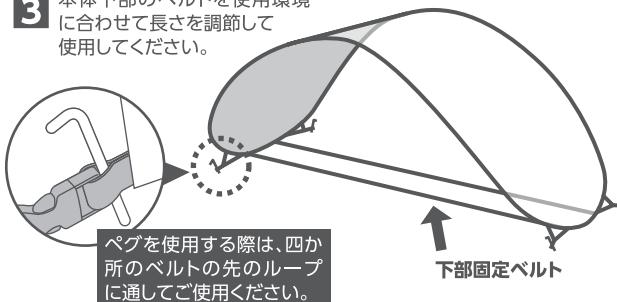


使用上の注意


- 河川敷、崖の上・下、大きな木の真下等は危険ですのでテントを設営しないでください。 ●熱したなべや湯沸かし等を近づけないでください。
- テント内で、木炭やガス等を使用しないでください。また、その他の加熱調理もしないでください。 ●テント内で暖房器具は使用しないでください。
- テント内で、蚊取り線香を使用しないでください。

《収納方法》


- 1 本体の広い方を持ち手を図のように前後にねじるように8の字に折り曲げます。

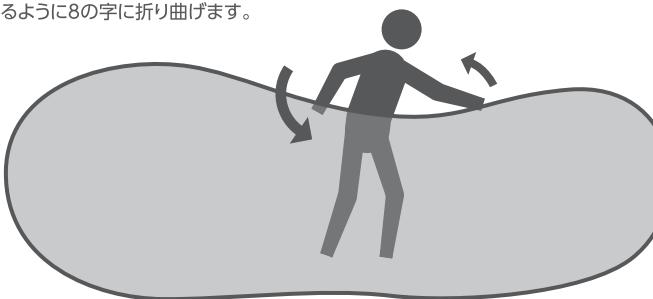

- 2 8の字にして下に置きます。

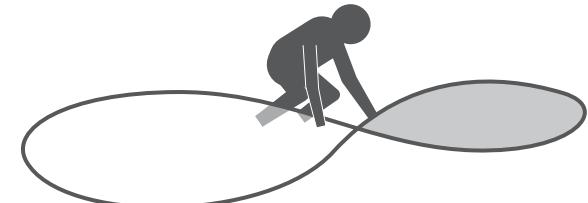


- 3 8の字の中心を手で押さえながら、片方を折り曲げて二重に重ねます。

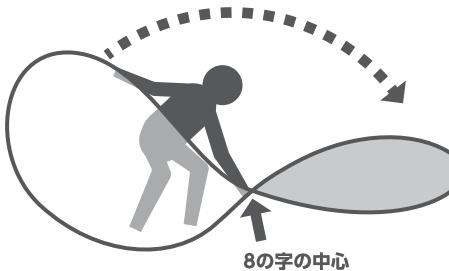

- 4 二重に重ねて形を整えて持ち上げます




- 5 上から本体を押さえ、1と同じような形状にします。

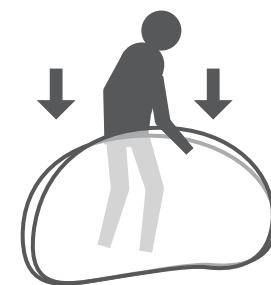

- 6 本体をもう一度、1と同じ動作で手を図のように前後にねじるように8の字に折り曲げます。



- 7 もう一度、8の字にして下に置きます。

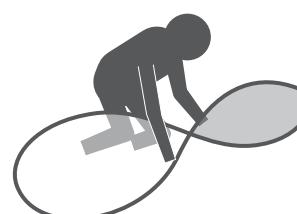

- 8 3と同じように二重に重ねます。形を整えて、キャリーバッグに収納します。

