

CAMPERS COLLECTION

The brand that brings the calm, serene experience of the outdoors to you.
Campers Collection "Where the Outdoors Experience Begins"

SINCE 1996

キャンパーズコレクション フォールディングハンモック FH-230 取扱説明書・使用上の注意及び禁止事項


取扱説明書 使用上の注意及び禁止事項

この度はキャンパーズコレクションの製品をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。安全にご使用していただくために、下記の点に注意してご使用ください。

安全上のご注意 表示マークは、製品を正しく使っていただくために、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を表しています。

🚫 警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 毎回ご使用前には必ず傷や破損・ネジのゆるみがないかを確認してください。右図のフック取り付けネジにゆるみがないかを必ずご確認ください。
- ご使用中に発生する摩擦や、鋭利なものとの接触により、本製品がいたむことがあります。傷や破損が見つかった場合は、絶対に使用しないでください。
- 勢いをつけて乗ったり、座るなど一方で荷重がかかるような乗り方はしないでください。乗り降りの際は必ず補助をつけ、安全にゆっくりと動いてください。
- 本製品の上に立ったり、飛び跳ねなどの危険な行なはめはしないでください。バランスを崩して転倒するおそれがあります。

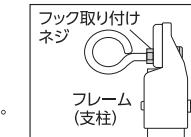


⚠ 注意 誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

⚠ フレームが交差する箇所で、指や手を挟まないよう十分にご注意ください。


- ご使用時に発生するゆれ等によって、ネジがゆるんでくることがあります。乗り降りの際は必ずネジにゆるみがないかを確認してください。
- 毎回ご使用前には必ず傷や破損がないかを確認してください。ご使用中に発生する摩擦や、鋭利なものとの接触により、本製品がいたむことがあります。傷や破損が見つかった場合は、絶対に使用しないでください。
- 回転防止ベルトは長さを調節することができます。4力所全てを均等な長さに調節してください。回転防止ベルトをきつく張るとハンモックが回転しづらくなります。
- 本製品は屋外用です。屋内ではご使用にならないでください。
- 直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、商品の変色や劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下でのご使用をお勧めします。
- お子様には注意し、組立や収納をさせないようにしてください。

本製品の組み立て方


- 1 フレーム(支柱)を開きます。
※指を挟まないようにご注意ください。

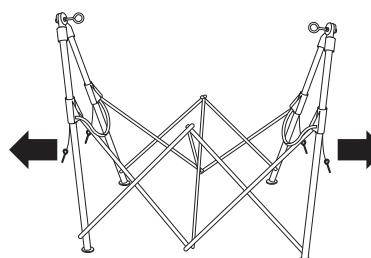


- 2 フレーム固定バーを完全に下げます。
(計4力所)

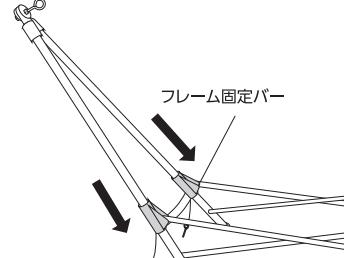


- 3 フレーム固定バーについているピンを
図のように穴にさします。(計4力所)
※ピンのさし忘れがないよう
ご注意ください。

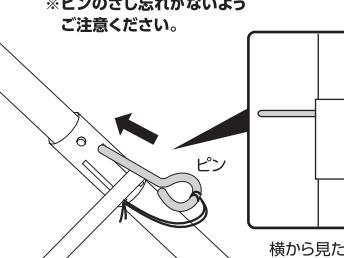

- 4 生地の先に付いているスナップフックを
フレームのフックに取り付けます。(計2力所)

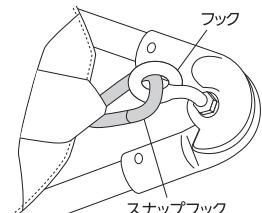

- 5 回転防止ベルトの先端にある穴に本体の脚を通してください。
※回転防止ベルトは好みの長さに調整できます。
4力所全てを均等な長さに調節してください。

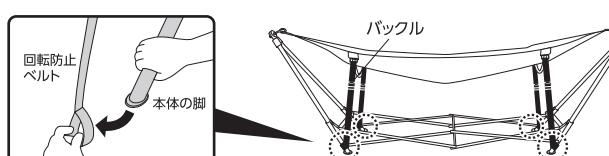

- 6 ねじれ・ゆるみ・傷などが
無いか確認して完成です。



フレームが交差する箇所で、
指や手を挟まないよう
十分にご注意ください。

※商品の外観・仕様は改善のため予告なく変更す
ることがありますので、ご了承ください。本製品
につきましてご不明な点がございましたらご遠
慮なく右記までご連絡ください。




発売元／株式会社 山善 キャンパーズコレクション係

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-069-060 [AM9:00～PM5:30 土・日・祝を除く]

その他の商品は右記の
ホームページをご覧ください。 www.cc1996.jp

商品のお問い合わせはホームページ
「Q&Aコーナー」からも受け付けております。

回転防止ベルトについて

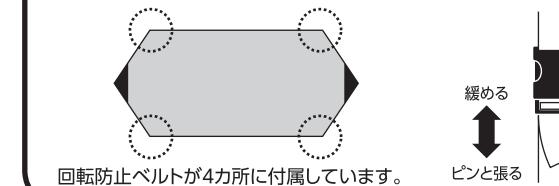

回転防止ベルトは長さを調節することができます。
4力所全てを均等な長さに調節してください。
回転防止ベルトをきつく張るとハンモックが回転しづらくなります。


本製品の乗り方

※乗り降りの際はゆっくり動き転倒しないよう十分にご注意ください。回転防止ベルト強く張ると安全に乗り降りできます。


- 1 本製品の片側を両手でつかんで
ゆっくり座ってください。
※本製品の中心に座ってください。



- 2 図のように本製品の両端を
両手でつかんでください。

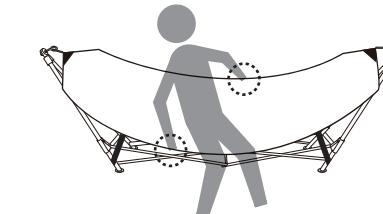


- 3 片足ずつゆっくり乗ってください。

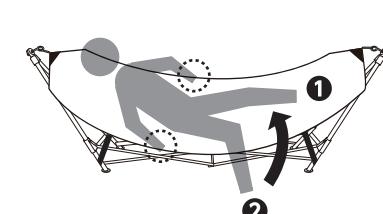

本製品の降り方

※乗り降りの際はゆっくり動き転倒しないよう十分にご注意ください。回転防止ベルト強く張ると安全に乗り降りできます。

- 1 図のように両手で本製品をつかんでください。

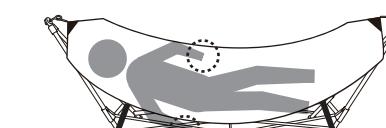

- 2 片足ずつゆっくり降りてください。



- 3 上半身を起こして外側を向いてください。
本製品の片側を両手でつかんで
ゆっくり立ち上がってください。



本製品の折りたたみ方

- 1 広げた時と逆の手順で
スナップフック・ピンを取り外してください。

- ※ピンの外し忘れないよう
ご注意ください。

- 2 フレームを図のように立て、
ゆっくり押し下げて折りたたみます。

- ※指を挟まないようにご注意ください。
※傷がつかないように敷物を敷いてください。
※近くに人や障害物が無い確認してから
ゆっくり折りたたんでください。

