




セット内容を確認しましょう！

1 セット内容




注意：イラストと実際の付属品の形状が異なる場合があります。

2 各部の名称 (本体) (地上デジタルチューナー)

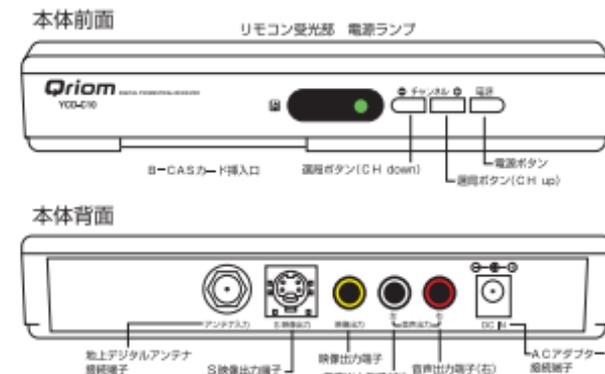

3 各部の名称 (リモコン本体)

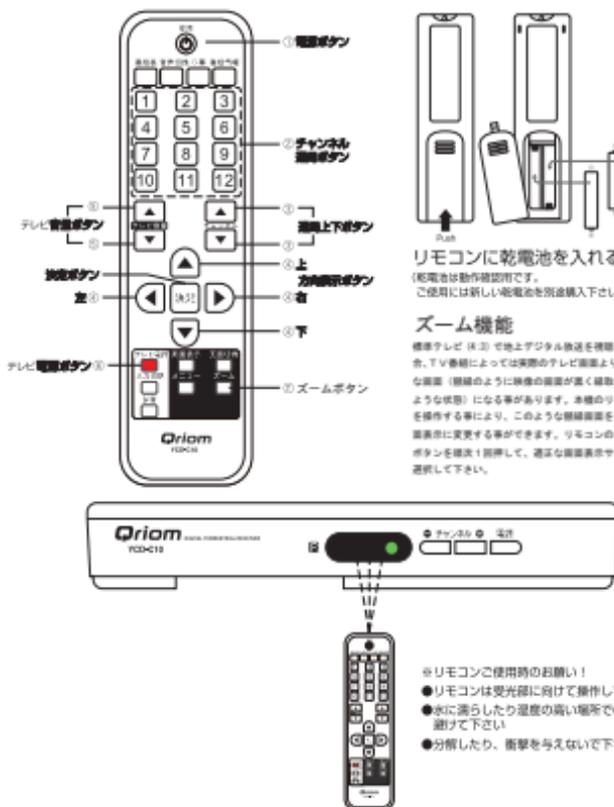

リモコンに乾電池を入れる
 (乾電池は動作確認済みです。
 ご使用には新しい乾電池を別途購入下さい)


ズーム機能

標準テレビ (K3) で地上デジタル放送を視聴した場合は、TV番組によっては実際のテレビ画面より小さな画面 (標準) になる場合があります。この場合、リモコンのズームボタンを押す事により、このような標準画面をフル画面表示に変更する事ができます。リモコンのズームボタンを連続1回押して、適宜画面表示サイズを選択して下さい。

- リモコンの使用時のお読み！
- リモコンは受光部に向けて操作して下さい
- 水に濡らしたり温度の高い場所での保管は避けて下さい
- 分解したり、衝撃を与えないで下さい

テレビとチューナーを接続しましょう！

4 B-CASカードを挿入する

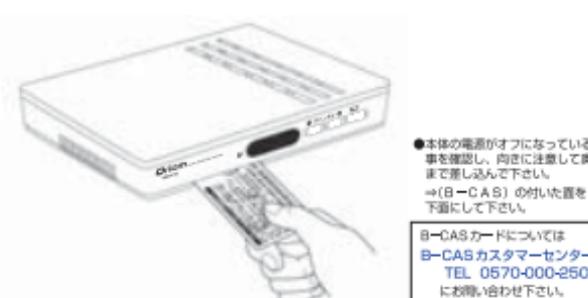

●本体の電源がオフになっている事を確認し、向きに注意して奥まで差し込んで下さい。
 ⇒(B-CAS)の付いた蓋を下向きして下さい。
 B-CASカードについては
 B-CASカスタマーセンター
 TEL 0570-000-250
 にお問い合わせ下さい。

5 チューナーとアンテナの接続



- 地上デジタル放送を受信するためには、UHFアンテナが必要となります。
- ご使用のアンテナで受信出来ない場合は別途アンテナ (UHF) をご利用下さい。
- 接続ケーブルも同様に同規格ケーブルをご利用下さい。
- 高圧線等の電線障害がある地域では電波増幅器等が必要となります。


6 チューナーとテレビの接続 (接続する音声)

- 音声 ●テレビの電源がOFFの状態が付属のAVケーブルをチューナーに接続して下さい。
 ●チューナーにAVケーブルの白い端子を「音声出力L」に、赤い端子を「音声出力R」に接続して下さい。
 ●テレビの「音声入力L」に白い端子を、「音声入力R」に赤い端子を接続して下さい。
 ※テレビの音声入力が白のみの場合は、赤は接続する必要はありません。

- 映像 ●チューナーの「映像出力」にAVケーブルの黄色い端子を接続して下さい。
 更にテレビの「映像入力」に黄色い端子を接続して下さい。

※チューナー側は音声・映像、ともに出力となります。

白:音声左
 赤:音声右

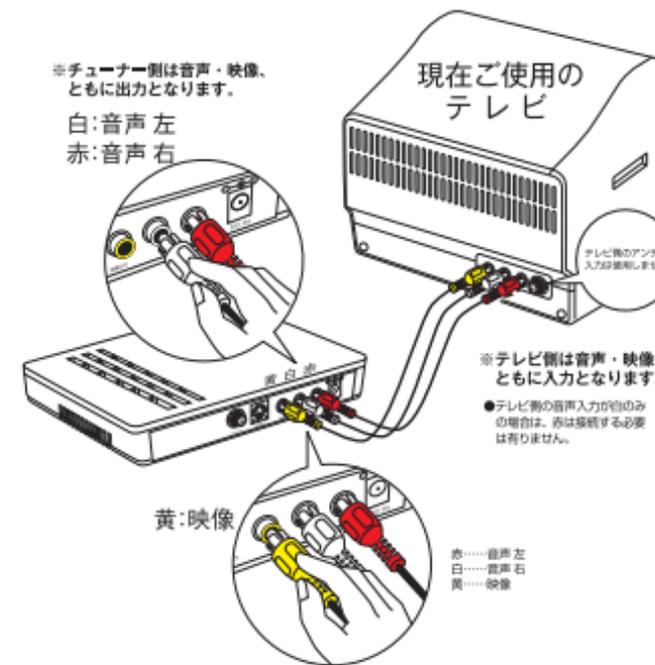

現在ご使用のテレビ

※テレビ側は音声・映像、ともに入力となります。


- テレビ側の音声入力が白のみの場合、赤は接続する必要はありません。

黄:映像

赤……音声左
 白……音声右
 黄……映像

7 ACアダプターの接続

- ACアダプターを取り出し、チューナー側面の電源入力端子に接続して下さい。
- ACアダプターを家庭用コンセントに差し込み、本体の電源を入れて下さい。

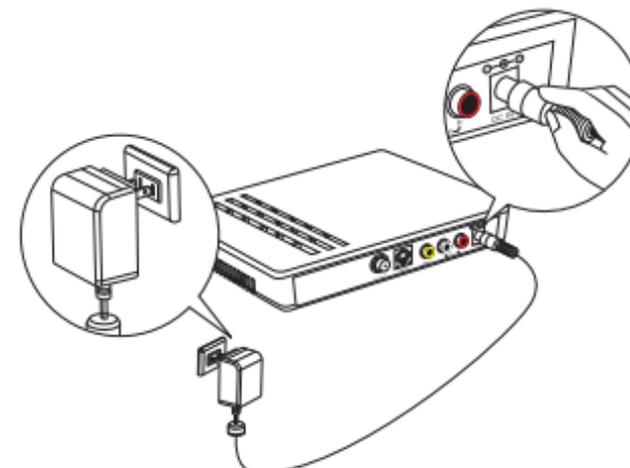

簡単受信設定のしかた
 表面に記載！

接続完了
 さあ!! デジタル放送をみよう!

