



ペットハウス&スツール ワイド

組み立て方


1 あらかじめ折りたたまれている本体を広げます。

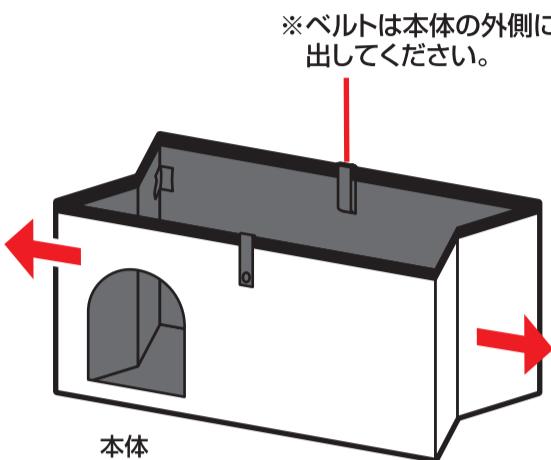


2 広げた本体に板を平行にして底まで入れ、その上にクッションを敷き、しっかり形を整えます。

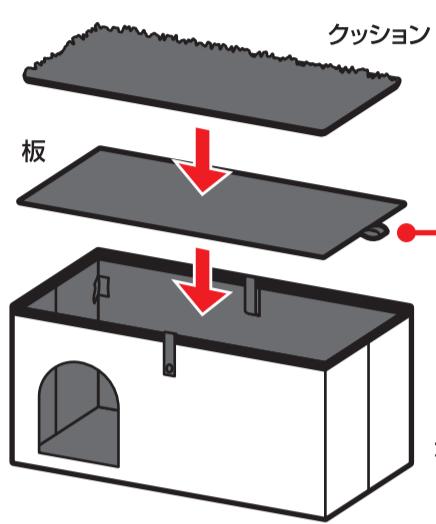


3 本体の面ファスナーを図のように組み立てます。

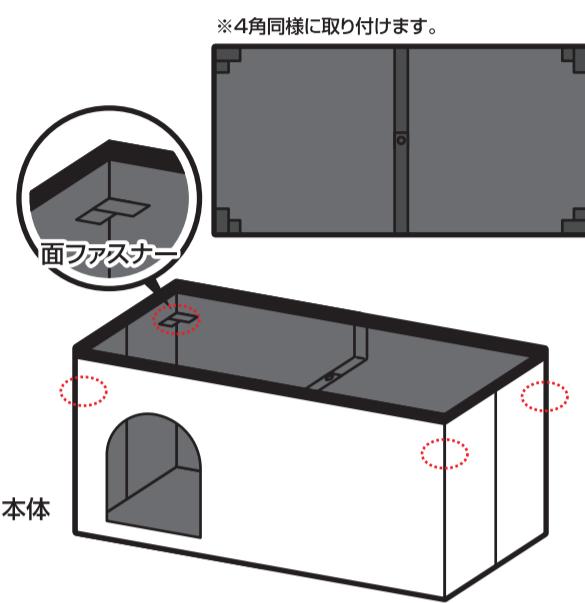

4 組み立てた面ファスナーの上に板を乗せます。

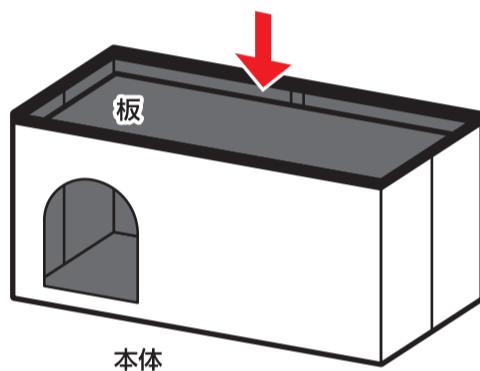

5 本体の上からフタをしっかりと奥までかぶせて完成です。

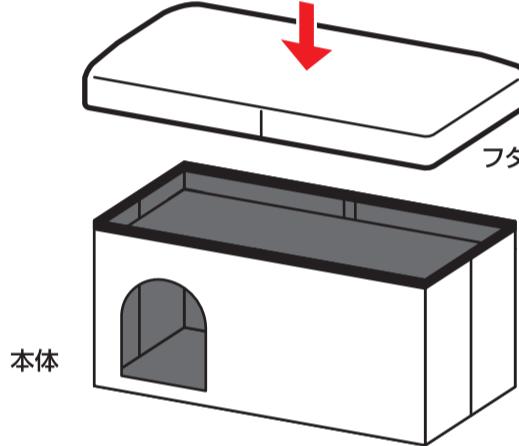

お取り扱い上の注意

【使用上の注意】

- 開梱した際に塗料や接着剤の匂いがこもっている場合があります。十分に換気を行ってください。
- 本製品は収納および簡易腰掛けとしてご使用ください。それ以外の用途には使用しないでください。ケガなどの原因となります。
- お子様が乗ったり、飛び跳ねたりして遊ばないように注意してください。事故につながるおそれがあります。
- 製品の上に立ったり、踏み台として使用しないでください。転倒してケガをするおそれがあります。
- 用途以外の目的では使用しないでください。事故や破損につながるおそれがあります。
- 回転部や可動部の隙間で身体を挟み込まないように十分ご注意ください。事故につながるおそれがあります。
- 各部の組み立てがしっかりとされていることを確認の上ご使用ください。
- 過度な重いものを乗せないでください。商品の破損や事故につながります。
- 使用する際は一点に荷重がかからないようにしてください。
- 重量物や先の尖ったもの、濡れたもの、また湿気のあるものは入れないでください。
- 本製品の破れ・ほつれ・変形・劣化などが見られる場合は、ただちに使用を中止してください。
- 素材の特性上、サイズや色合いが若干異なる場合があります。
- 本製品はご家庭でのご使用を想定して設計されております。業務用のように過酷な条件でのご使用はけてください。

【設置時の注意】

- 水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒して事故につながるおそれがあります。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所には設置しないでください。商品の変形、変色、変質の原因になります。
- ストーブ等の火気の近くには設置しないでください。本体が加熱し、火災の原因になります。
- 蓋がしっかりととかぶせられているか確認してください。

【お手入れ方法】

- 製品にグラツキ、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。製品の破損や事故につながるおそれがあります。
- 汚れた場合は固くしぼったタオルなどで水拭きし、よく乾燥させてからご使用ください。
- 本体上に水気のものをこぼしたらすばやく拭き取ってください。変形・変色やカビ発生の原因になります。
- 製品の分解・改造をしないでください。破損・事故のときに補償いたしかねます。
- 廃棄にあたっては居住地域の処理法に基づいて行ってください。



箱
水濡れ
注意



取扱い
注意



開梱時
カッター
使用注意



発売元/
株式会社 山善

家庭機器事業部 T550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号
お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-069-060 AM9:00~PM5:30
土・日・祝を除く

