

# 照明器具保証書

持込修理

この商品についてのお取扱い・お手入れ方法などをご相談、ご購入されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

※お問い合わせの際には商品名・形名をご連絡ください。

## お客様ご相談窓口

0570-00-2112

受付時間：午前10時～午後5時30分  
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

メールでのお問い合わせ

E-mail:support@qriom.com

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用にならない場合があります。

## 個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

## 株式会社 山善 家庭機器事業部

関東営業部 〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1番11号サンフィールドビル5階  
 大阪営業部 〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号  
 名古屋営業部 〒456-8588 名古屋市熱田区白鳥2丁目10番10号  
 九州営業部 〒812-8578 福岡市博多区東比恵2丁目20番地18号  
 東北営業部 〒984-8686 仙台市若林区卸町3丁目3番地14号

## 〈アフターサービスについて〉

- 保証期間はご購入日より1年間です。
- 保証期間中に故障が発生した場合は、保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。
- 異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店・工事に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対に行わないでください。感電やけがの恐れがあります。
- この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。)



# センサー付き LEDミニシーリングライト 取扱説明書 一般家庭用・屋内用

この度はご購入いただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みください。お読みになった後大切に保存し、必要なときにお役立てください。

## ■安全上のご注意

警告	
<p><b>交流100ボルト以外では使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●直流や交流200ボルトを使用すると火災や感電の原因となります。</li> </ul>	<p><b>器具の取付けは取付け説明書に従って確実に行う</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●器具落下・火災・感電・けがの原因となります。</li> </ul>
<p><b>異常を感じた場合、電源を切る</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●異常状態が収まったことを確認し、販売店または電気店にご相談下さい。</li> </ul>	<p><b>修理技術者以外の人、絶対に分解したり、修理・改造は行わない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災・感電・落下の原因となります。</li> </ul>
<p><b>器具のすきま等に金属類を差し込まない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電事故の原因となります。</li> </ul>	<p><b>浴室など、水や湿気が多い場所や屋外で使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●この製品は非防水ですので、火災・感電・破損の原因となります。</li> </ul>
<p><b>お手入れの際は、水洗いをしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電・ショートの原因となります。</li> </ul>	<p><b>このような場所には取付けない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●この器具は天井面取付専用です。指定以外の場所に取付けると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。</li> </ul>
<p><b>器具や光源を布や紙等で覆ったり燃えやすいものを近づけない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災・損傷・過熱・故障・変形の原因となります。</li> </ul>	<p><b>補強のない場所</b> (ベニヤ板や石膏ボード)</p> <p><b>傾斜した場所</b></p> <p><b>壁面</b></p>

注意	
<p><b>白熱用調光器(コントローラー)は使用不可</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●器具や調光器の損傷・過熱・故障の原因となります。</li> </ul>	<p><b>器具取付け・取外しの際は安全のため電源を切る</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●通電状態で行なうと感電の原因となります。</li> </ul>
<p><b>温度の高くなるものを置かない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となります。</li> </ul>	<p><b>本製品は一般家庭用です</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●店舗や業務用としてご使用されますと、保証期間内でも有料修理となります。</li> </ul>
<p><b>シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。</li> </ul>	<p><b>光源を長時間直視しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●目に悪影響を及ぼす恐れがあります。</li> </ul>
<p><b>殺虫剤・防水スプレーなどをかけない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●器具の変色、変質の原因となります。</li> </ul>	<p><b>点灯中や消灯直後の器具には触らない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●器具が高温になっており、やけどの原因となります。</li> </ul>
	<p><b>濡れた手でさわらない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●感電の原因となります。</li> </ul>

## ■仕様

型名	電圧	周波数	消費電力	待機電力	質量	光色
JMLC-S06L	AC100V	50Hz/60Hz 共用	6W	0.5W	約260g	電球色
JMLC-S06N			9W			昼白色
JMLC-S09L				電球色		
JMLC-S09N				昼白色		

## ■各部の名称と取付方法

### ●取付けができる配線器具



角形引掛シーリング



丸形引掛シーリング



丸形フル引掛シーリング



フル引掛埋込ローゼット




引掛埋込ローゼット



引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)

### ●配線器具に製品を取り付ける

「カチッ」と音がなり、しっかり止まるまで右に回す。

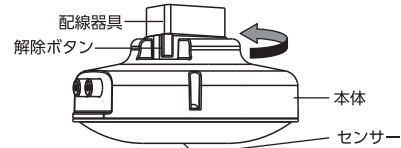


- ⚠ 取付けが不完全な場合、落下によるケガの原因となります。本製品は一般家庭用です。本製品は屋内用です。
- 店舗や業務用としてご使用されますと、保証期間内でも有料修理となります。
  - 屋外で使用しますと、火災・感電・破損の原因となります。

**⚠警告** 配線器具が十分な強度で取り付けられているか確認してください。落下してけがをする恐れがあります。

### はずす場合

解除ボタンを押しながら、左に回す。




⚠ 製品をはずす時、指で解除ボタンがしっかり押せない場合は、長い棒等を使って解除ボタンを押しながら製品を左に回してください。

※解除ボタンを確実に押さないまま左に回しますと本製品や天井側配線器具の破損の原因となります。

## ■つまみ部説明


### 『動作する明るさ』つまみ



センサーが動作する周囲の明るさ(暗さ)を設定することができます。

「常時」：周囲の明るさに関係なくセンサーが動作し、点灯します。  
常にセンサーが動作して欲しい場合は一番右まで回して下さい。  
「暗め～明るめ」：設定の明るさより周囲が暗くなりセンサーが人を検知するとランプが点灯します。ご使用の環境に合わせて設定してください。

### 『点灯時間』つまみ

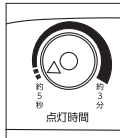

消灯するまでの点灯時間を設定することができます。センサーが人を検知すると、ランプが点灯しますが点灯時間つまみを動かすことで、検知範囲内に人がいなくなった後消灯するまでの時間を設定できます。(約5秒～約3分の範囲内で調整可能) ※ご使用環境等により、動作時間には多少の誤差がございます。

## ■ご使用方法

### 1. センサーの設定

「動作する明るさつまみ」及び「点灯時間つまみ」をお好みの位置に設定してください。設定後、周囲の明るさ(暗さ)に対して反応しにくいと感じた時は「明るめ」側に、反応が良すぎると感じた時は「暗め」側に、動作する明るさつまみを回してください。


### 2. 壁スイッチを「オン」にする。

壁スイッチを「オン」にした直後は、ランプが約30秒間点灯しますが、異常ではありません。

(※この動作が完了するまでに検知範囲内に入りますと、

点灯時間は延びますのでご注意ください。)

消灯後は、壁スイッチの電源を切らない限りセンサーは常時待機状態となります。周囲の明るさが設定の明るさ(暗さ)になり、センサーが人を感知するとランプが点灯します。

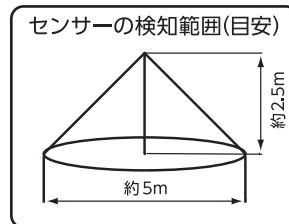

## 〈連続点灯モード〉

連続して点灯させたい時は、壁スイッチ「ON」してから2秒以内に「OFF」を行い、再度これを繰り返すことで人の有無、昼間・夜間に関係なく、強制的にランプを約8時間点灯させることができます。


- 壁スイッチを「オン」にしてから素早く(2秒以内)に「オフ」→「オン」→(2秒以内)「オフ」にする。次に「オン」にすると連続点灯モードにはいります。連続点灯モードに入ると「ピカピカピカッ」と3回点滅して、連続モードに入ったことをお知らせします。

設定する時



- センサーモードに戻す時は、壁スイッチを「オフ」にして、「オン」に戻す。

解除する時

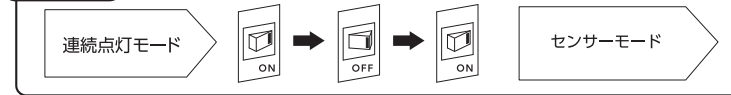

## ■修理を依頼される前に

製品の動作がおかしい時は下記を参考に点検を行なってください。処置をしても異常がある場合は、必ず壁スイッチを「オフ」にしてお買い上げの販売店が当社のお客様窓口までご連絡ください。

現象	考えられる原因	処置方法
点灯しない	製品が配線器具にしっかりと取付けられていない。	取付方法に従い、製品をしっかりと取付けてください。
	動作する明るさつまみがご使用環境にあっていない。	お好みの明るさで微調整してください。
	壁スイッチがオフになっている。	壁スイッチをオンにしてください。
	センサー検知部に他の照明器具の光が当たっている。	センサー検知部に当たる光を遮断してください。
周囲が明るいのにセンサーが反応し点灯する	発光部中央のセンサー検知部が汚れている。	センサー検知部の汚れを柔らかい乾いた布で拭き取ってください。
	動作する明るさつまみがご使用環境にあっていない。	お好みの明るさで微調整してください。
検知範囲に人がいないのに点灯する	電源をオンにした直後や停電した直後は、約30秒間点灯する。	異常ではありません。
検知範囲に人がいないのに点灯する	検知範囲内に人以外の熱源があるとき。(動物・他の照明器具・エアコンの風など...)	検知範囲から反応するものを移動させてください。
	検知範囲に人がいるのに消灯する	検知範囲内で人が静止している、または動きが小さい。
ランプが点灯したままで消灯しない	連続点灯モードになっている。	連続点灯モードを解除してください。
検知範囲が狭い	顔や手が隠れていたり、マフラーや手袋で肌の露出部分が少ない。 夏の暑い日などで、周囲温度と人の温度差が少ない。	センサーは温度変化を検知するため、左記の場合は検知しにくくなる場合があります。

## ■ご使用上のお知らせ(故障・異常ではありません)

- 点灯中や消灯後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LED光源には光色・明るさにばらつきがある為、同じ型名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 本体の近くではラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。