


お客様へ

このたびは、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みの上で使用ください。その後は保管し、必要
なときにお読みください。

工事店様へ

この説明書は、必ずお客様にお渡しください。

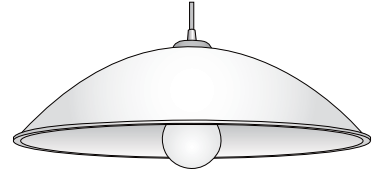

安全上のご注意

必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。
内容をよく理解して記載事項をお守りください。

警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく
可能性のあるもの

<p>禁止</p>	<p>次のような場所には取り付けない 落下してけがをする原因になります。</p> <p>傾斜した天井 壁面</p> <p>補強のない天井 (ベニヤ板・石膏ボードなど)</p> <p>※この器具は水平天井面吊り下げ専用です。</p>	<p>禁止</p>	<p>次のような配線器具には取り付けない 感電・火災・落下してけがをする原因になります。</p> <p>ひび割れ 欠け 破損しているもの</p> <p>斜めに取り付けられた配線器具</p> <p>ぐらつくもの</p> <p>電源端子露出タイプ</p> <p>配線だけのもの</p>
	<p>交流 100V で使用する 過電圧を加えると過熱して、火災や感電の原因になります。</p>		<p>器具のすき間から金属類など異物を入れない 感電・故障の原因になります。</p>
	<p>必ず守る</p> <p>ランプは器具表示のものを使用する 異なった種類・ワット数のランプを使用すると、 火災の原因になります。</p>		<p>電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったりしない 感電・ショート、発火の原因になります。</p>
<p>分解禁止</p>	<p>器具の改造や部品交換をしない 火災・感電・落下してけがをする原因になります。</p>		

●異常を感じたら、すぐに電源を切る 異常が収まったことを確認して、販売店またはお客様相談室にご相談ください。

注意

誤った取扱いをしたときに傷害または物的損害
のみに結びつくもの

<p>必ず守る</p>	<p>照明器具には寿命があり、設置して8～10年経過すると、外観に異常がなくても内部の劣化が進行していますので、点検または交換してください。 点検せずに長期間使い続けると、火災・感電・落下する原因になります。 ◆1年に1回は点検してください。(3ページ「点検」参照)</p>		
<p>禁止</p>	<p>●ストーブなど高温になるものを器具の真下に置かない</p>	<p>接触禁止</p>	<p>点灯中や消灯直後はランプやその周辺をさわらない やけどをする原因になります。</p>
	<p>●布や紙など燃えやすいものを器具にかぶせない 火災の原因になります。</p> <p>●調光器と併用しない 調光器の取外しが必要です。工事店や電器店にご依頼ください。(取り外しには資格が必要です。)</p>	<p>水ぬれ禁止</p>	<p>浴室など湿気の多い場所や、屋外で使用しない この器具は、非防水です。そのため火災や感電する原因になります。</p>

各部の名称と取り付けかた

1 取り付け前に 一天井の配線器具を確認してください


- 安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。
- 配線器具の交換が必要な場合は、工事店や電器店にご依頼ください。
(交換には資格が必要です。)

取り付けできる配線器具



警告 配線器具が十分な強度で取り付けられているか確認する
落下してけがをする恐れがあります。

2 各部の名称と組み付け

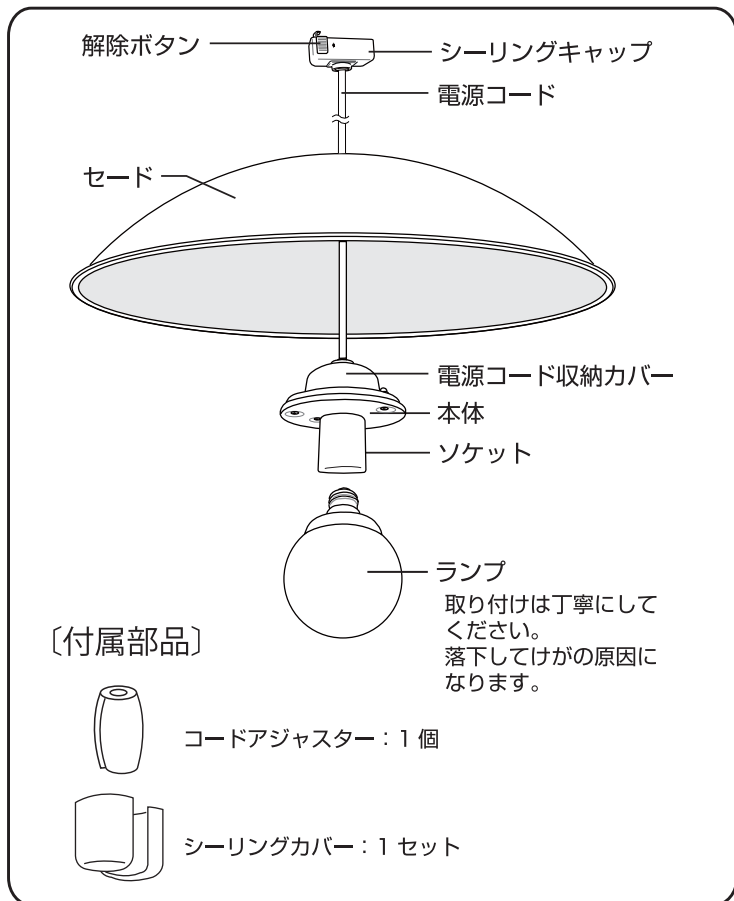


※この器具にはスイッチがついていません。
お部屋の壁面スイッチで電源を入切してください。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz	消費電力	21W
本体寸法	Φ520mm×157mm	使用ランプ	EFG25 形 (E26) ×1
本体質量	約 1kg		

1 セードを本体にのせる

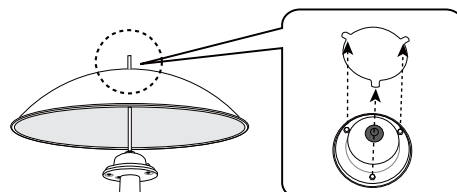

本体のナット部分をセードの
穴の凹部分にはめ合わせます。

2 シーリングキャップを接続する


※外すときは解除ボタンを
押した状態で左に回して
ください。



取外し ← 取付け →


3 コードアジャスターを取り付ける

器具の高さを調節する場合はこのコードアジャスター
を使い、図の要領で器具の高さを調節してください。

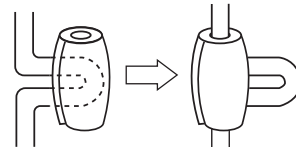

4 シーリングカバーを取り付ける

シーリングカバーそれぞれ 4ヶ所の凸部と凹部
をはめ込み、天井に押し上げる

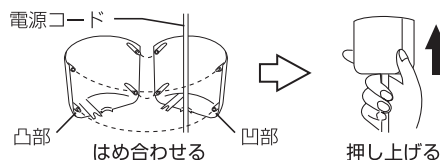

5 ランプを取付ける

取付け後、点灯の確認をしてください。



使いかた

器具の傾きを調整する

⚠ 電源を切り、シーリングを外してから行ってください

本体をもって、電源コード引っ張ってブッシングを引き上げた状態にしてください。

※電源コードは強く引っ張らないでください。軽く引っ張ってブッシングが上がって来ないときには、一度コードを少し押しこんでから再度引っ張ってください。

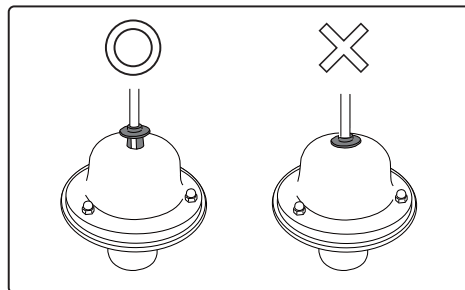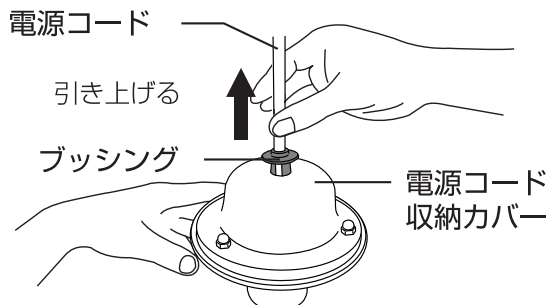

器具が傾いている場合は、ブッシング部分の電源コードを手で軽く曲げてまっすぐになるように調整してください

ランプの交換

⚠ 電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

■古くなったランプを取出し、新しいランプを取付ける


※使用済みのランプは、各自治体の指示に従って処理してください。



警告

ランプは器具表示のものを使用する

異なった種類・ワット数のランプを使用すると、火災の原因になります。

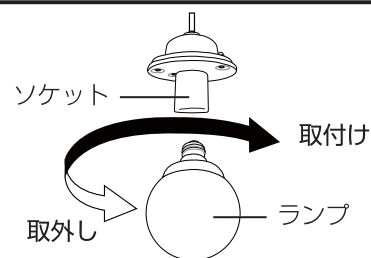

〔電球型蛍光ランプについて〕

- 点滅を頻繁に繰り返す場所での使用は、寿命が短くなるため不向きです。
- 点灯直後は暗く、約 30 秒後に明るくなる特性があります。
※環境温度 25℃ の場合。温度が低いほど明るくなるのは遅くなります。
- 点灯直後、約 20 分間は明るさや光色が若干変化します。

お手入れ

必ず電源を切って、ランプやその周辺が冷めてからお手入れをしてください。

- 明るく安全に使用していただくために、定期的（6 ヶ月に 1 回程度）に清掃・点検をしてください。ダイニングやキッチンなどの汚れやすい場所は、年に 4 回程度を目安にして清掃を行ってください。
- 汚れは乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取って、その後乾拭きしてください。



注意

シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけない
変色や破損の原因になります。

点検

こんな症状があったら

- スイッチを入れても時々点灯しないことがある。
- プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。
- プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- 点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。
- コード、本体にキズや痛みがある。
- ソケットにがたつき、ゆるみ、変形がある。



事故防止のため、使用を中止して電源スイッチを切り、必ず販売店に修理点検をご相談ください。