

## 故障かな?と思ったら 次の点検を行ってください。

症 状	原 因	処 理
点灯しない。	電源プラグは接続されていますか?	電源プラグを確実に接続します。
	電球は確実に接続されていますか?	電球を確実に接続します。
	電球の寿命ではありませんか?	新しい電球と交換してください。

## 点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために  
日頃から点検をおこなってください。

●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●電源コード、プラグに深い傷や変形がある。 ●こげくさい臭いがする。 ●電球を取り替えても、正常に点灯しない。 ●器具に触れるとビリビリと電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。	★ 異常が あれば	故障や事故防止のため、電源 スイッチを切り、コンセント から電源プラグを抜いて、必 ず販売店に点検・修理をご相 談ください。
●電源プラグやコンセントにほこりやゴミが溜まっている。		ほこりやゴミを取り除いてください。

## 仕 様

電 圧	周波数	消費電力	質 量	使用電球
100V	50-60Hz 共用	7W 以下	約 0.9kg	7W 以下の LED 電球

## アフターサービスについて

- ① この製品は保証書がついております。  
お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お  
買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受け  
ください。
- ② 保証期間はお買上げ日より 1 年です。  
保証書の記載内容によりお買上げの販売店が修理  
致します。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③ 保証書期間経過後の修理についてはお買上げ  
の販売店にご相談ください。  
（株）山善は販売店からの注文により、補修用性  
能部品を販売店に供給します。
- ④ この照明器具の補修用性能部品の保有期間  
は製造打ち切り後 5 年です。  
補修用性能部品とはその製品の機能を維持  
するために必要な部品です。
- ⑤ アフターサービスについてご不明な場合は、  
本書に記載のフリーダイヤルへお問い合わせ  
ください。

### お客さま窓口

(株)山善 サービスセンター  
(クレオ工業株式会社) 〒411-0917 静岡県駿東郡清水町徳倉2330-82  
フリーダイヤル ☎ 0120-55-6628




ご使用になる前に  
この取扱説明書（保証書付）  
を最後までお読みのうえ  
正しくお使い下さい。

## YAMAZEN D電球専用デスクスタンド

## YHS-A07

## 取扱説明書（保証書付）

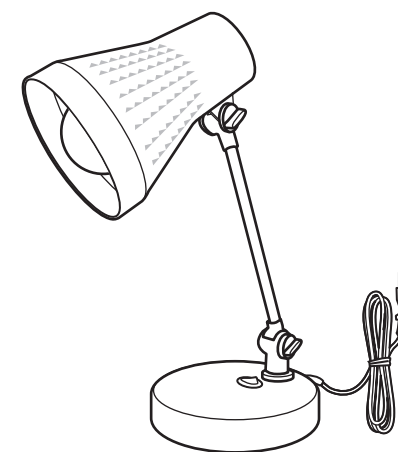

※電球は別売りです。

お買い上げいただきありがとうございました。  
なお、この取扱説明書(保証書)は、大切に保管してください。  
万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

## 安全上のご注意

- ※ ご使用の前に、取扱説明書「安全上のご注意」の内容をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ※ ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをする  
と生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容で  
すので、必ず守ってください。

**⚠ 警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が  
想定される内容を示しています。

**⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び  
物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁  
止）が描かれています。







●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な指示内容（左図  
の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



## 〔安全上のご注意〕

デスクスタンドを正しく安全にお使いいただくために、つぎのことを必ずお守りください。


### 警告

	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本品は、LED 電球専用デスクスタンドです。指定ワット数の LED 電球をご使用ください。指定ワット数以外で使用すると、火災や故障・破損の原因となります。</li> <li>●交流 100 ボルト以外では使用しないでください。直流や交流 200 ボルトを使用すると火災や感電の原因となります。</li> <li>●布や紙など燃えやすいものをかぶせたりしないでください。火災の原因となります。</li> <li>●不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。倒れたり、落ちたりして、火災・けがの原因となります。</li> <li>●幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがの原因となります。</li> <li>●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものをのせたり、挟み込んだりしないでください。火災や感電の原因となります。</li> <li>●器具のすき間に、金属類や燃えやすいもの、異物などを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。</li> <li>●電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）修理（交換）をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。</li> </ul>
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●異常を感じた場合は、速やかに電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・感電の原因となります。</li> </ul>
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●修理技術者以外の方は、絶対に器具を分解したり修理・改造は行わないでください。火災・感電によるけがの原因となります。</li> </ul>
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。ぬれた手で抜き差しをしないでください。感電やけがの原因となります。</li> </ul>
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●お手入れの際は、水洗いをしないでください。感電・ショートの原因となります。</li> </ul>
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●浴室など、水や湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。この製品は非防水ですので、火災・感電の原因となります。</li> </ul>

### 注意

	<ul style="list-style-type: none"> <li>●点灯中および消灯直後 5 分以内は、電球およびその周辺はさわらないでください。電球およびその周辺が発熱しており、やけどの原因となります。</li> <li>●高温な場所や暖房器具などの前で使用しないでください。火災の原因となります。</li> <li>●電源コードを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。コードが損傷して、火災・感電の原因となります。</li> <li>●電源プラグはまっすぐに奥まで差し込んでください。差し込みがゆるかったり、コンセントとの間にホコリや水分が付着すると火災・感電の原因となります。</li> <li>●電球に塗料など塗ったり、可燃性スプレーをかけないでください。けがや火災の原因となります。</li> <li>●電球を強くねじったり、不用意に割らないでください。けがの原因となります。</li> </ul>
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●電球交換は、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。感電の原因となります。</li> <li>●長期間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化により火災・感電の原因となります。</li> </ul>

### 各部の名称

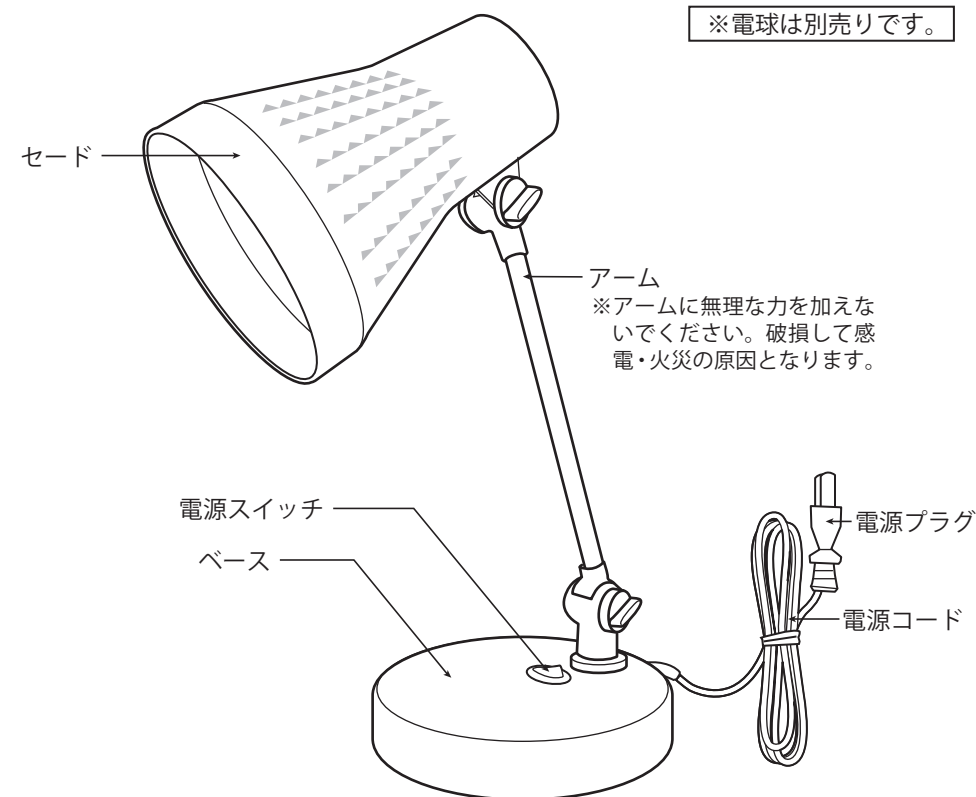

### 正しい使い方


- セード及びアームはお好みの角度で使用ください。
- セード及びアームの屈曲部分は可動範囲内でご使用ください。

アームの推奨可動範囲は垂直から前方へ30°です。無理に曲げたり、ねじったりすると故障の原因となりますので、可動範囲以上には曲げないでください。

### 上手な使い方

目の疲れを少なくするため、次のようにしてご使用ください。


- セードは下向きにして、電球の光が直接目に入らない状態でご使用ください。
- 室内照明とスタンドを併用してご使用ください。
- 手元を明るくご使用していただくために、右ききの方は左または左斜め前方に、左ききの方は右または右斜め前方に置いてください。

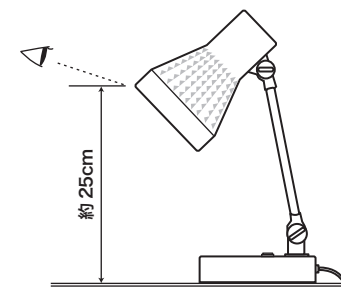

### 点灯・消灯のしかた

※ご購入されたLED電球を取り付けてください。（電球の取り付けかたに関しては、同書「電球の交換方法」をご参照ください）


- ① 器具を机等の安定した場所に設置してください。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ③ 電源スイッチのONを押すと点灯、OFFを押すと消灯します。

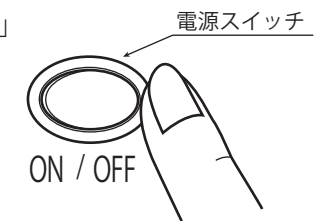

### 電球の交換方法

注意：◎必ず電源プラグを抜いてから行ってください。  
◎点灯中及び消灯直後5分以内は電球およびその周辺をさわらないでください。  
◎電球は消費電力7W以下のLED電球をお買い求めください。

- 電球の取り付けかた
  - ① 電球をソケットに固定されるまで、右に回して取り付けください。
- 電球の取り外しかた
  - ② 電球をソケットから外れるまで、左に回して取り付けください。

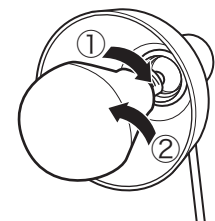

お願い：◎電球交換のとき、ソケットを強くねじらないでください。  
◎電球交換は、必ず指定のランプをご使用ください。

### お手入れ・保管のしかた

#### 警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。またぬれた手で抜き差ししないでください。  
●感電やけがの原因となります。



お手入れの際は水洗いしないでください。  
●感電・ショートの原因となります。

- 明るく安全にご使用していただくために定期的にお掃除・点検をしてください。（6ヶ月に1回程度）
- 汚れは、ぬるま湯かうすめた中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしぼってふき、さらに乾いた柔らかい布で洗剤が残らないように拭き取ってください。

#### お願い

- お手入れには、中性洗剤をうすめて使用してください。シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類は使用しないでください。破損・変質の原因となります。
- スプレーをかけないでください。（掃除用・殺虫剤・整髪用など）破損・変質の原因となります。
- 高温（40℃以上）の所や常に薬品、油などを使用する場所では使用しないでください。プラスチック部分が破損・変質する原因となります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。



〈保 管〉包装ケースに納めるか、ポリ袋をかぶせ、湿気の少ないところに保管してください。