



ジュースミキサー BM-800



取扱説明書

もくじ

- 安全上のご注意……………①～②
- 各部の名称……………③
- 使いかた……………④～⑥
- レシピ……………⑦
- お手入れ……………⑧
- 故障かな?と思ったら……………⑨
- 仕様……………⑨
- アフターサービスについて……⑩

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。
思わぬ事故の原因になります。

- ・このたびは弊社ミキサーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ・ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



注意

誤った取扱いをしたときに傷害または物的損害のみに結びつくもの

図記号の説明



禁止

禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示

指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



注意

注意を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



警告



分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



交流100V

電源は交流100Vで使用し、コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



根元まで差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

電源プラグを濡れた手で抜き差ししない

感電の原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

けがや絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



ほこりをとる

電源プラグの刃にほこりが付いているときは、乾いた布で拭き取る

火災の原因になります。

⚠ 警告



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使わない

禁止

感電・ショート・発火の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わない

禁止

感電・けが・やけどの原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしない

水ぬれ禁止

ショート・感電の原因になります。



カッターや回転部を露出したまま運転しない

禁止

けがの原因になります。



異常時（コゲくさい臭い・電源コードやプラグが異常に熱いなど）は運転を停止して電源プラグを抜く

プラグを抜く

異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。

⚠ 注意



不安定な場所では使わない

禁止

けがの原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグ本体を持って引き抜く

プラグを持って抜く

コードがショートや断線して感電・火災の原因になります。



ボトルなど取り付け、取り外しはスイッチを切って電源プラグを抜く

プラグを抜く

けがの原因になります。



運転中に移動させない

禁止

けがの原因になります。



40℃以上の熱い材料をボトルに入れない


禁止

ふきこぼれてやけどしたり、ボトルが割れてけがの原因になります。

各部の名称

ふた

しっかりと取り付けて、運転中は手で押さえ、絶対に外さないでください。

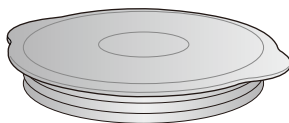

ボトル

ガラス製のため衝撃を与えたり急熱・急冷すると割れてけがをする原因になりますので、ご注意ください。

注ぎ口



ハンドル

MAX (約800mL)

この目盛以下で使用してください。




カッター

鋭利なため直接手を触れないでください。

パッキン

確実にセットしてください。

ボトルサポート

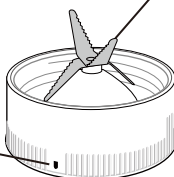

取り付けマーク
マークを合わせて取り付けます。

本体

安全スイッチ

取り付けマーク


切ボタン

フラッシュボタン

押し続けている間だけ運転します。

入ボタン


連続運転は2分までにしてください。

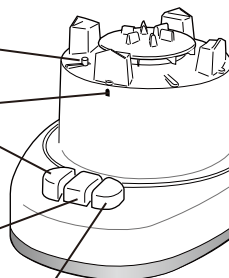

電源コード

電源プラグ

水をつけたり汚さないでください。

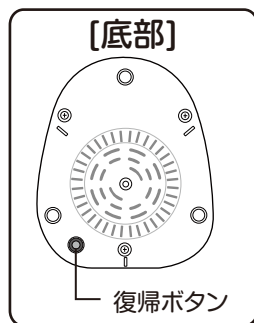

[底部]

復帰ボタン

使いかた

[ボトルの組み立てかた]

- ①パッキンをボトルサポートにセットします。
 - ②ボトルサポートを押さえてボトルを時計回りに回します。
- ※傾かないよう、しっかりと固定してください。



[ボトルの外しかた]

- ①ボトルサポートを押さえてボトルを反時計回りに回します。
- ②パッキンを取り外します。



※ご使用後は早めにお手入れしてください。

1 材料を準備する

- 果物は皮と芯を取り、2~3cm角に切っておきます。
(ニンジンなど固い材料は、1~2cm角に切ります。)
- 材料が熱い場合は、40℃以下に冷ましておきます。

次のような材料は使用しないでください。

カッター刃を傷めたり、モーターの故障の原因になります。

- ・肉類や魚介類
- ・粘り気のあるもの(やまいも・納豆など)
- ・乾物
- ・冷凍食品
- ・ロックアイス(コンビニなどで販売されているもの)
- ・食品以外

[材料を入れる順序]

- ①液体→②水分を含む柔らかいもの→③固いもの

使いかた

2 ボトルに材料を入れる

- 材料は、MAX (800mL) 以下の量にします。
- 氷を加える場合、2.5cm角以下の氷を最後に少量入れます。

氷は家庭用冷蔵庫で作った氷を2~3個入れることができますが、大量に入れるとカッター刃を傷めたりモーターの故障の原因になります。




3 ふたをして本体にセットする

ボトルサポートと本体の取り付けマーク(●印)を合わせて、傾きのないようにセットしてください。

取り付けマーク


4 運転する

- 電源プラグをコンセントに差し込み、「入」ボタンを押します。
※このとき、ふたを手で押さえてください。
- 連続運転は、2分までにしてください。
繰り返し使用するとき、2分以上止めてからご使用ください。
- ※異常音や振動が大きい時は「切」ボタンを押して運転を止めて材料を減らしてください。
- フラッシュボタンを押すと、押し続けている間だけ運転し離すと停止します。



5 運転を終了する

「切」ボタンを押してから電源プラグをコンセントから抜いてください。



6 材料を取り出す

カッターの回転が止まったことを確認してからボトルを本体から外してください。




使いかた

[使用中に運転が止まったときは]

ボトルに投入した材料が大きすぎたり、多かったり、調理できない材料 (P4参照)が入っていると、モーターを保護する保護機能が働き、運転が停止します。このときは、次のようにしてください。

1. 「切」 ボタンを押してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

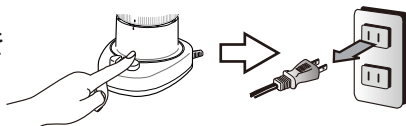


2. ボトルを本体から外してください。



3. 材料が大きかったら小さく切り直してください。
材料が多かったら減らします。
粘り気が多ければ水分を加えます。

4. 本体の底にある、復帰ボタンをはしなどで奥まで押してください。

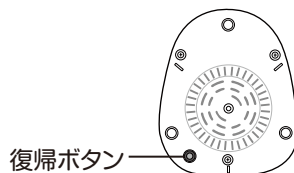

5. ボトルを本体にセットして、再び運転してください。

※材料を減らしてもたびたび止まることがあれば、お買い上げの販売店にご相談ください。



- カッターや回転部を露出したまま運転しないでください。
けがの原因になります。
- 運転中にふたを開けたり、ボトルの中に手やスプーンなどを入れないでください。
けがの原因になります。

- [お願い]
- 定格2分以上の連続運転はしないでください。
 - ボトルが空の状態では運転させないでください。
 - 必ず、液体や水分の多い材料を入れてください。

レシピ

●ミックスジュース

★材料★(2人分)

バナナ……………1/2本
みかん缶詰……………50g
りんご……………1/4個
牛乳……………130mL
角氷……………50g

★つくり方

- ①バナナは皮をむき、約2cmに切ります。
りんごは皮と芯を取り、2cm角にします。
- ②全ての材料を入れて、約1分間運転します。

●りんごジュース

★材料★(2人分)

りんご……………1/2個
牛乳……………200mL
レモン汁……………大さじ1
砂糖……………大さじ1
角氷……………50g

★つくり方

- ①りんごは皮と芯を取り、2cm角にします。
- ②全ての材料を入れて、約1分間運転します。

●オニオンフレンチドレッシング

★材料★(約700mL)

新タマネギ……………中2個
ニンニク……………1片
酢……………180mL
オリーブオイル……………180mL
塩……………小さじ3
コショウ……………適宜

★つくり方

- ①タマネギとニンニクはスライスして電子レンジで温めます。
- ②全ての材料を入れて、約1分間運転します。

●野菜と果物のジュース

★材料★(2人分)

バナナ……………1/2本
ニンジン……………1/3本
りんご……………1/2個
牛乳……………180mL
プレーンヨーグルト…大さじ3

★つくり方

- ①バナナは皮をむき、約2cmに切ります。
りんごは皮と芯を取り、2cm角にします。
ニンジンは1cm角にします。
- ②全ての材料を入れて、約1分間運転します。

●野菜ジュース

★材料★(2人分)

キャベツ・セロリ……………各10g
ニンジン・トマト……………各20g
りんご……………1/4個
牛乳……………200mL
はちみつ……………小さじ2
角氷……………50g

★つくり方

- ①りんごは皮と芯を取り、キャベツ・トマトと共に2cm角にします。
ニンジン・セロリは1cm角にします。
- ②全ての材料を入れて、約1分間運転します。

●ストロベリージュース

★材料★(2人分)

イチゴ……………150g
牛乳……………100ml
砂糖……………大さじ2
角氷……………50g


★つくり方

- ①イチゴはへたを取り、半分に切ります。
りんごは皮と芯を取り、2cm角にします。
- ②全ての材料を入れて、約1分間運転します。

お手入れ

1 電源プラグをコンセントから抜く

お手入れの際には電源プラグは必ず抜いてください。



警告

電源プラグをぬれた手で、抜き差ししないでください。
感電の原因になります。

2 お手入れをする

本体

- 柔らかい布に水を含ませ、固くしぼってからふいてください。
- 台所用中性洗剤などをご使用のときはその後必ず布に水(お湯)を含ませ、よくしぼってから拭き取ってください。そのあと乾いた布で拭いてください。

ボトル、ふた、パッキン

ご使用のたびに洗ってください。

- 柔らかいスポンジなどで洗って、乾いた布で拭いてください。

カッター

ご使用のたびに洗ってください。

- 本体からボトルサポートを外して、手を触れないようブラシなどを使って流し洗いしてください。

3 お手入れ後は

水気が残らないよう十分に乾燥させて、湿気の少ない直射日光の当たらない場所に保管してください。



注意

- シンナー・ベンジンや磨き粉などを使わないでください。
変色・変質・劣化などの原因になります。
- カッターは鋭利なので直接手で触れないでください。
けがの原因になります。
- 食器洗い洗浄機や食器乾燥機で洗浄したり乾燥させないでください。
煮沸消毒もしないでください。
変形の原因になります。
- 漂白剤を使用しないでください。
変質や腐食の原因になります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

ボタンを押しても
運転しない

電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。
→電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
ボトルサポートと本体の取り付けマークが合っていますか。
→取り付けマークを合わせてください。(P5参照)

本体が熱くなる

定格時間を超えたり、繰り返し使用していませんか。
→連続運転は定格時間を超えず、繰り返すときは本体を
十分冷ましてからご使用ください。

使用中に運転が
止まる

材料が大きすぎたり、多すぎませんか。
→適度な大きさにして、MAXを超えないでください。
(P4参照)
調理できない材料ではありませんか。
→調理できない材料を取り除いてください。(P4参照)
※P7の「使用中に運転が止まったときは」を参照して、やり
直してください。

液が漏れる

パッキンが正しく入っていますか。
→正しくセットしてください。
ボトルが傾いて締められていたり、緩んでいませんか。
→確実に締めるようにしてください。

上記の点検または処置をしても異常がなおらなかったり、原因がわからないときは、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

こんな症状があったら

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードにきずがついたり、触れると動作しなかったりする。
- 焦げくさいにおいがする。



ご使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご相談ください。

仕様

電源	AC100V・50/60Hz	消費電力	150W
本体寸法	約16.5×17.5×30cm		
本体質量	約2.0kg	電源コード長	1.45m
容量	800mL	定格時間	連続2分

アフターサービスについて

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はお買上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

- 保証期間後の修理

お買上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご購入されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

お客様ご相談窓口

0570-019-700

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

- Eメールでのご相談も受け付けております。その際は商品名・形名・ご相談内容・お名前、お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

Eメールでのご相談は

info_a@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には商品名・形名をご連絡ください。