

取扱説明書



この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

<p>警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。</p>	
<p>注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。</p>	
<p>警告</p>	
<p>分解除止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解したり、改造したりしない。火災や感電、故障の原因となります。
<p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●幼児やペットなどに誤って触らせない。火災、感電、大けがの原因となります。 ●浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。 ●濡れた手で本機を操作しない。感電の原因となります。 ●内部に水や異物を入れない。火災、感電の原因となります。また本機の故障の原因となります。
<p>注意</p>	
<p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。 ●温度の高くなるものを近くに置かない。火災の原因になることがあります。 ●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。落下して、火災、けがのおそれがあります。 ●直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場所、ほこりや油煙の多い場所では使用しない。火災、感電の原因になることがあります。 ●本機をシンナーやペンジンなどで拭かない。変形、変色の原因となります。

乾電池を安全にお使いいただくために

<p>警告</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ●万一液もれしたときは素手でさわらない。液が身体や衣類に付着した場合はすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある場合は医師に相談してください。 ●万一もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、こすらずに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師に相談してください。 ●火中への投入しない。ショートさせない。分解、加熱しない。 ●新しい電池と使用した古い電池は混ぜて使用しない。 ●液漏れした乾電池は使用しない。 	
<p>注意</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ●⊕と⊖の向きを正しく入れる。 ●指定した種類以外の乾電池は使用しない。 ●乾電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、本機から取り出してください。 ●火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の自動車の中など高温になる場所での使用、保管はしないでください。 	
<p>使用済みの乾電池について 使用済みの乾電池は、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で廃棄してください。または、乾電池の回収をおこなっている販売店にお持ちください。</p>	

使用上の注意

- 本製品は1998年から2017年までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しております。したがってそれ以降に発売された機器については操作ができない場合があります。
- 本製品は赤外線方式のリモコンです。赤外線方式以外の扇風機には対応していません。
- 本製品の機能が付属リモコンに無い場合は、その機能は使用できません。
- お使いの機器によっては一部機能が使えない、もしくは機能が制限される場合があります。

----- 切り取り線 -----

故障かな?と思ったら

- 本製品が正常に動作しない場合は、以下の項目をご確認ください。
- オートサーチが正しく設定されていますか？
オートサーチ設定で決定のタイミングが遅れていなかったかご確認ください。
 - 詳しくは「オートサーチの方法」をお確かめください。
 - 乾電池が消耗していませんか？
乾電池が消耗すると動作距離が短くなったり、反応が鈍くなったりします。
新しい乾電池に交換してください。
 - リモコンの使用可能範囲内ですか？
ご使用の機器から約7m以内の距離で機器に向けてご使用ください。また、機器とリモコンの間に障害物がある場合は取り除いてください。
 - リモコンの設定が変わっていませんか？
誤操作により設定が変わってしまう場合があります。再度設定をおこなってください。
 - 扇風機本体に不具合はありませんか？
お使いの扇風機の信号受光部の汚れや故障、電源が入っていない等で、リモコン操作ができない場合があります。
- * 修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧いただき、正しく使われているかをご確認ください。
* 上記で問題が解決されない場合は、お買い上げ販売店にてご相談ください。

製品仕様

動作距離：約7m
* 部屋の条件により異なります。
電源：DC 3V 単4形乾電池 2本
電池持続時間：約12か月（アルカリ乾電池）
* 仕様頻度により異なります。
外形寸法：約幅40×長さ149×奥行20mm
質量：67.6g
* 仕様及び外観は改良のため予告なしに変更することがあります。

商品に関するお問い合わせ



キュリオムサポートセンター

0570-00-9106

受付時間
月～金 午前10時～午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)
* ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ
E-mail : support@qriom.com
ホームページ : http://www.qriom.com
株式会社山善

各部の名称

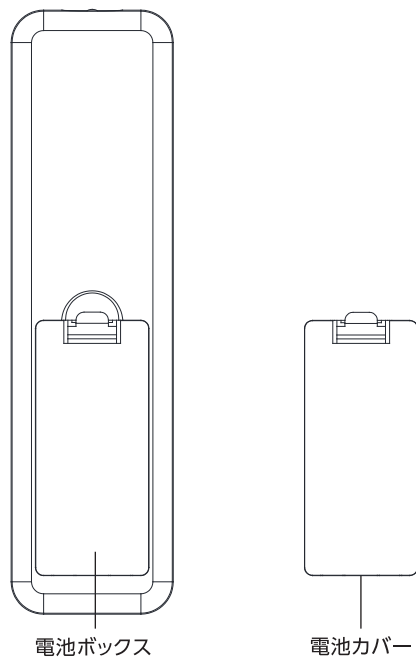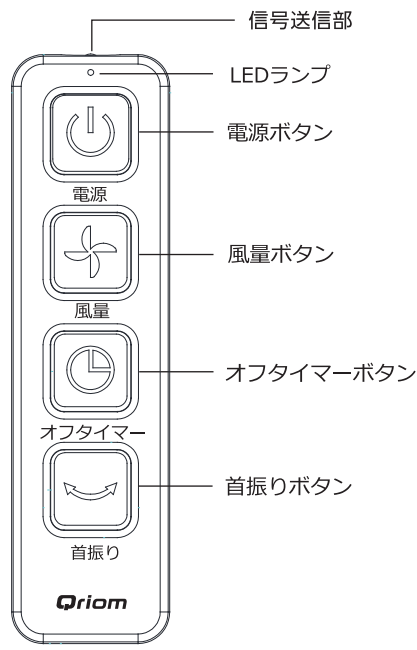

- 乾電池の入れ方
①本体裏側の電池カバーを外します。
②単4形乾電池（別売）2本を+と-の向きを本体の表示に合わせて入れます。
③電池カバーを取り付けます。
- * 乾電池を交換しても、設定コードは保持され、再設定は不要です。

はじめの設定 (設定コードを自動検索します)

- かんたん設定方法
1. 本製品を扇風機の受光部へ向けます。
 2. 【電源ボタン】と【風量ボタン】を同時に2秒以上長押しし、LEDランプが点滅し出したら指を離します。
 3. 扇風機の電源が入りましたら、2秒以内に【電源ボタン】を押します。これで設定完了です。
- * 最後の【電源ボタン】を押すタイミングが遅いとうまく設定できない場合がございます。再度上記手順をおこなってください。

- 対応メーカー
- ・山善
 - ・日立
 - ・シャープ
 - ・パナソニック
 - ・三菱電機
 - ・東芝

- 注意
- * 本製品は1998年から2017年までに発売された機器のリモコン信号をもとに開発しております。したがってそれ以降に発売された機器については操作ができない場合があります。
 - * 本製品は赤外線方式のリモコンです。赤外線方式以外の扇風機には対応していません。
 - * 本製品の機能が付属リモコンに無い場合は、その機能は使用できません。
 - * お使いの機器によっては一部機能が使えない、もしくは機能が制限される場合があります。

操作方法

- 電源ボタン
扇風機の電源を入れたり、切ったりします。



- 風量ボタン
風量を上げたり、下げたりします。



- * 一部機種では風量を下げられない場合がございます。その場合は機器本体で操作ください。

- オフタイマー
扇風機の電源を自動で切ることができます。



- * オンタイマーはお使いできません。
- * メーカーによっては時間設定に制限がある場合があります。

- 首振り
扇風機の首振りを入れたり、切ったりできます。



- * 手動のスイッチしかない機器ではお使いできません。

MEMO