




ご使用になる前に
この取扱説明書（保証書付）
を最後までお読みのうえ
正しくお使いください。

一般家庭用

ジュースミキサー SJM-T750

取扱説明書

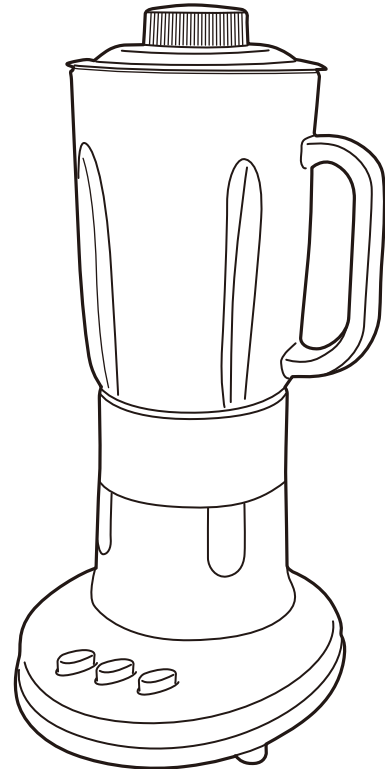

も く じ

安全上のご注意	1～3
各部の名称とはたらき	4
使いかた	5～6
調理例	7～8
お手入れと保管	8～9
仕 様	9
故障かな？と思ったら	10
アフターサービスについて	10

お買い上げいただきありがとうございました。
なお、この取扱説明書（保証書付）は、大切に
保管してください。
万一ご使用中にわからないことや不都合が生じた
とき、きっとお役に立ちます。

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告



禁止

交流100V以外での使用やコンセント・配線器具の定格を超える使いかたはしない

- 延長コードやタコ足配線などで定格を超えると、コンセント部が異常発熱して、発火や火災の原因になります。



分解禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない

- 感電や発火したり、異常動作してけがの原因になります。
- ※故障と思われるときは、お買上げの販売店へ点検・修理をご相談ください。



禁止

お子様だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しない


- 感電・けがの原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。

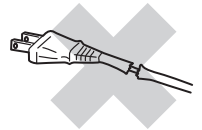

禁止

運転中や、カッターが完全に停止するまではふたを開けたり、ボトルの中に指、スプーン、箸など調理材料以外のものを入れない

- 内容物がこぼれたり、けがや故障の原因になります。



指示に従う

包装用ポリ袋はお子様の手の届かない場所に保管する

- 誤って顔にかぶったり、巻き付いたりして窒息し、死亡の原因になります。




警告



カッターや回転部を露出したまま運転しない

禁止


- けがの原因になります。

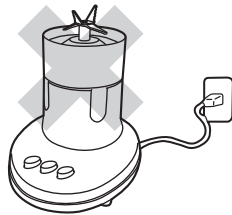

運転中にふた・ボトルの取り付け、取り外しはしない

禁止

- けがや故障の原因になります。

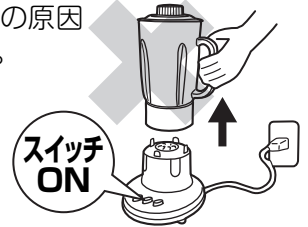

本体やスイッチ部に水や油をつけたり、水をかけたり、丸洗いをしない

水ぬれ禁止


- 感電・ショート・火災・故障の原因になります。



カッターは鋭利なので直接手を触れない

接触禁止

- けがの原因になります。

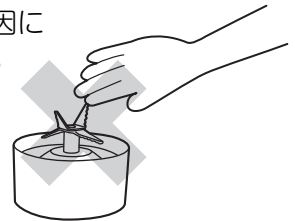


お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。

ぬれ手禁止

ぬれた手で抜き差ししない


- 不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。

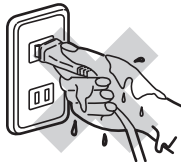

**ふた・ボトルの取り付け、取り外し
のときは、電源プラグを抜いて
おこなう**

プラグを抜く


- けがをする原因になります。

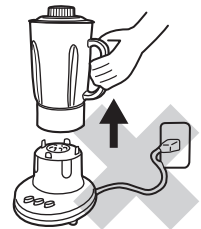

**開口部やすき間にピンや針金、
金属物などの異物を入れない**

禁止

- 感電や異常動作してけがをする原因になります。

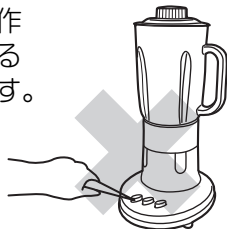

指示に従う

**定期的に電源プラグのほこりを
ふき取る。電源プラグにピンや
ゴミを付着させない**

- ピンやゴミが付着したり、ほこりがたまると、感電・ショート・発火の原因になります。また、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。電源プラグのお手入れは、乾いた布でふいてください。



禁止

電源コードを傷付けたり、破損させたり、熱器具に近付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない


- また、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し火災や、感電の原因になります。
- ※結束バンドは必ず外す。



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

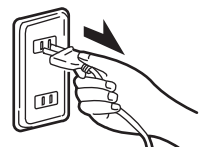


⚠ 注意



電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かない

禁止

- 感電やショートして発火することがあります。
- ※必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

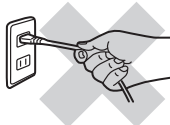

1回の運転時間は4分間以内とする

指示に従う

- モーター故障などの原因になります。4分間以上の連続運転はしない。4分間毎に20分間以上の休みを入れてください。



カッターが完全に停止したのを確認してから電源プラグを抜き差しする

指示に従う

- けがや故障の原因になります。



運転中やボトルを本体にセットした状態で持ち運んだり、移動しない

禁止


- けがや故障の原因になります。



ボトルを電子レンジ、オーブンレンジ、食器乾燥器などで使用しない

禁止

- やけどやボトルなどの変形・破損の原因になります。



ボトルには40℃以上の熱い材料は入れない

禁止

- ふきこぼれやボトル割れによるやけど、けがの原因になります。



空運転や極端に少ない材料で運転しない

禁止

- けがや故障の原因になります。
- ※必ずボトルをセットし、材料を入れてから運転してください。



ボトルを確実にセットし、上から手で押さえて運転する

指示に従う

- 運転中にボトルや容器が外れてけがの原因になります。



調理材料が多すぎるなどでカッターの回転が遅かったり、停止したときはすぐに運転を中止する

指示に従う

- 故障やけが・事故の原因になります。



お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない

禁止

- 製品の変質や劣化による故障や破損、けがや事故の原因になる場合があります。お手入れはぬるま湯か台所用中性洗剤などを使用してください。
- ※洗剤の種類によっては、台所用中性洗剤でもプラスチック(樹脂)に使用できないものがありますので、洗剤の注意書きをよくご確認のうえご使用ください。
- プラスチック(樹脂)に使用可能な洗剤でも、洗剤分が残っていると、化学作用によりプラスチック(樹脂)を侵し、破損してけがや事故の原因になる場合がありますので、お手入れ後洗剤分が残らないようしっかりふき取ってください。



掃除用、整髪用、殺虫剤などのスプレーを吹き付けない

禁止

- 変質・破損などによりけがや事故の原因になります。



本製品は一般家庭用です。絶対に業務用として使用しない

禁止

- 本製品に無理な負担がかかり、火災や事故・故障の原因になります。

各部の名称とはたらき

計量カップ

- 約40mlの計量カップとして使用できます。

ふた


ボトル

- ※ガラス製のため、強い衝撃を与えたり、急熱・急冷すると割れてけがをする原因になりますのでご注意ください。

計量カップについて

■取り付けかた

計量カップの凸部とふたの凹部の向き(位置)を合わせて差し込み時計回りに90°回転させます。

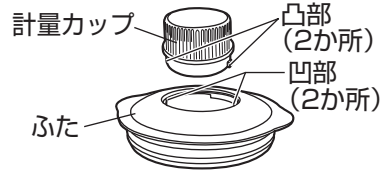

■使いかた

ふたから計量カップを取り外し、液体を入れて計ります。満水で約40mlです。
※運転するときは、必ず計量カップをふたに取り付けてください。

取っ手

パッキン

- ※パッキンは、ボトル台に最初からセットしてあります。

ボトル台

カッター

⚠ 警告




カッターは鋭利なので直接手を触れない
接触禁止 ●けがの原因になります。

安全スイッチ

- ボトルやボトル台が正しくセットされていないと運転できない構造になっています。

〈本体上面〉

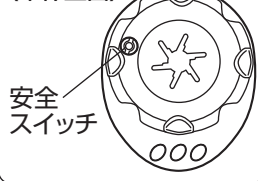

本体

電源コード


電源プラグ

スイッチ

切

入

フラッシュ

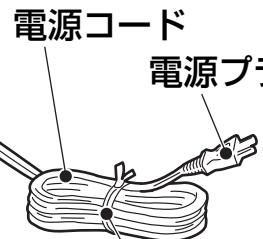

結束バンド

- ※ご使用時は必ず外す。

- 「入」スイッチを押すと連続運転をおこないます。
- 「フラッシュ」スイッチを押すと、押ししている間だけ運転をおこないます。


使 い か た

1 ボトルを本体にセットする

- 右図のようにボトル台・パッキン・ボトルを組み立てる。
(はじめてご使用になるときは、最初から組み立てられています)
- 組み立てたボトルを本体に確実にセットする。

ご使用上の注意

- ※電源プラグをコンセントから抜いた状態でセットしてください。誤ってスイッチが「入」になると、突然運転してけがの原因になります。
- ※お手入れ後などで再度組み立てるとき、しっかり組み立てられていないと、安全スイッチが働いて運転しなかったり、材料などがもれる原因になります。
- ※パッキンの有無、ズレ、浮きがないことを確認してください。材料などがもれる原因になります。
- ※組み立てるとき、カッターの刃に触れないようご注意ください。けがの原因になります。
- ※本体にセットした後は持ち運ばないでください。ボトルが落下してけがの原因になります。

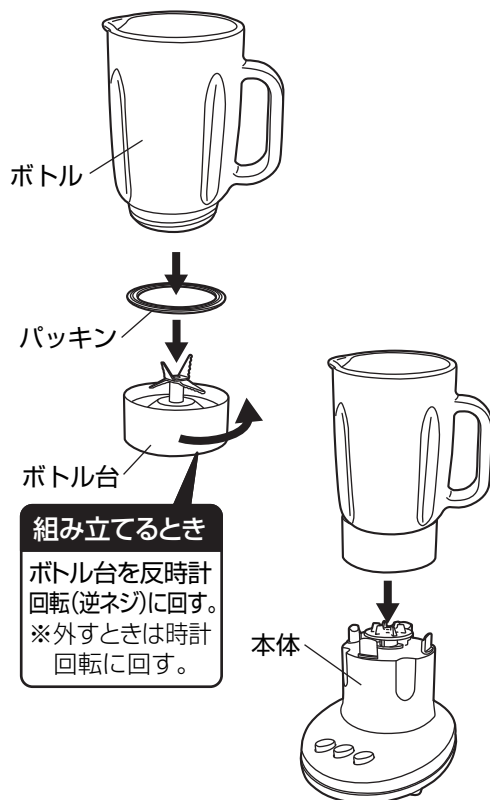


2 ボトルに材料と液体(水や牛乳など)を入れ、ふたをする

- 一度に調理できる材料の最大量は、液体を含めて750ml以下です。必ず最大量以下で調理する。
- ふた・計量カップをしっかりと取り付ける。

ご使用上の注意

- ※材料といっしょに必ず水などの液体を入れてください。カッターに材料がからみ、故障の原因になります。
- ※最大量以上やふたや計量カップを付けずに運転するとあふれる原因になります。

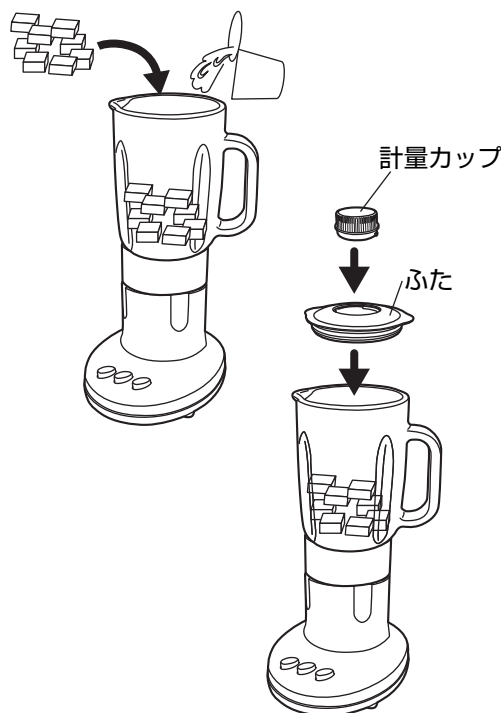

使 か た っ づ き

3 電源プラグをコンセントに差し込む


- スイッチが「切」になっているのを確認して、電源プラグをコンセントに差し込む。
※スイッチが「入」になっていると、突然運転してけがの原因になります。
※結束バンドは必ず外してください。

4 ふたを手でしっかり押さえ、スイッチの「入」または「フラッシュ」を押す

- 「フラッシュ」スイッチは押し続けている間だけ運転し、はなすと停止します。

ご使用上の注意

※材料が多すぎたり、粘りが強くてカッターが回転しないときや、回転が極端に遅いときはすぐに「切」スイッチを押して運転を停止させ、材料を減らすか、材料を小さく切り直してください。

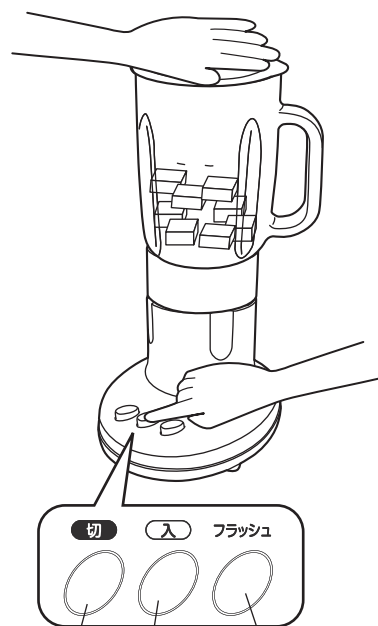


運転を停止
します。 連続運転
します。 押し続けている間だけ
運転します。

5 調理が終わったら「切」スイッチを押して運転を停止させ、調理物を他の容器に移す

- スイッチが「切」になっているのを確認して、電源プラグをコンセントから抜く。

ご使用上の注意

※カッターが完全に停止してからボトルを本体から外してください。

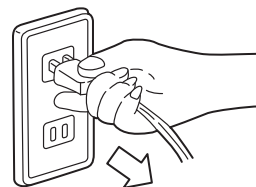

運転時間についての注意

1回の運転時間は4分間以内にしてください。回転部やモーターに負荷がかかり故障の原因になります。
4分間以上くり返し使用する場合は、4分間毎に20分間の休みを入れてください。

調理例

運転時間は調理する材料の状態や、お好みのできあがり状態により異なりますので目安としてください。

材料を準備する

- 材料の皮や芯を取り、2cm角くらいの大きさにカットする。

ご使用上の注意

- ※にんじんなどの固い材料はできる限り小さく(1cm角くらい)カットしてください。
- ※材料が熱い場合は、40℃以下に冷ましてください。

使用禁止材料

- 故障の原因になりますので、下記の材料は調理しないでください。
- 肉類・魚類
- とろろ芋など粘りの強いもの
- 大豆や乾物類などの固いもの

調理名	材 料	運転時間	作 り 方
バナナジュース (2人分)	バナナ……120g 牛乳………240ml はちみつ……適量	40~45秒	1~2cmの輪切りにしたバナナと牛乳、はちみつをボトルに入れ、ミキサーにかけます。 (バナナの分量が多いと故障の原因になります)
リンゴジュース (2人分)	リンゴ……180g 水………180ml はちみつ……適量 レモン汁……適量	30~35秒	皮をむいて2cm角に切ったリンゴと水、はちみつ、レモン汁をボトルに入れ、ミキサーにかけます。
ミックスジュース (2人分)	バナナ……1/2本 缶詰めの桃…2個 牛乳………210ml はちみつ……適量	40~45秒	1~2cmの輪切りにしたバナナと桃、牛乳、はちみつをボトルに入れ、ミキサーにかけます。
ミルクセーキ (2人分)	卵………2個 牛乳………200ml 砂糖………少々 バニラエッセンス…少々	10~15秒	卵、牛乳、砂糖、バニラエッセンスをボトルに入れ、ミキサーにかけます。
トマトジュース (2人分)	トマト……200g 水………160ml 塩………少々	25~30秒	皮とヘタの部分を取り、2cm角に切ったトマトと、水、塩をボトルに入れ、ミキサーにかけます。

※ボトルには材料、液体、氷の順番で入れてください。

※砂糖、バニラエッセンス、塩などの調味料はお好みに合わせて加えてください。

氷の使用について (家庭用冷蔵庫の製氷皿で作った氷は使用できます)

※材料に氷を一緒に入れると冷たく仕上がります。

※氷は2.5cm角以下の氷を使用してください。

※1回の調理で氷を入れる量は5個以内にしてください。

※市販の氷は大きく固いため、使用できません。

※氷は材料や液体を入れた後、最後に入れてください。

※絶対に氷だけを砕かない。

以上のことを必ずお守りください。カッターの刃が破損して事故や故障の原因になります。

調理例 つづき

調理アドバイス

■材料がボトルの内側に付着して調理しにくいとき

運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜き、本体からボトルを外してボトルの内側に付いた材料をへらなどを使って落としてから調理してください。

■材料がカッターとボトル台にはさまり調理しにくいとき

運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜き、本体からボトルを外してはさまっている材料を取り除いてから調理してください。材料が大きくて調理しにくい場合は、取り除いたあとに小さく切り直してから調理してください。

ご使用上の注意

※無理に運転を続けると故障の原因になります。

お手入れと保管

ジュースミキサーは、食品に触れる調理器具です。ご使用後は毎回必ずお手入れをして、いつも清潔な状態を保つ。

⚠ 警告



ぬれ手禁止

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。ぬれた手で抜き差ししない。

- 不意に動作してけがをしたり、ショート・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

本体やスイッチ部に水や油をつけたり、水をかけたり、丸洗いをしない

- 感電・ショート・火災・故障の原因になります。



⚠ 注意



禁止

お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない

- 製品の変質や劣化による故障や破損、けがや事故の原因になる場合があります。お手入れはぬるま湯か台所用中性洗剤などを使用してください。

※洗剤の種類によっては、台所用中性洗剤でもプラスチック（樹脂）に使用できないものがありますので、洗剤の注意書きをよくご確認のうえご使用ください。プラスチック（樹脂）に使用可能な洗剤でも、洗剤分が残っていると、化学作用によりプラスチック（樹脂）を侵し、破損してけがや事故の原因になりますので、お手入れ後洗剤分が残らないようしっかりふき取ってください。



禁止

掃除用、整髪用、殺虫剤などのスプレーを吹き付けない

- 変質・破損などによりけがや事故の原因になります。

お手入れと保管 つづき


本体

- 汚れなどは、水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをかたくしぼってふき取る。
- 落ちにくい汚れは、台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に浸した柔らかいふきんをかたくしぼってふき、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤分が残らないようきれいにふき取る。

ボトル台 ※カッターに触れないように注意する

- ボトル台は台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯で、柔らかいスポンジを使って洗う。洗剤分が残らないように水で洗い流し、乾いたふきんで十分に水分をふき取って乾燥させる。
- カッターの部分は、細めのブラシなどを使って水洗いする。

警告

 **カッターは鋭利なので直接手を触れない**

●けがの原因になります。

ボトル

- ボトルは台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯で、柔らかいスポンジを使って洗う。洗剤分が残らないように水で洗い流し、乾いたふきんで十分に水分をふき取って乾燥させる。

パッキン

- パッキンは外して台所用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯で、柔らかいスポンジを使って洗う。洗剤分が残らないように水で洗い流し、乾いたふきんで十分に水分をふき取って乾燥させる。

保管

- お手入れした後よく乾燥させ、包装ケースに納めるか、またはポリ袋をかぶせ湿気の少ない場所に保管する。(湿ったまま保管するとカビの発生や故障の原因になります)

仕様

電源	交流100V
周波数	50-60Hz共用
消費電力	180W
定格時間	4分間以内 (4分間使用毎に20分間以上休止)
製品寸法(約)	幅：160mm×奥行：195mm×高さ：375mm
製品質量(約)	2.3kg
コード長(約)	1.0m
定格容量	750ml
回転数	7,300回転/分 (定格容量水負荷時)
安全装置	電流ヒューズ

※製品寸法については本体にボトルをセットする向きで取っ手位置が異なり、寸法が異なるため取っ手部は含んでいません。
※上記の仕様は改善などのため、予告なく変更する場合があります。

故障かな？と思ったら

次の点検をおこなってください。

症状	原因	処置
スイッチを押しても運転しない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	●電源プラグをコンセントに差し込んでください。
カッターが回らない 振動が大きい	●材料を入れすぎていませんか？ ●材料が大きすぎませんか？	●量を減らしてください。 ●小さく切り直してください。
カッターの回転が遅くモーターがうるような音がする	●材料がカッターに巻き付いていませんか？	●カッターに巻き付いた材料を取り除いてください。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

★こんな症状はありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コード、プラグに深い傷や変形がある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 焦げくさいにおいがする。
- 器具に触れるとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

- 電源プラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。

★異常があれば

ご使用中止!!

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

ほこりやごみを取り除いてください。

アフターサービスについて

- ①この製品は保証書が付いております。
お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。
保証期間中の修理はお買上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理（有料）についてはお買上げの販売店にご相談ください。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」へお問い合わせください。

この製品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。

- FAXまたはEメールでのご相談も受け付けております。その際は、商品名・形名・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

「山善 家電お客様サービス係」

ダイヤル 0570-077-078

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間：10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

●FAXでの
ご相談は **0120-680-287**

●Eメールでの
ご相談は **info_m@yamazen.co.jp**

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には商品名・形名をご連絡ください。

J-101010