

立ち刈りばさみ 取扱説明書

この度は、立ち刈りばさみをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、警告及び注意事項を厳守して正しくご使用ください。また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる場所へ、大切に保管してください。

重要

本製品は柔らかい雑草を刈る事を目的としたはさみです。木の幹や枝にはご使用にならないでください。又、茎の太い雑草を刈ると、ハンドルの歪みや刃欠けの原因になります。

警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負ったり、重大な物的損害事故の可能性が想定される内容を示します。

- 作業中は半径3m以内に人がいないことを確認して作業してください。
- お子様や作業方法が分からない方には絶対に使用させないでください。
- 作業中は手や足などをはさみに近づけないでください。
- 作業者は長袖、長ズボン、滑りにくい靴、手袋を着用して作業してください。

注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。


- 本製品は柔らかい雑草を刈るためのはさみです。本来の用途以外ではご使用にならないでください。目的外のご使用における事故・物損等は保証できません。
- 使用前に必ず各部を確認してください。緩んだ状態や破損したままご使用になりますと思われ事故の原因となります。
- 本製品は柔らかい雑草用ですので5mm以上の硬い枝などは切断しないでください。ハンドルの歪み・刃欠けの原因になります。
- 石などの硬いものを挟まないでください。ハンドルの歪み・刃欠けの原因になります。
- 使用後は汚れを取り除き雨の当たらない所で保管してください。
- 天災等の不可抗力やお客様の取扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損は保証できません。

お手入れ


- 刃を研ぐ場合は、小刃研ぎ・裏押しだけをしてください。裏側は絶対に研がないでください。
- サビ防止の為、使用後は汚れや水気を取り、刃の表面に油を塗布してください。
- かしめがガタつく場合は、時々締め増ししてください。

刃先の角度調整について


- 1 左右のツマミを左(反時計回り)に回し緩めてください。

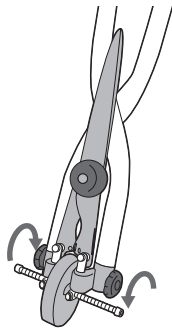

- 2 刃先の角度をご使用場所に合わせて使いやすい角度に調節してください。

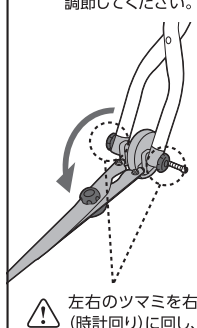

- 3 使用後は、逆の手順で刃先を折りたたんで収納できます。

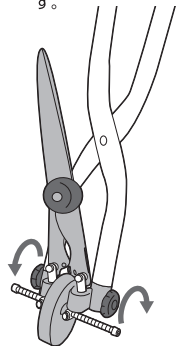

注意

刃先の角度調整を行う際は、必ず手袋を着用してください。素手で刃先を触ると大変危険です。また刃先を持ち上げる場合は、左右のツマミがしっかりと固定されていることをご確認してください。ツマミの固定がゆるい場合、刃で手を挟む危険性がありますのでご注意ください。