

# YAMAZEN 電気毛布 取扱説明書

家庭用 《保証書付》

型式	Y14S	しき毛布
	Y24K	かけしき毛布

このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

目次

①製品の仕様	④お手入れと保管
②安全上のご注意	⑤「故障かな?」と思ったら
③正しい使い方	⑥保証とアフターサービス

## ① 製品の仕様

型式	Y14S	Y24K
定格	AC100V 40W	AC100V 55W
寸法	約140×80cm	約188×130cm
表面材質	ポリエステル100%	
電源コード	ビニル平形コード(VFF)	
安全装置	温度ヒューズ	
温度制御方式	電子式制御	
温度調節	強 中 弱	強 中 弱
表面温度	約52℃ 約36℃ 約20℃	約52℃ 約36℃ 約20℃
電気代(1時間あたり)	約0.61円 約0.37円 約0.06円	約0.83円 約0.49円 約0.09円

- 表面温度…室温20℃、綿ふとん中で熱電対温度計にて測定した値です。(JIS C9210準拠)
- 電気代…室温15℃、綿ふとん中で5時間運転したときの平均消費電力量を1kWh=27円で算出した値です。
- 実際に使用される場合は室温、床面など部屋の構造や使用環境によって値は変化します。
- 製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

この商品についてのお取り扱いは、お申し込み方法などのご相談、ご購入されたりご返品など、販売店に修理のご相談ができません。山善 サポートセンターにご相談ください。

山善 サポートセンター ナビダイヤル ☎057-000-2112  
 受付時間 10:00～17:00(土・日・祝日は除く)

●Eメールでのご相談は support@yamazen.com

●季節や得意先によりナビダイヤルがご利用できない場合があります。その際は、「山善」家電の取扱店名・形態・ご相談内容がわかるお客様が電話番番)をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係りよりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部  
 〒550-8660 大阪府大阪市西区立本3丁目2番5号

この製品は日本国内専用です。 For use in Japan only 621105900

## ② 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です。屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

**危険**

- ★次のような方は注意して使用する。
  - 乳幼児やお年寄り
  - ご自分で温度調節できない方
  - 皮膚の弱い方
  - 深酒後
  - 眠気を誘う薬の服用後
  - 疲労の激しい方
- 丸めたり、体に巻きつけて使用しない。
- 1日1回本体を広げなおす。
- 「強」で長時間使用しない。

**警告**

- 修理技術者以外の方は分解したり修理しない。
- 損傷した電源プラグ、電源コードを使用しない。
- 傷つける・加工する・高温にさらす・無理に曲げる・引っ張る・束ねるなどの行為はしない。
- スプレー缶・ベンジン・灯油・カセット用ガスボンベなどを本体の上や近くに置かない。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。
- 電源プラグのゴミや埃を定期的に取る。
- 交流100V以外で使用しない。
- 心臓病などで身体を暖めることが健康上好ましくない方。

**注意**

- 犬や猫などペットの暖房用に使用しない。
- コンローラーをぬらすない。衝撃を与えない。
- コンローラーをふとんの中に入れて、ストーブなどの熱源の近くで使用しない。
- アイロン台代わりに使用しない。
- 折り曲げて使用しない。
- 他の暖房器具と併用しない。
- 保温性の良い物や重い物の上に置かない。
- 本体内部ヒーターを傷めない。本体に針やピンを突き刺したり、強く重いものをのせない。
- 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行う。
- ナフタリンやしょう油などの防虫剤を使用しない。

**注意**

- 犬や猫などペットの暖房用に使用しない。
- コンローラーをぬらすない。衝撃を与えない。
- コンローラーをふとんの中に入れて、ストーブなどの熱源の近くで使用しない。
- アイロン台代わりに使用しない。
- 折り曲げて使用しない。
- 他の暖房器具と併用しない。
- 保温性の良い物や重い物の上に置かない。
- 本体内部ヒーターを傷めない。本体に針やピンを突き刺したり、強く重いものをのせない。
- 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行う。
- ナフタリンやしょう油などの防虫剤を使用しない。

## ③ 正しい使い方

**ご使用になる前に**

しわができないよう1日1回本体を広げなおしてください。

- 本体の運賃 初めて使うときや季節の使い始め、また寝汗などで本体が湿気を帯び、暖か感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。
- 毛玉 使い始めは毛玉による毛玉ができる場合があります。気になる場合は掃除機で吸い取ってください。
- ふとん かけふとんが濡すと暖か感じられない場合があります。この場合、大きめで保温性の良い掛けふとんを使用してください。


**ご使用の順序**

1. 経板に表示してある矢印の方向を正確にして広げてください。
2. コネクターの凸部分を本体プラグの凹部にあわせ確実に根元まで差し込んでください。
3. コントローラーの上に保温性の良いものをのせたり、かけふとんやフアンヒーターなどの近くには置かないでください。
4. 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
5. 温度調節を「強」位置に合わせ、あらかじめふとんを暖めてください。
6. お好みの温度に温度調節してください。「強」位置に合わせたまま長時間使用すると低温やけどを起すおそれがあります。
7. ご使用後
  - 電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。
  - 日常使うときは、本体プラグからコネクターを抜き、本体を折りたたんでください。上に重いものをのせないでください。

※ご家庭のコンセント位置の都合によりコネクターの位置を左右変換したい場合は本体を裏返してご使用ください。

**ダニ退治**

1. 本体を市販のポリ袋に入る程度に折りたたんでください。
2. コネクターの凸部分を本体プラグの凹部にあわせ、根元まで差し込み、ポリ袋の中に入れてください。
3. ポリ袋内の空気を抜き、嘴をセロハンテープで止めてください。
4. ポリ袋の上からふとんを掛け、「強」で3時間程度通電してください。
5. 「切」にあわせ、ポリ袋から本体を取り出し、コネクターを抜いてください。
6. 本体を床面に広げ、ダニを掃除機でよく吸い取ってください。

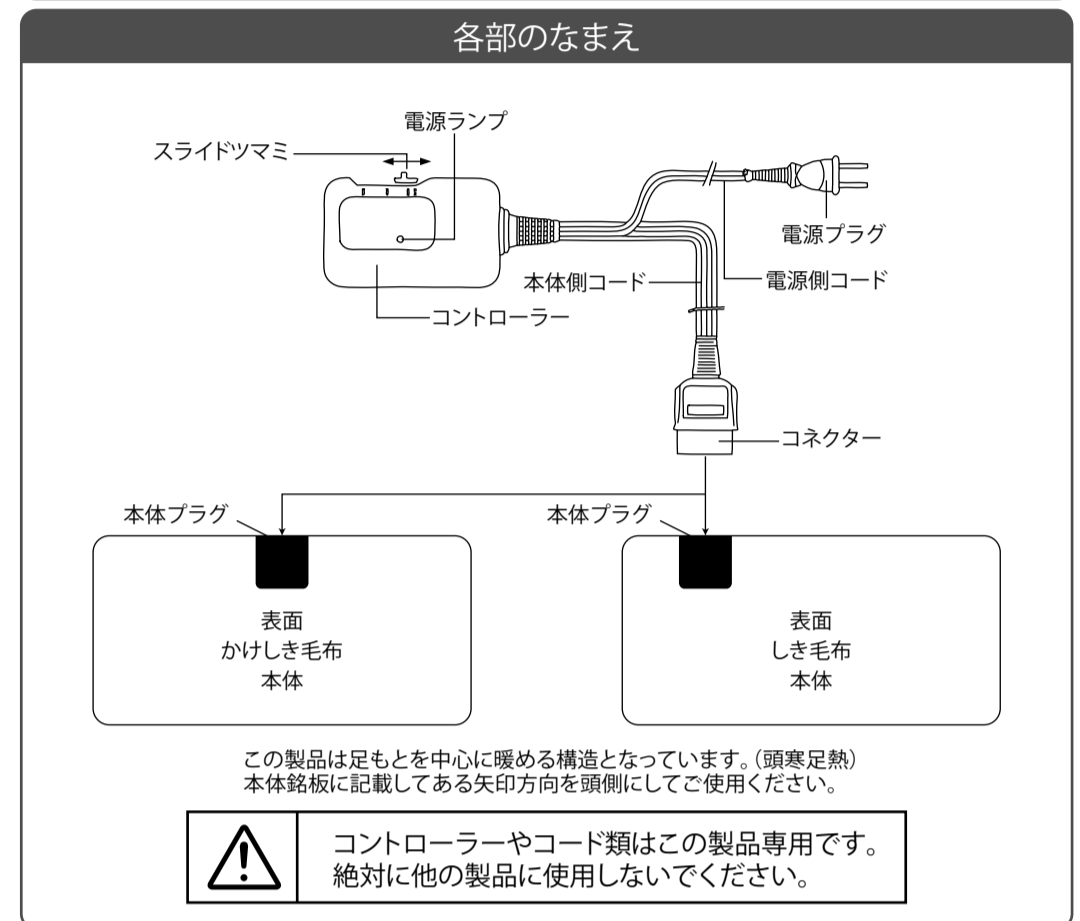

## ④ お手入れと保管

**お手入れ**

●本体は洗たくができます。次の手順を守って洗たくしてください。 ※本体プラグ(プラスチック製)が付いたまま洗たくできません。

●中性洗剤使用  
●洗濯ネット使用  
●単独で洗う  
●短時間脱水  
●ぬしり又は絞りは禁止

**手洗いの場合**

1. たらしや浴槽に30℃以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かしてください。
2. 折りたたんでください。
3. 手洗いで洗ってください。

**洗たく機を使用する場合**

1. 洗たく機に30℃以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かしてください。
2. 本体プラグが洗たく機に当たらないよう本体の内側に巻きつけてください。
3. 洗たくネットに入れてください。

※他の洗たく物と一緒に洗たくを行うと、製品に糸くずや繊維くずが付着し、色移りする場合がありますのでご注意ください。

**乾燥**

6. 浴槽のふちなどに掛け、水をきってください。
7. 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。
8. しわをよくのばし、本体内部のヒーターによれができていないか、手のひらで確認してください。

※乾燥機は使用しないでください。

**保管**

1. 保管前のお手入れ
  - 食べ物の汁や飲み物の汁などのよれがつかないよう保管すると、カビや虫が発生する恐れがあります。
  - 保管前にお手入れを行ってください。
2. 湿気の除去
  - 本体をよく乾燥させてください。
  - 湿気がいつに収納しないでください。結露が発生し、湿気を帯びることがあります。
3. 収納
  - ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。
  - 本体の上に重いものをのせないでください。
  - ナフタリンやしょう油などの防虫剤は使用しないでください。

## ⑤ 「故障かな?」と思ったら

**修理を依頼される前にお確かめください**

症状	お確かめください
電源ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?
暖かにならない	コネクターは確実に根元まで差し込まれていますか? 初め使うときや季節の使い始め、また寝汗などで本体が湿気を帯び、暖か感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。

※電源ランプが点灯せず故障しているときは本体に異常がある場合があります。この場合はコントローラーのみを交換しても直りません。本体一式での修理を依頼してください。

**次のような場合には点検・修理が必要です**

長年ご使用の電気暖房機の点検を!

ご使用の際このようことはありませんか?

- 電源プラグをコンセントに差し込んで暖かにならない。
- 電源プラグ、コード、本体、コントローラーが異常に熱い。
- 電源プラグにガタつきがある。
- 電源コードに傷みがある。
- 運転中に異常な音がある。
- こげくさい臭いがする。

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてからお買い上げの販売店にご相談ください。

※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。必ず絶対におやめください。

上記症状がなくても、お買い上げ後4～5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。点検費用につきましては販売店にご相談ください。

## ⑥ 保証とアフターサービス

1. 保証書
    - この製品には保証書がついています。保証期間はご購入日より1年間です。
    - 修理を依頼される時
      - お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせずにお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により修理いたします。
      - 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
  2. 修理を依頼される時
    - お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせずにお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により修理いたします。
    - 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
  3. 補修用性能部品の最低保有期間
    - この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)及び消耗品の最低保有期間は製造打切後6年とさせていただきます。
  4. アフターサービスについてご不明の場合
    - 修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 個人情報の取り扱いについて ●  
 ・お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応内容確認のために利用いたします。またその記録を残すことがあります。  
 ・個人情報や相談内容は適切に管理いたします。  
 ・修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。