



防犯通話録音機

YDR-200AT

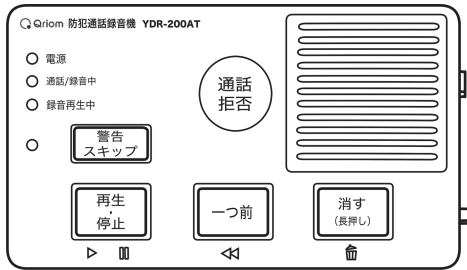

2. 本製品の構成

製品構成

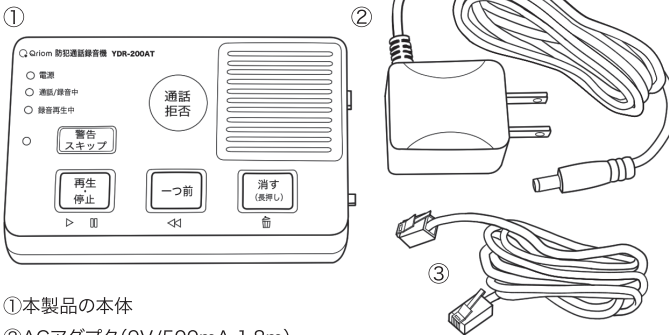

- ①本製品の本体
- ②ACアダプタ(9V/500mA 1.8m)
- ③モジュラーケーブル(1.0m)
- ④保証書付 取扱説明書(本書)
- ⑤クイックスタートガイド

ご注意

- 本製品は、警告アナウンスと発信者名乗りの促し、自動録音、通話拒否機能により、迷惑電話や詐欺電話犯罪被害を抑止するものですが、利用者様が被害に遭わないことを必ずしも保証するものではありません。
- 本取扱説明書に記載の内容は、予告なく変更される場合があります。

3. 安全上のご注意

本製品をご使用前に、必ず取扱説明書をお読みいただき、機能を十分に生かして正しくご使用ください。本製品は、日本の通信規格に適合するように作られています。日本国外での使用はできませんのでご注意ください。

本製品を正常に、また安全に使用いただくために、次のような場所への設置はしないようにしてください。

- ホコリの多い場所 ●気化した薬品が充满する場所や、薬品に触れる場所 ●強い磁力を発生する装置のそば ●高温になる場所 ●多湿になる場所

警告	この警告表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注意	この注意表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示します。

警告

湿度の高い場所への取付禁止

お風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高い場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。

注意

火気のある場所への取付禁止

本製品や付属の電源ケーブルを熱器具など発熱するものに近づけないでください。ケースカバーや電源ケーブルの被覆が溶け、火災・感電・故障の原因となることがあります。

高温多湿の場所への取付禁止

本製品を、直射日光の当たる場所、湿度の高い場所に設置しないでください。内部の温度が上がり、火災・故障の原因となることがあります。

警告

家庭用電源以外の電源の使用禁止

AC100V家庭用電源以外の電源では絶対に使用しないでください。火災や感電の原因となります。また、差し込みが浅いと、発熱し火災の原因となります。

付属のACアダプタ以外の給電器の使用禁止

付属のACアダプタ以外の給電器は絶対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

付属のACアダプタの取り扱い

付属のACアダプタを分解・加工、他の製品への転用は絶対に行わないでください。ACアダプタのケーブル部分を無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重量物を載せたり、加熱したりしないでください。ACアダプタの損傷につながり、火災や感電の原因となります。

ぬれた手での操作禁止

ぬれた手でACアダプタの抜き差しをしたり、本製品の操作をしたりしないでください。感電の原因となります。

警告

本製品の改造禁止

本製品を分解・改造しないでください。火災や感電の原因となります。

水ぬれ禁止


本製品に水が入ったり、ぬらすことのないようご注意ください。

異物侵入注意


本製品の上に植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。異物が侵入し、火災や感電の原因となります。

4. 各部の名称と機能


正面

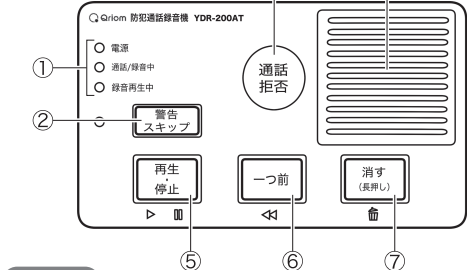

右側面

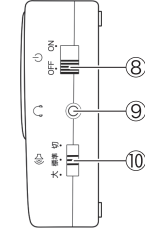


背面

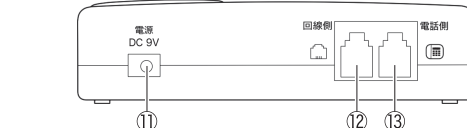

番号	名称	機能
①	ステータスランプ	上から、電源・通話/録音中・録音再生中・録音スキップ中の各状態を点灯表示します。
②	警告スキップボタン	警告アナウンスの放送中にこのボタンを押すと、警告アナウンスをスキップして通話を取り次ぎます。
③	通話拒否ボタン	通話中にこのボタンを押すと、「この通話はおつなぎできません」と相手側に放送し、その後自動的に通話を切断します。
④	内蔵スピーカー	警告アナウンスおよび相手側の名乗りメッセージ、通話録音の放送・再生を行います。
⑤	再生音量切替スイッチ	このボタンを押すことで、通話録音の再生および停止が行えます。
⑥	前録音再生ボタン	録音再生中に押すと、一つ前の録音を再生します。
⑦	録音消去ボタン	録音再生中に3秒間長押しすると、その録音内容を消去します。
⑧	電源スイッチ	電源のオン/オフを行うスイッチです。
⑨	音声出力端子	外部のイヤホンなどを接続して録音を聴くことができます。
⑩	再生音量切替スイッチ	スピーカーの音量を切り替えます。「切」にしても相手側への警告アナウンス放送は行われます。
⑪	電源コネクタ	付属のACアダプタの電源ケーブルを接続します。
⑫	回線側コネクタ	電話機に差し込まれているモジュラーケーブルを抜き、ここに差し込みます。
⑬	電話機側コネクタ	付属のモジュラーケーブルを使い、電話機とここを接続します。

5-1. 設置方法


設置イメージ

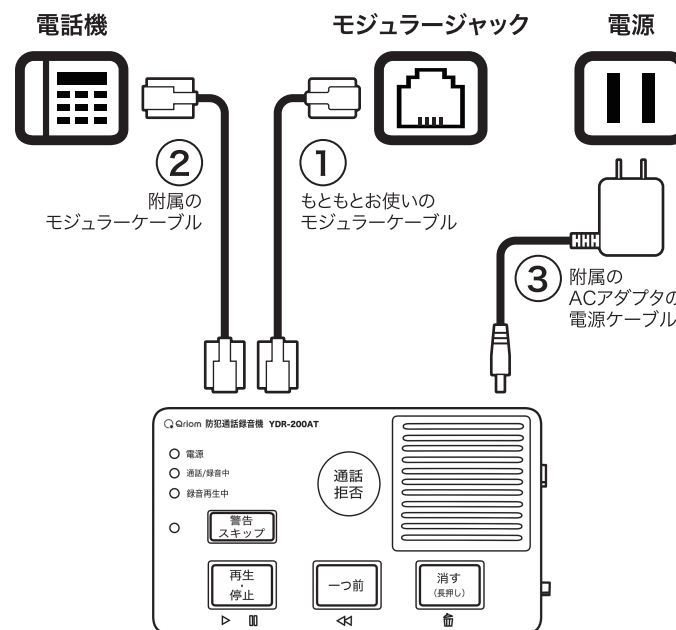


※ご注意:電源スイッチがオフになった状態で設置してください。

- ①電話機のモジュラーケーブルを外し、本機の回線側コネクタに差し込みます。
- ②付属のモジュラーケーブルを使い、本機の電話機側コネクタと電話機のコネクタを接続します。
- ③付属の電源ケーブルで電源コンセントと接続します。


5-2. 回線ごとの接続方法(アナログ回線)

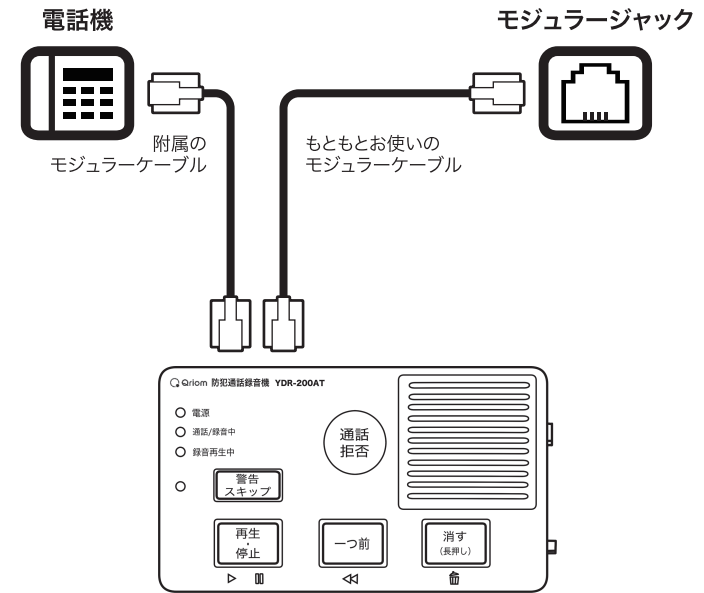

5-3. 回線ごとの接続方法(INS回線)

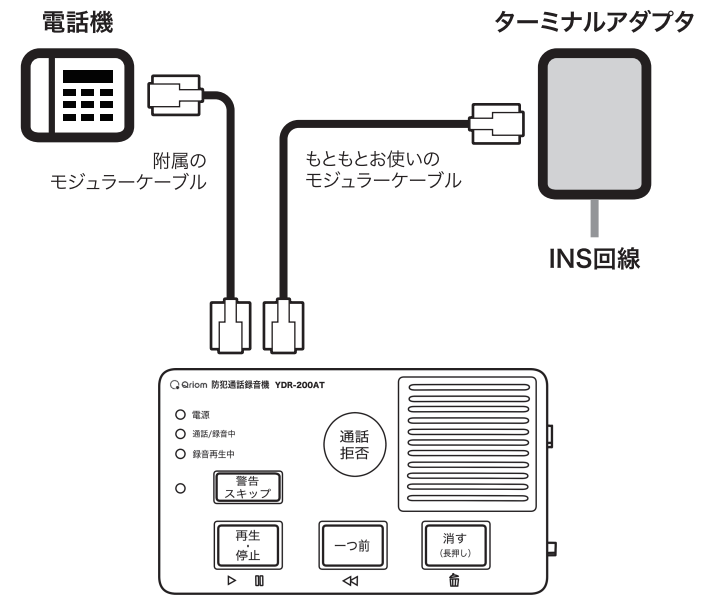

5-4. 回線ごとの接続方法(光回線Aタイプ)


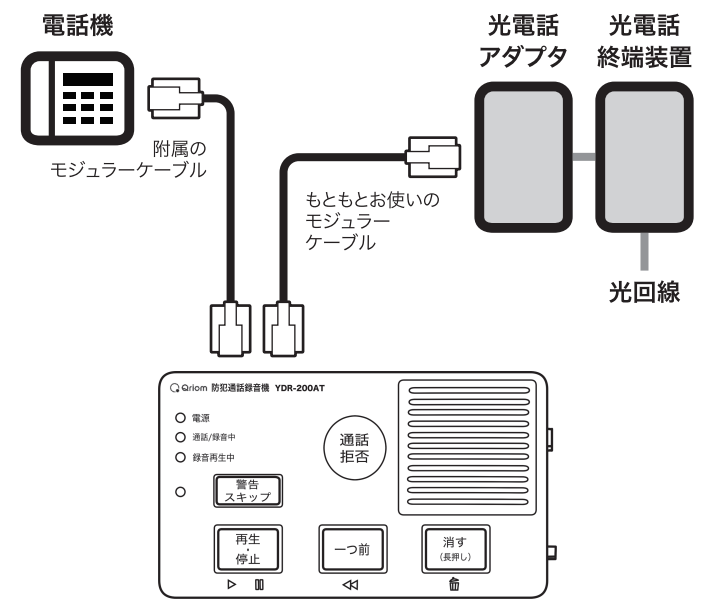


1. 本製品の紹介

本製品の用途と機能


本製品は、家庭内固定電話を狙った、オレオレ詐欺をはじめとした特殊電話詐欺被害を抑止するために、電話機の通信回線に割り込ませて使用する通話録音機であり、次の機能を有します。

- ①発信者に対して通話が録音されていることの音声警告アナウンスおよび名乗りを促す音声アナウンスを発生します。
- ②着信および発信した通話を自動的に録音します。
- ③着信中および応答後の通話中に、通話拒否ボタンを押すことで、通話を拒否する旨の音声アナウンスを発生したのち、電話機側の通話を切断します。

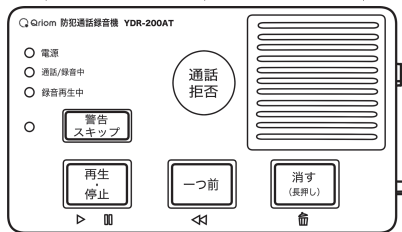


警告スキップ	警告アナウンスをスキップ! 録音警告アナウンスをスキップします。	再生停止	録音を再生・再生停止 録音音声を再生・再生停止します。
通話拒否	電話を切りたいけど… 気兼ねしてしまう方に! 通話を切りたいとき、このボタンを押すと、「この通話はおつなぎできません」というアナウンスの後で通話を自動切断します。	一つ前	一つ前録音を再生 一つ前の通話録音を再生します。
		消す(長押し)	録音を削除 長押しして再生中の通話録音を消します。

5-5. 回線ごとの接続方法(光回線Bタイプ)

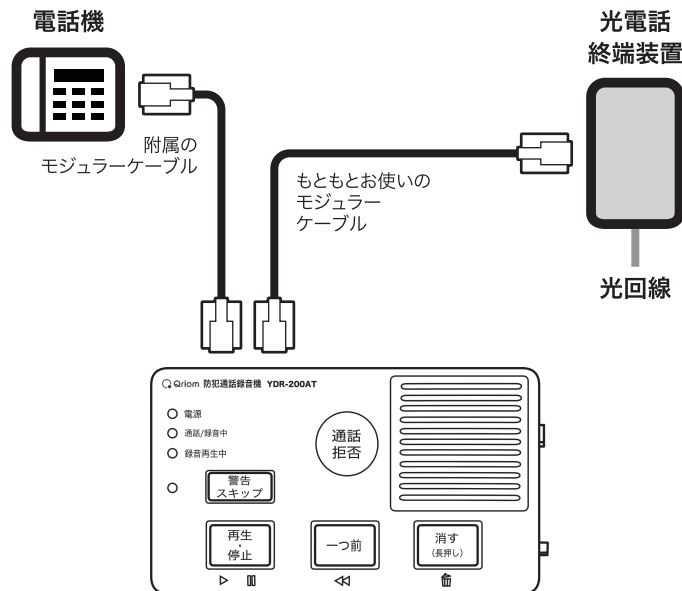


5-6. 回線ごとの接続方法(ドアホン)

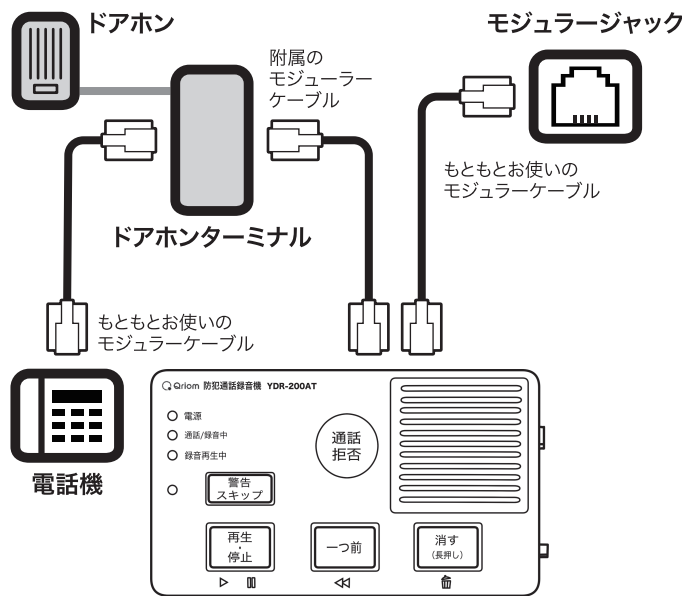

6. 電源のオン/オフ

右側面



電源オン

電源スイッチを「ON」の位置にスライドすると電源がオンになります。電源のステータスランプが点灯していることを確認してください。

※電話回線が接続されていない場合、電源のステータスランプは点滅します。電話回線を接続すると連続点灯となります。

電源オフ

電源スイッチを「OFF」の位置にスライドすると電源が切れます。電源のステータスランプは消灯します。

※本製品の電源がオフの場合でも、接続したまま電話機で通話することができます。

7. 自動録音の流れ

本製品への着信

相手側から電話があると、本製品が自動的に応答し、録音警告/名乗り促しアナウンスを相手側電話機および本体内蔵スピーカーから放送します。

「この通話は、防犯のため録音しています。あらかじめご了承ください。」
「通話をおつなぎしますので、ピーという音の後に名前をお話してください。」

※再生音量スイッチを「切」にしている場合は、スピーカーから音声は流れません。相手側電話機にはアナウンスが放送されます。

名乗り放送と録音

ピーという音の後、相手側が名前を名乗ると、本製品の本体内部蔵スピーカーからその声が聴こえます。この音声はその後の通話と共に自動録音されます。

※名乗り時間は3.5秒間です。

電話機への転送


名乗り時間の後で、本製品は通話をこちらの電話機に転送します。ここで電話機の呼び出し音が鳴りますので電話に出ます。名乗り音声と呼び出し音、通話内容は一つの録音データとして自動録音されます。

※着信時だけでなく、こちらからかけた通話も録音します。


録音の終了

電話機側で電話を切る又は本製品の通話拒否ボタンを押して通話が終了すると、録音も終了します。

自動応答・自動録音イメージ図

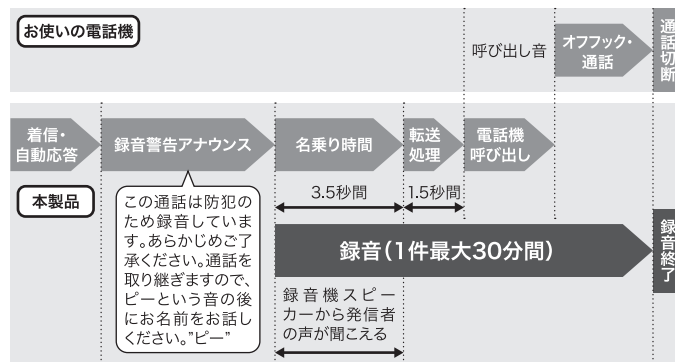


8. 警告アナウンスのスキップ操作

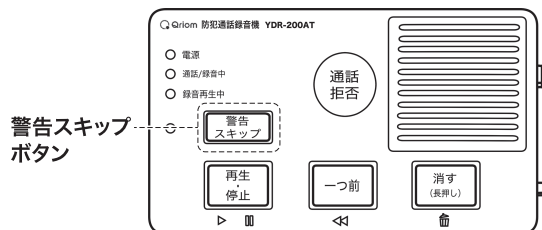

警告アナウンスのスキップ

本製品に着信し、警告アナウンスを放送しているときに、「警告スキップボタン」を押すと、アナウンスの放送はスキップされ、ただちに電話機への通話転送が行われます。


9. 通話拒否

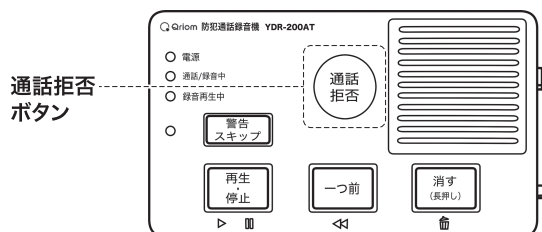

電話を切りたいが気兼ねしてしまう方

通話中にこのボタンを押すと、「この通話はおつなぎできません」と相手側に放送し、その後自動的に通話を切断します。

10. 録音再生

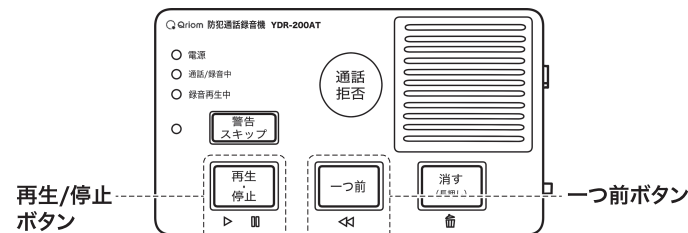

再生開始

「再生/停止ボタン」を押すと、最新の通話分から録音内容の再生を開始します。


一つ前の録音を聴く

「一つ前ボタン」を押すと、再生中の通話の一つ前の録音内容を再生します。

再生停止

通話録音再生中に「再生/停止ボタン」を押すと、再生を停止します。

11. 録音内容の消去

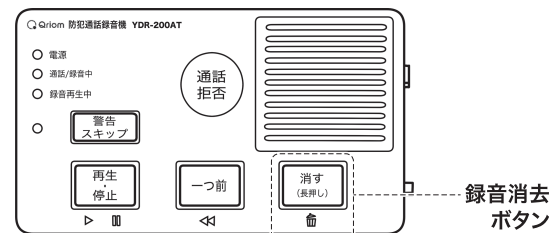

録音内容を個別に消去する

再生中に、「録音消去ボタン」を3秒間以上長押しすると、その通話分の録音内容が消去されます。

録音の一括消去

「再生/停止ボタン」、「一つ前ボタン」、「録音消去ボタン」を同時に3秒間以上長押しすると、すべての録音内容が消去されます。

12. 製品仕様

対応回線	アナログ2線式
入力端子 出力端子	音声出力: 3.5φミニ 電話回線側: モジュラー4P 電話機側: モジュラー4P 電源: モジュラー4P
付属品	モジュラーケーブル(1.0m) ACアダプタ(9V/500mA/1.8m) 取扱説明書
消費電力	1.2W(最小)~4.5W(最大)
質量	約130g
本体寸法	115(幅) × 25(高さ) × 70(奥行) mm
録音仕様	方式: 通話時に自動録音 保存: 内蔵メモリに自動循環上書き保存 録音時間: 約4.5時間 通話1件最大30分間 最大30件
再生仕様	録音音声取出: アナログ/音声出力端子
認証	A20-0091001

13. 故障かな?と思ったときは

電源を確認

ACアダプタが、コンセントや本体から外れていないか確認してください。本体の電源スイッチがオンになっていることを確認してください。

モジュラーケーブルの接続を確認

2本のモジュラーケーブルの端子が外れていないか確認してください。

14. アフターサービス

●この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。

●保証期間はお買い上げ日より1年間です。詳細は保証書をご覧ください。

アフターサービスについてのご不明な場合は、キュリオムサポートセンターにお問い合わせください。

キュリオムサポートセンター:

0570-00-9106

受付時間: 月~金 午前10時~午後5時30分(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ: **E-mail: support@qriom.com**

個人情報の取扱いについて

株式会社山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理義務などを委託する場合や正当な利用がある場合を除き、第三者には提供しません。

株式会社 **山善** 家庭機器事業部

〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号