



ホットサンドメーカー YSA-680

取扱説明書



もくじ

- 安全上のご注意……………①～②
- 使用上のご注意/仕様……………③
- 知っておいていただきたいこと…④
- 各部の名称……………⑤
- 使いかた……………⑥
- 調理例……………⑦
- お手入れ……………⑧
- 故障かな?……………⑨
- アフターサービスについて……⑩

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。

- ・このたびは弊社ホットサンドメーカーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ・ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



注意

誤った取扱いをしたときに傷害または物的損害のみに結びつくもの

図記号の説明



禁止

禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



注意

注意を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

警告



分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



15A以上

15A以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用すると、異常発熱・火災の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

交流100V以外の電源は使用しない

感電・発火の原因となります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

感電・やけど・けがの原因になります。

⚠ 警告



プラグを
抜く

使うとき以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

火災ややけどの原因になります。



根元まで
差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。



ほこりを
とる

電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは乾いた布で拭き取る

火災の原因になります。



本体から
離れない

使用中は本体から離れない

離れるときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



禁止

本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない

感電の原因になります。

⚠ 注意



禁止

使用中や使用直後は高温部に触れない

やけどの原因になります。



禁止

畳やジュウタンなど、熱に弱い敷物の上や不安定なところで使わない

火災・やけど・けがの原因になります。



禁止

ホットサンド以外のものを焼かない（他の用途に使わない）

火災・やけど・感電の原因となります。

使用上のご注意

より安全・快適にお使いになるために以下のことに注意してください。


- はじめてお使いになる前は、プレートに水を含ませてよく絞った柔らかい布で、よくふいて乾燥させてからご使用ください。
※直接水をかけたり、水につけたりしないでください。
- 本体を周囲の壁などから20cm以上離してご使用ください。
- 一回焼くごとにプレートに残ったパンくずやかすをきれいにふき取ってから次の調理を行ってください。
- 冷たい具材などを使用した場合、パンの外側が焼けても具材が充分に加熱されない場合があります。
- 食材によって焼き上がり時間は多少異なりますので、随時焼き上がり確認しながら調理してください。本体上面などは高温になっていますので必ずハンドルを持って開けてください。
- 緑のランプが点灯中はヒーターが加熱しています。その時に電源プラグをコンセントから抜くと、コンセント部分で火花が出ることがあります。緑のランプが消灯中にコンセントから抜いてください。
- 焼き上がったら、電源コードを抜いて食材を別の皿に取り分けてください。そのままにしておくると焦げ付く場合があります。
- 上ぶたを開けて放置すると振動などで急に閉まり、やけどや破損の原因になることがあります。安定した場所で注意してご使用ください。
- プレートのフッ素加工を傷めないため、次のことはしないでください。
 - 予熱以外に空焼きをしない。
 - 金属へらやフォーク、ナイフなど角や先の鋭利なものは使用しない。
 - 調理したものをプレートに放置しない。また、お手入れは早めに行う。フッ素加工の剥がれや浮き、変色の原因になります。

仕様


品名	ホットサンドメーカー		
電源	交流100V 50/60Hz	消費電力	680W
質量	約1.6Kg	電源コード長	約1.4m
本体寸法	幅23cm×奥行24cm×高さ11cm		

知っておいていただきたいこと


- 通電開始や通電終了後、しばらく本体よりピチピチと音がすることがあります。これはプレートなどの熱膨張および収縮によるもので、故障ではありません。
- はじめて使用するときには少しにおいや煙がでることがありますが、異常ではありません。ご使用にともないでなくなります。
- 電源プラグの刃が変形したり変色している場合や、コードにキズなどある場合は、使用を中止して修理をご依頼ください。
- ホットサンドメーカーは、消費電力が大きいいため正常でも通電中は、電源プラグが多少温かくなりますが、コンセントとの接触が悪いと異常に熱くなることがあります。
- コンセントなどの配線器具は、設置後徐々に経年劣化し、最悪の場合は焼損・火災の原因になります。異常を感じたら、下記の点検を行ってください。電源プラグやコンセントが熱かったり、変形したときは、コンセントの交換が必要です。また次のような使用は寿命を短くしたり電気事故の原因になります。

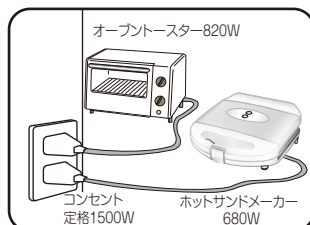

短寿命 定格容量いっぱいの使用
危険

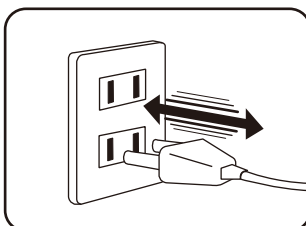


短寿命 電源プラグを斜めに抜き差しする

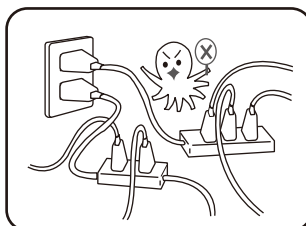

危険 タコ足配線は火災の原因に

【コンセントの点検】

次のようなコンセントは、早めの交換をしてください。

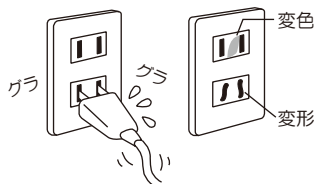

- 電源プラグが楽に差し込めたり、すぐに抜けてくる。
 - 変色していたり、変形している。
- ※良好なコンセントは、電源プラグを差し込むのに力がいらいます。

- この商品は、一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

各部の名称

パイロットランプ

- ① プラグをコンセントに差し込むと赤と緑のランプが両方点灯します。(ヒーターが加熱)
- ② プレートが適温になると緑のランプが消灯します。(ヒーターが停止)
- ③ その後、緑のランプは点灯・消灯を繰り返し、赤のランプは連続で点灯します。



ストッパー

必ずロックしてご使用ください。

上プレート

プレートは外れません。


下プレート

プレートは外れません。

ハンドル

電源コード

キズをつけないよう注意してください。

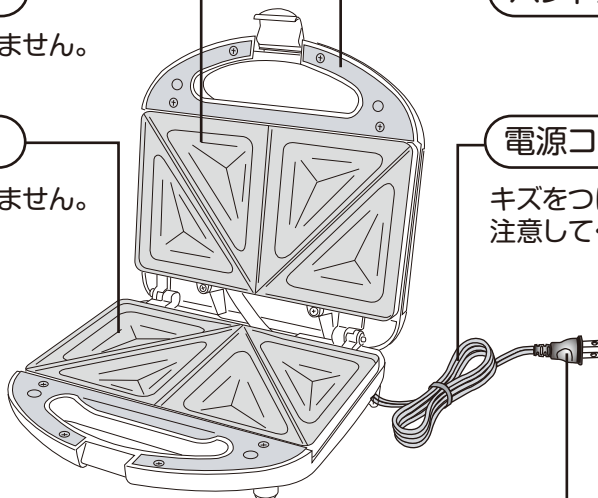

電源プラグ

汚れたときは、ふき取ってください。

使いかた

1.材料の準備

材料の用意	<ul style="list-style-type: none">●食パン(8~12枚切) 耳は、プレートに合わせて切る。●バター(または、マーガリンなど)●食パンにはさむ材料(ハム・チーズなど水分の少ないもの) 注意:6枚切以上の厚さのパンは、ふたが閉まらなかったり、ストッパー破損の原因になりますので使用しないでください。
準備	<ol style="list-style-type: none">①食パンの焼き面にお好みでバター、またはマーガリンを塗ります。②食パンの上にお好みの材料をのせ、その上にもう1枚のパンをのせます。 注意:トマトなどの水分の多い材料を入れると、プレートの間から蒸気が吹き出すことがありますので、やけどなどに注意してください。

2.予熱をする

- ①食パンを入れずにストッパーをロックし、電源プラグをコンセントに差し込みます。(赤と緑のランプが点灯)
- ②3~4分後に緑のランプが消灯して予熱完了をお知らせします。(赤いランプは点灯)




注意

本体とプレートは、高温になりますので取扱いにはミトンなどを使用してやけどにご注意ください。

3.焼く

- ①ストッパーを外し、上ぶたを開けプレートに食用油をまんべんなく塗ってください。
- ②下プレートに材料を重ねたパンを置きます。
- ③上ぶたを閉じ、ストッパーをロックします。
注意:ストッパーがロックできないときは、パンにはさむ材料を減らしてください。

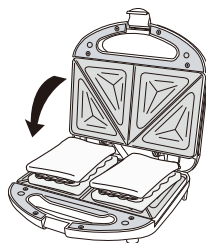

- ④焼き上がり時間の目安は約3~4分です。
焼けたらストッパーのロックを外し上ぶたを開いて焼き上がったホットサンドを取り出してください。

※材料を入れてしばらくすると緑色のランプが点灯し加熱を始めます。

その後再び緑色のランプが消灯したときが焼きあがりの目安です。

※焼き上がったホットサンドは、木製や耐熱性樹脂のへらなどで取り出してください。

4.使用後、電源プラグをコンセントから抜く

※緑のパイロットランプが消灯していることを確認して、抜いてください。

調理例

●お好みで食パンの焼き面にバターやマーガリンなどを塗ってください。

●ツナサンド

★材料★

10枚切り食パン ……4枚
ツナ缶詰 ……1缶
玉ねぎ ……適量
レタス ……適量
マヨネーズ ……50g
粒マスタード ……適量

★準備

- 食パンの片面に粒マスタードを塗ります。
- 玉ねぎを薄くスライス（または、みじん切り）して水でさらします。
- さらした玉ねぎの水をきったものと油を切ったツナにマヨネーズを入れてあえます。

★つくり方

- ①準備したパンにレタスをのせ、その上にあえたツナをのせてさらにレタスをのせパンをかぶせます。
- ②お好みに応じて約4～5分焼きます。

●ハムと卵のサンド

★材料★

10枚切り食パン ……4枚
スライスしたハム ……2枚
かたゆで卵 ……1個
レタス ……適量
マヨネーズ ……50g
粒マスタード ……適量
塩・こしょう ……少々

★準備

- 食パンの片面に粒マスタードを塗ります。
- 卵を細かく刻みマヨネーズ・塩・こしょうを入れてあえます。

★つくり方

- ①準備したパンにレタスをのせ、その上にハム、あえた卵をのせて、さらにレタスをのせパンをかぶせます。
- ②お好みに応じて約4～5分焼きます。

●ピザ風サンド

★材料★

10枚切り食パン ……4枚
スライスしたサラミ ……4枚
ピザ用チーズ ……2枚
玉ねぎ ……適量
トマト・ピーマン ……適量
マヨネーズ ……少々
ケチャップ ……少々

★準備

- 食パンの片面にケチャップを塗ります。
- トマトはスライスし、ピーマン・玉ねぎは細切りにします。

★つくり方

- ①準備したパンにトマトをのせ、その上にサラミとピーマン、玉ねぎを均等にのせます。
- ②次にピザ用チーズをふりかけ、パンをかぶせます。
- ③お好みに応じて約4～5分焼きます。

お手入れ



注意

お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、本体を開けて十分に冷ましてから行ってください。

●プレートのお手入れ

水を含ませて絞った柔らかい布で汚れをふき取り、よく乾かしてください。
※凸凹部分に残った食材のカスなどが落ちにくい場合は、毛先の柔らかいクッキングブラシなどで取り除きます。



注意

お手入れをするときには、直接水をかけたり、水につけたりしないでください。
感電やショートして故障の原因になります。

●本体外側のお手入れ

ぬるま湯か水で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼって汚れを拭き取り、からぶきをしてください。

●本体内側のお手入れ

十分に冷めてから、乾いた布や柄付きブラシで付着した油や食材のカスを取り除いてください。

●電源コード・電源プラグ

乾いた柔らかい布で拭いてください。

【収納する】

製品は直射日光をさけ、湿気が少ない場所に保管してください。

●本体をポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。



注意

電源コードをきつく束ねたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
コードが破損し、火災や故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

下記の表でチェックしてください。直らないときは販売店へ修理をご依頼ください。

こんなとき	処 置
食材が焼けない	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグはしっかりコンセントに差し込まれていますか。●冷たい食材などが生焼けになっている場合は、常温に戻してから調理してください。
食材が焦げる	<ul style="list-style-type: none">●プレートが汚れていませんか。 「お手入れのしかた」を参考にお手入れしてください
緑ランプが点滅	<ul style="list-style-type: none">●調理中はランプが点いたり消えたりしますが、これは温度の制御状態です。異常ではありません。
電源プラグが熱い	<ul style="list-style-type: none">●コンセントの差込みが緩くありませんか。(電気工事店へ相談)●電源プラグやコンセントが汚れていたりほこりが溜まっていませんか。

電源コード、電源プラグに下記の口、およびハ.の症状があるとき、またはイ.の場合で汚れなどが取り除けない場合には、感電や火災の原因になりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

イ.電源プラグが汚れていたり、さびていたり、ほこりが付着していませんか。

→汚れ、さび、ほこりなどを取り除く。

口.電源コードに傷がありませんか。

ハ.運転中、電源コードを動かすと電源が切れることがありますか。

アフターサービスについて

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はお買上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

- 保証期間後の修理

お買上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご購入されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

お客様ご相談窓口

ダイヤル  0570-019-700

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

- Eメールでのご相談も受け付けております。その際は商品名・形名・ご相談内容・お名前 お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

Eメールでのご相談は

info_a@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には商品名・形名をご連絡ください。