




取扱説明書

保証書付

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。
思わぬ事故の原因になります。

オーブントースター YTA-861

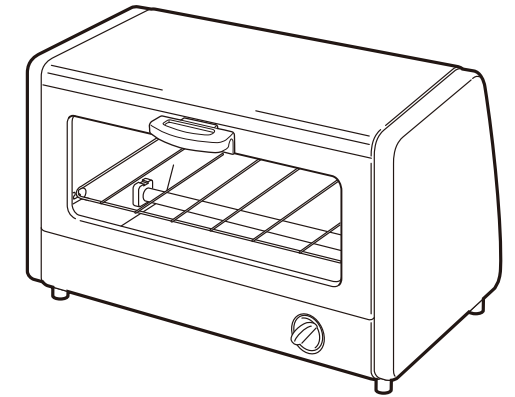

- このたびは、弊社オーブントースターをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

この商品は、海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

ご使用前に1～2ページの「警告」「注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※1～2ページに示した項目は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告

<p>指示に従う</p> <p>交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●交流100V以外での使用または延長コードやタコ足配線などで使用するとコンセントの異常発熱や感電・発火・火災の原因になります。 	<p>分解禁止</p> <p>分解、修理、改造しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショート・火災の原因になります。 ※修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。
<p>指示に従う</p> <p>異常、故障、破損があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電・けがの原因になります。 ※異常・故障例 6ページの「点検のお願い こんな症状はありませんか?」を参照し、異常がある場合は直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。 	<p>禁止</p> <p>電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショート・火災の原因になります。
<p>プラグを抜く</p> <p>指示に従う</p> <p>使用しないときやお手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●高温部に触れやけどをしたり、けがや絶縁劣化による、感電・漏電・火災の原因になります。 	<p>指示に従う</p> <p>電源プラグは、根元まで確実に差し込む</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・発熱・火災の原因になります。
<p>ぬれ手禁止</p> <p>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショート・けがの原因になります。 	<p>指示に従う</p> <p>定期的に電源プラグのほこりをふき取る</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグにほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、感電・ショート・火災の原因になります。 ※電源プラグのほこりは、乾いたふきんでふき取ってください。
<p>禁止</p> <p>通電したまま放置するなど、使用中はその場を離れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●過熱により調理物がこげたり、発煙・発火・火災の原因になります。 ※離れる場合は、タイマーを切ってください。 	<p>禁止</p> <p>電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり引っ張ったり、たばねて使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●発熱・感電・火災の原因になります。 ※結束バンドは必ずはずしてください。
<p>禁止</p> <p>受け皿に油を入れて使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●発火・火災の原因になります。 	<p>禁止</p> <p>電源コードの上に重いものや本体をのせたり、挟み込まない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。
<p>指示に従う</p> <p>壁から離して設置する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●発火・火災の原因になります。 ※壁から側面・後面は4.5cm以上、上面は10cm以上離して設置してください。前面及び側面のどちらかは開放してください。 	<p>禁止</p> <p>フローリング・畳・じゅうたん・熱に弱い敷物(テーブルクロスなど)の上で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●床面や敷物が熱で変色・変質したり発火・火災の原因になります。 ※使用後も余熱で熱くなっていますので十分注意してください。
<p>接触禁止</p> <p>使用中や使用後しばらくは、金属部やガラス窓などの高温部に触れない手や顔を近づけない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●高温のため、やけどの原因になります。 ※特にお子さまには触らせないように注意してください。 	<p>禁止</p> <p>カーテンや新聞紙などの燃えやすいもの、熱に弱いものが周辺にある場所で使用したり、本体に触れさせない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●発火・火災の原因になります。 ※使用後も余熱で熱くなっていますので十分注意してください。
<p>水ぬれ禁止</p> <p>指示に従う</p> <p>本体を水に入れたり、水をかけたり丸洗いをしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●故障・感電・ショート・火災の原因になります。 	<p>指示に従う</p> <p>本体を持ち運ぶときやお手入れをするときは、十分冷めてからおこなう</p> <ul style="list-style-type: none"> ●高温部に触れ、やけど・けがの原因になります。 ※使用中に持ち運ばないでください。 <p>禁止</p> <p>すき間や開口部にピンや針金などの異物を入れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショート・故障の原因になります。


警告

<p>禁止</p> <p>お子さまや取り扱いに不慣れな方だけで使用しない</p> <p>乳幼児の手の届く場所で使用したり保管しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけど・感電・けがの原因になります。 	<p>指示に従う</p> <p>包装用ポリ袋は、お子さまの手の届かない場所に保管する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●誤って顔にかぶったり、巻きついたりして窒息する原因になります。
--	---

注意

<p>禁止</p> <p>電源コードを引っ張って電源プラグを抜かない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショート・発火の原因になります。 ※必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 	<p>禁止</p> <p>電源コードを持って本体を引っ張らない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●設置場所が傷ついたり、破損・ショート・発火の原因になります。
<p>禁止</p> <p>調理物以外のものを直接加熱しない(缶詰、瓶詰、プラスチック容器など)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●缶または瓶が破裂したり、やけど・けがの原因になります。 ●プラスチック容器が溶けたり、発火する原因になります。 	<p>禁止</p> <p>必要以上に加熱しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●過熱して発火する原因になります。
<p>指示に従う</p> <p>調理物が発煙や発火した場合は、すぐにタイマーを切り、電源プラグを抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災の原因になります。 ※炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入り炎が大きくなります。 ※ガラスが割れることがあるので水をかけないでください。 	<p>禁止</p> <p>バターやジャムを塗ったパンを焼いたり、魚・肉・フライを焼き網の上で直接加熱したり、焼いたりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●発火・火災の原因になります。 ※油が出る調理物は、必ず受け皿を使用してください。
<p>指示に従う</p> <p>必ず「底ふた」を開けて使用する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●開けたまま使用するとテーブルなどがこげたり、焼きムラ・発煙・発火の原因になります。 	<p>禁止</p> <p>次のような場所で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●変色・感電・ショート・火災の原因になります。 ●火気(コンロやストーブ)など熱源の近くや直射日光のあたる所 ●高温(40℃以上)になる所 ●水しぶきがかかる所 ●厨房や工場などの油や油煙が発生する所 ●ほこりや金属粉の多い所 ●灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料などの引火性のものがある所
<p>指示に従う</p> <p>安定した水平な場所で使用する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●不安定な場所で使用すると落下や転倒して、やけど・けが・破損の原因になります。 	<p>指示に従う</p> <p>持ち運ぶときは、本体をしっかり持つておこなう</p> <ul style="list-style-type: none"> ●落下すると破損・故障・けがの原因になります。
<p>禁止</p> <p>天板の材質が天然木のキッチンカウンターなどの上で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●特に白木の上で使用すると、変色・こげの原因になります。 	<p>指示に従う</p> <p>使用後は毎回お手入れをする</p> <ul style="list-style-type: none"> ●調理くずや調理物から出る油分が残ったまま使用すると、発煙・発火の原因になります。
<p>禁止</p> <p>調理以外の目的で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・やけどの原因になります。 	<p>禁止</p> <p>本体の上ののったり、重いものをのせたり、落としたり、強い衝撃を与えない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●破損・故障・けがの原因になります。
<p>禁止</p> <p>本製品は一般家庭用です絶対に業務用を使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本製品に無理な負担がかかり、破損・故障・火災の原因になります。 	<p>禁止</p> <p>お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどは使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●変色・変質・破損・故障の原因になります。 ※お手入れは5ページの「お手入れと保管」を参照してください。
<p>禁止</p> <p>掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹きつけない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●変色・変質・破損の原因になります。 	

各部の名称

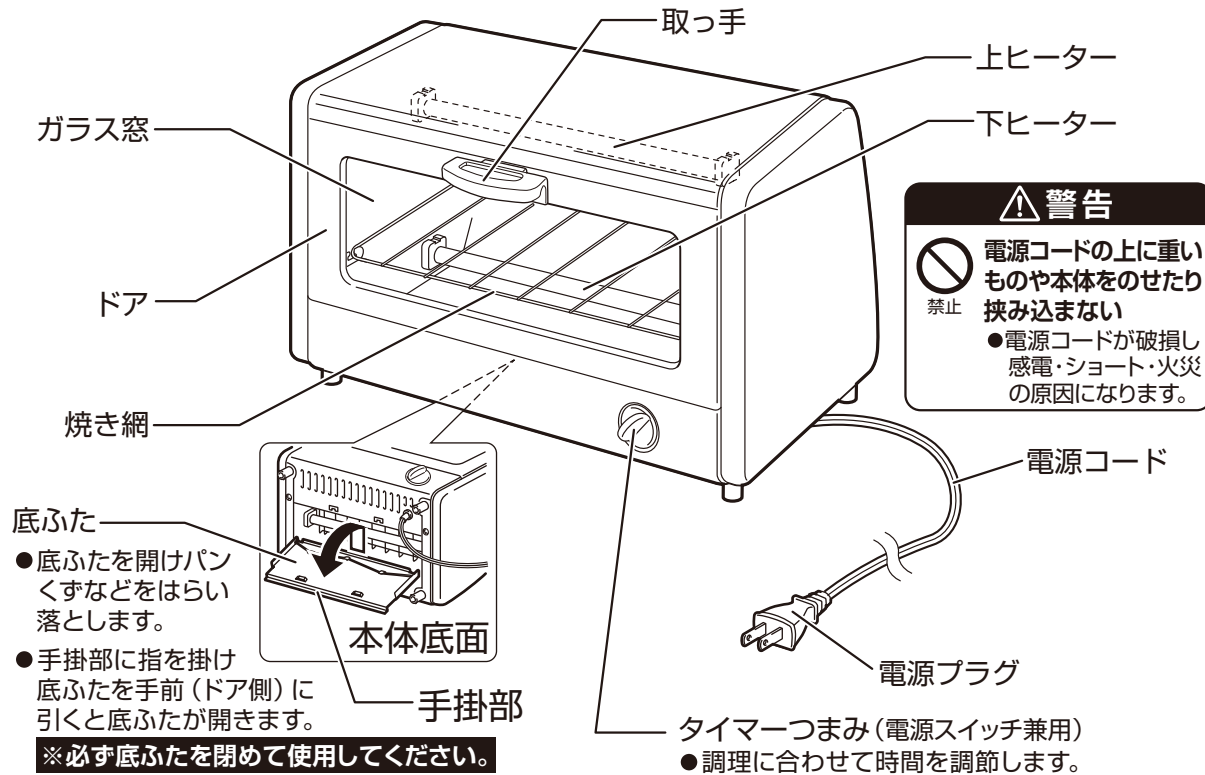

警告
 電源コードの上に重いものや本体をのせたり挟み込まない
 ●電源コードが破損し感電・ショート・火災の原因になります。

- 底ふたを開けパンくずなどをはらい落とします。
 - 手掛部に指を掛け底ふたを手前(ドア側)に引くと底ふたが開きます。
- ※必ず底ふたを閉めて使用してください。**

警告
 壁から離して設置する
 ●発火・火災の原因になります。

指示に従う

消防法による設置基準

※壁から側面・後面は4.5cm以上、上面は10cm以上離して設置してください。前面及び側面のどちらかは壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。

●周りを密閉した状態で設置しない。
 ●肩より高い位置に設置しない。調理物を取り出すとき、ドアに手が触れてやけどの原因になります。

警告
 交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する
 ●交流100V以外での使用または延長コードやタコ足配線などで使用するとコンセントの異常発熱や感電・発火・火災の原因になります。

付属品 受け皿……………1枚
 フライドポテトなどの小さい調理物や、ピザなど溶けて流れ落ちやすい調理物、油が出やすい調理物を調理するときに使用します。

※調理物は均等に置いてください。受け皿がそる原因になります。

使用前の注意

※はじめて使用するとき、付属品の受け皿を入れた状態で5分程度カラ焼きをしてください。カラ焼きをしたあと十分冷めてから、5ページの「お手入れと保管」を参照して、受け皿を水洗いしてください。

カラ焼きのときに、においや煙が出ることがありますが、故障や異常ではありません。においや煙は、使用にともない出なくなりますので、そのまま使用してください。

※においや煙が気になる場合は換気扇を回したり、窓を開けるなどして換気をおこなってください。


※天板の材質が天然木のキッチンカウンターなどの上で使用しないでください。特に白木の上で使用すると変色・こげなどの原因になります。

使いかた

1 電源コードの結束バンドを必ずはずし、電源プラグをコンセントに差し込む

- タイマーつまみが「OFF」になっているのを確認し電源プラグを根元まで確実にコンセントに差し込みます。


2 調理物を入れる

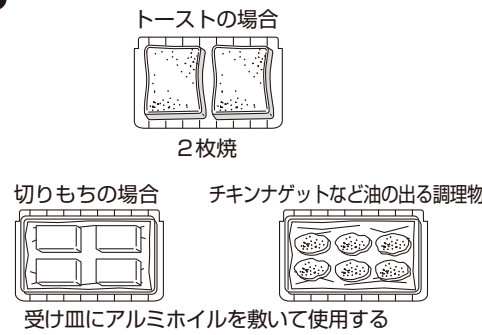

- 調理物は、焼き網の中央にできるだけ均等に置きます。※かたよって置くと、部分的に焼け過ぎる場合がありますので、できるだけ均等に置いてください。
- 油の出る調理物は、油が滴下してヒーターに付着し燃えることがあるので、必ず受け皿を使用してください。
- 受け皿を使用するとき、調理物によっては加熱すると受け皿がそる場合がありますので、調理物はできるだけ均等に置かず、耐熱陶器皿を使用してください。


警告 発火の可能性あり
 高さのある調理物を入れたり、調理物が膨らんでヒーターに接近及び接触すると、調理物が発火する可能性がありますので、その場を離れず必ず様子を見ながら調理してください。

3 タイマーを合わせる

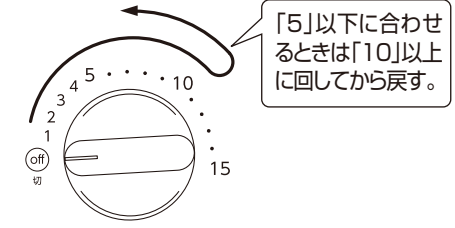

- 5ページの「調理時間の目安」を参照し、タイマーつまみを合わせます。
- 1目盛りは約1分です。※目盛りを「5」以下に合わせるときは、一度「10」以上に回してから合わせてください。直接「5」以下に合わせると、タイマーが正常に動作しないことがあります。
- 途中で切りたいときは、タイマーつまみを「OFF」に戻します。

4 できあがり (チーンと鳴りタイマーが切れます)

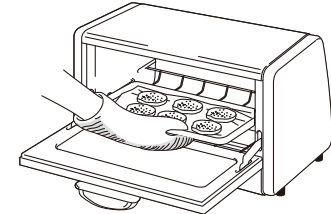

- 受け皿を使用した場合は、受け皿が熱くなっていますので、ミトンなどを使用して取り出します。※タイマーが切れたあとも、しばらくタイマーの動作音がしますが、故障ではありません。
- 本体を持ち運ぶときは、十分冷めてからおこなってください。

5 使用後は電源プラグをコンセントから抜く

- 本体が十分冷めてから、5ページの「お手入れと保管」にしたがってお手入れをします。

サーモスタットのはたらきについて

- 本製品には、庫内温度が上がり過ぎるのを防ぐためにサーモスタットが内蔵されています。庫内温度が高温になると自動的にヒーターが消え、庫内温度が下がると自動的にヒーターがついて調理をおこないますが製品の異常ではありません。
- 連続して使用すると、ヒーターが消えたり、ついたりする回数が増えるので、調理時間が長くなる場合があります。

調理時間の目安

- 調理時間はおおよその目安です。材料の温度・質・量・室温・湿度などによって異なりますので、焼き具合を見て調理します。
※調理時間を必要以上に長くしないでください。(調理物がこげたり、燃える原因になります)
- 続けて調理をするときは1回目よりも調理時間を短くします。(調理物がこげたり、燃える原因になります)
- 油の出やすい調理物は受け皿にアルミホイルを敷いたり、アルミホイルで包んでから調理します。
- 冷凍食品などを加熱したとき受け皿が温度差により、そったり変形することがあります。

調理例	タイマー目盛 調理時間(分)	受け皿	調理メモ
バターロールあたたため	1~1.5	—	3個
トースト	2.5~3.5	—	6枚切2枚
ホットドッグ	4~5	—	長さ約16cmのロールパン2個 (ウインナーなどを挟みアルミホイルで包む)
冷凍ピザ	5~6	使用 (アルミホイルを敷く)	解凍してある場合は、1分程度短めに
チキンナゲット	5~7	使用 (アルミホイルを敷く)	6個 冷凍物は、1分程度長めに
切りもち	6.5~8	使用 (アルミホイルを敷く)	4個 もちがふくれ過ぎたり、たれたりするので注意してください。 もちの表裏が焼けていて、内部が固い場合は、余熱のある庫内に1~2分入れてください。
冷凍フライドポテト	7~10	使用 (アルミホイルを敷く)	約80gを重ならないように並べる 解凍してある場合は、1分程度短めに
ホイル焼き	13~15	使用	材料をアルミホイルで包む

- この目安は予熱がない場合の時間です。
※トーストを1枚で焼く場合、調理時間を短くしてください。(トースト1枚は、2~3分が目安)
- ※湿気を含みやすい調理物(トーストなど)を調理する場合は、調理時間が長くなることあるので、焼き具合を見ながら調理してください。
- ※冷凍食品は、市販の「オーブントースター用」と表示してあるものを使用し、食品パッケージの注意事項をよく読んで調理してください。
(電子レンジ専用の冷凍食品や、天ぷらの冷凍食品は調理しないでください。発火することがあります)

お手入れと保管

お手入れや持ち運ぶときは、電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分冷めてからおこないます。
オーブントースターは、食品に触れる調理器具のため、いつも清潔な状態で使用します。
※調理くずや油分などが残ったまま使用を続けると、焼きついて取れなくなり、変色・発煙・発火の原因になりますので
使用後は必ずお手入れをおこなってください。
※お手入れをおこなうときは、けがなどを防止するためゴム手袋などを着用しておこなってください。

警告

● 本体を持ち運ぶときやお手入れをするときは、十分冷めてからおこなう
指示に従う ● 高温部に触れ、やけど・けがの原因になります。
※使用中に持ち運ばないでください。

■**本体・庫内・ドア** ※丸洗いは絶対しない
●油汚れや調理くずなどは、水に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取ります。
●落ちにくい汚れは、薄めた食器用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。

■**受け皿** ※丸洗いができます
●食器用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて水洗いします。
●洗剤が残らないように水で洗い流し、乾いた柔らかいふきんで水分をふき取って乾燥させます。

注意

● 使用後は毎回お手入れをする
指示に従う ● 調理くずや調理物から出る油分が残ったまま使用すると、発煙・発火の原因になります。

—**使用上の注意**—
※お手入れのとき、みがき粉・ナイロンたわし・金属たわしなどは使わないでください。
表面に傷がついて、さびや腐食の原因になります。

注意

● お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどは使用しない
禁止 ● 変色・変質・破損・故障の原因になります。

■**底ふた** ※丸洗いができません
●底ふたを開け、庫内のパンくずなどははらい落とします。
●油汚れや調理くずなどは、水に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取ります。
●落ちにくい汚れは、薄めた食器用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないようにきれいにふき取ります。

—**使用上の注意**—
※底ふたは汚れたまま使用すると、調理くずが燃えたりテーブルがこげたり、焼きムラの原因になりますので、使用後は必ずお手入れをしてください。

■**底ふたの開けかた**
●底ふたの手掛部に指を掛け手前(ドア側)に引いて、下側に開く。
※お手入れのあとは、必ず底ふたを開けてください。

■**保管**(保管の前は、必ずお手入れをします)
●お手入れしたあとよく乾燥させ、包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管します。(湿ったまま保管するとカビの発生や異臭・故障の原因になります)

仕様

電源	交流100V 50-60Hz共用	製品寸法(約)	幅:310mm×奥行:215mm×高さ:235mm
消費電力	860W	タイマー	電源スイッチ兼用 15分タイマー(ベル音つき)
製品質量(約)	2.2kg	温度調節	サーモスタット(固定式)
コード長(約)	1.0m	※製品の仕様や外観などは改善などのため、予告なく変更する場合があります。	

故障かな?と思ったら 次の点検をおこなってください。

症状	原因	処置
焼きムラがひどいうまく焼き上がらない	●底ふたが開いていませんか?	●底ふたをしっかり閉めてください。
	●底ふたがひどく汚れていませんか?	●底ふたをお手入れしてください。
途中でヒーターが消えるまたは消えたりついたりする	●受け皿やアルミホイルの使いかたが間違っていないですか?	●受け皿やアルミホイルの使いかたを再度確認してください。
	●サーモスタットがはたらいていませんか?	●庫内の温度を調節しているもので、故障ではありません。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

★**異常があれば**

●電源コード、電源プラグが異常に熱い。
●電源コード、電源プラグに深い傷や変形がある。
●電源コードを動かすと通電したり、しななったりする。
●こげくさいにおいがする。
●器具に触れるとビリビリと電気を感じる。
●ヒーター管が割れている。
●タイマーが途中で止まる。
●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のためタイマーを切り、電源プラグをコンセントから抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

●電源プラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。
ほこりやごみを取り除いてください。

アフターサービスについて

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年です。保証期間中の修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理(有料)についてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- サービスパーツについては、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この製品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、右記までご相談ください。

「山善 家電お客様サービス係」
ダイヤル 0570-077-078
※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間:10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

●FAXまたはEメールでのご相談も受け付けております。その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入のうえ、ご相談ください。

●FAXでの^{フリーダイヤル}ご相談は 0120-680-287
●Eメールでの^{フリーダイヤル}ご相談は info_m@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて
株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせのときは保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。 S-180618