



フローリング調 ホットカーペット(家庭用)

取扱説明書 ＜保証書付＞

このたびは、フローリング調ホットカーペットを、お買上げくださいますて、まことにありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で長くご愛用ください。

保証書はお買い求めの販売店から必ずお受取りのうえ、この取扱説明書とともに大切に保管してください。万一ご使用中わからないことや不具合が生じた時、お役に立ちます。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

(This appliance is designed for domestic use Japan only and cannot be used in any other country)

品 番

YZC-164FL

YZC-204FL




YZC-304FL





もくじ

安全上のご注意	1-3	●知っておいていただきたいこと	7
ご使用になる前に		●カーペット本体の防水シートについて	7
●設置場所について	4	●必ず守ってください	7
●設置方法について	4	お手入れと保管のしかた	8
正しいご使用方法		点検と修理	9
●操作手順	5	修理を依頼される前に	9
●電源ランプの点滅について	6	アフターサービスについて	9
●上手な使い方	6	仕様	10
●他の暖房器具との併用について	6	保証書	裏表紙
●低温やけどについてのご注意	7		

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)


 危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

 	してはいけない内容です。
 	実行しなければならない内容です。

危険

低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。

次のような方がお使いのときは特に注意する

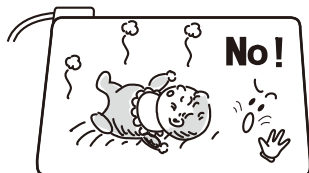

乳幼児、お子様、お年寄り、自分で温度調節のできない方、皮ふ感覚の弱い方、皮ふの弱い方、ご病人、眠気をさそう薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、深酒・疲労の激しい方

低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。

就寝用暖房器具として使用しない



低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。

ときどき体を動かすなど、注意して使用する



低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。

比較的低い温度(40～60℃)でも長時間皮ふの同じ場所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。

低温やけどは、皮ふの深部にまでおよび赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

万一赤い斑点や水ぶくれができた場合は直ちに医師の診断を受けてください。

警告

改造しない
また、分解したり修理したりしない



分解禁止




火災・感電・けがの原因になります。
・修理はお買上の販売店または当社
のご相談窓口にご相談ください。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるんだりしたときは使用しない



感電・ショート・火災の原因になります

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしない

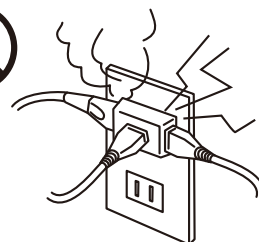

たこ足配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因になります。

安全上のご注意

警告

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショートの原因になります。

・コードやプラグの修理は、お買上げの販売店または当社のご相談窓口にご相談ください。

発熱体を傷めない




No!



- ・本体にピンや針を突き刺さない
- ・刃物で傷つけない
- ・硬くて重い物を載せない

内部の発熱体を傷め、火災・感電・故障の原因になります。

カーペット本体を、曲げたり、重ね合わせたりした状態で使わない

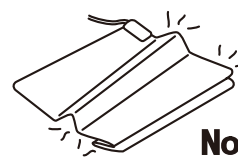

No!

内部の発熱体を傷め、火災・感電・故障の原因になります。


・定期的に本体表面の状態を確認してください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない




ぬれ手禁止

No!

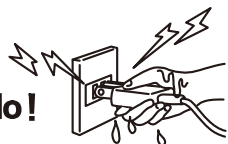

感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

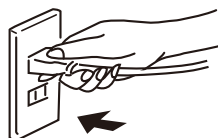

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

・傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる




プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

・電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

注意

座布団など保温性のよい物を長時間置いたり、タンス・ピアノなど重い物をコントローラーやカーペット本体の上に載せたりしない

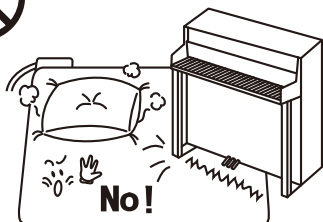

No!

部分的に保温した状態で長時間使用されると、カーペット本体が発熱体に沿う形で変色し、故障や床面(畳、フローリング等)の変色・変形の原因になります。

また重い物を長期的に置かれますと、ヒーター線の経年劣化が加速します。部分的に温度が高くなり、発熱体を傷めて発火したり、異常動作してやけどをするおそれがあります。

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置いたりしない



No!



熱で本体を傷め、発火や故障の原因になります。

灯油などの揮発性の高い物や、スプレー缶などを本体の上や近くに置かない



No!

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。


キャスター付きのいすは使わない



No!

内部の発熱体を傷め、故障や事故の原因になります。

犬や猫などのペットの暖房用に使用しない

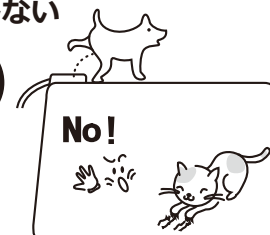

No!

ペットが本体やコードを傷め、火災や感電・故障の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注意

コントローラーに水やお茶、ペットの尿などの液体物をこぼさない



水ぬれ注意



発煙・発火の原因になります。
・万一こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店に点検を依頼してください。

コントローラーに布団など保温性のよい物をかけたり、強い衝撃を加えたりしない



温度調節が正常に働かなくなり、故障や事故の原因になります。

土足の場所や水のかかりやすい場所では、絶対に使用しない




コントローラー等の故障の原因になります。

暖房器具の熱をコントローラーおよび本体にあてない




熱でコントローラーおよび本体が変形し、故障や事故の原因になります。

コントローラーの近くで超短波式の電気治療器や強い電界を出す無線機を使用しない

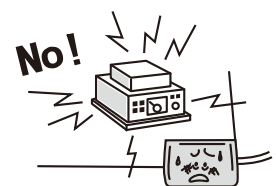

故障の原因になります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない

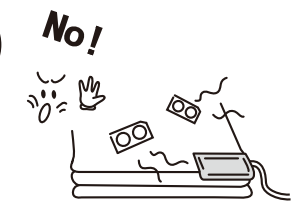


コントローラーを傷め、発煙・発火・故障の原因になります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く



コンセントを抜く

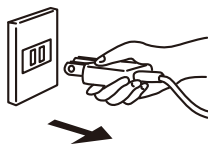


抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜く



コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

熱に弱い床材には、断熱をする

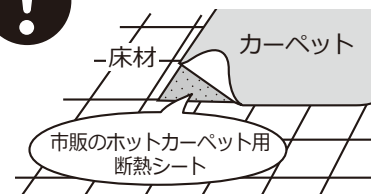

断熱をしないと、床材の変色・変形・割れ・すき間の原因になります。

異常時には直ちに使用を中止する



(発煙・発火・感電のおそれあり)

異常・故障例

- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体やコントローラーが異常に熱い
- カーペット本体のすりきれによる発熱体の露出
- その他ふだんと違った状態になる

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店へ点検・修理を依頼してください。


ご使用になる前に

設置場所について

水のかかりやすい場所、玄関口など土足の場所では絶対に使用しないでください。

①～⑥のような場所でご使用になる場合には、敷物や床面が変色・変形することがありますので、直接カーペットを敷かず、カーペット本体の下に市販のホットカーペット用断熱シートなどを敷いてご使用ください。


- ①熱に弱い敷物（材質がポリプロピレン・アクリル・シルクなどのカーペット）の上。
 - ②ピータイルの上。
 - ③寄せ木床など、塗装した床面の上。
 - ④ワックスなどを表面加工した床の上。
 - ⑤塩化ビニール製クッションフロアの上。
 - ⑥ビニールシートなど、プラスチックシート貼りの床面の上。
- ※新築などのフローリング床で、長期間ご使用の場合、フローリング床に変色・変形・割れ・すき間が生じることがありますので、ときどき床面などをチェックしてください。

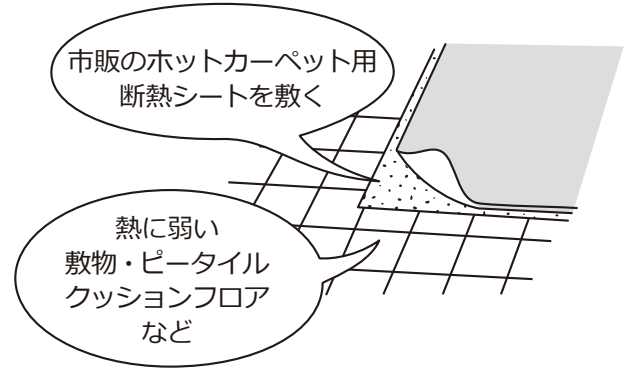

設置方法について（正しくご使用にならないと、故障や事故の原因になります。）


平らな床面に広げて敷いてください。

- 購入後すぐやシーズン始めは、折りたたんで梱包されているため折りじわが目立ちます。平らな床に広げて、通电しながら折りじわをよく伸ばしてください。ご使用にともない軽減されます。※折りじわが全くなる訳ではありません。※じわがよりますと、発熱体を傷め故障の原因になります。
- 曲げたり、折りたたんだりしたままで使用しないでください。
- 敷居など段差のある場所で、ご使用にならないでください。

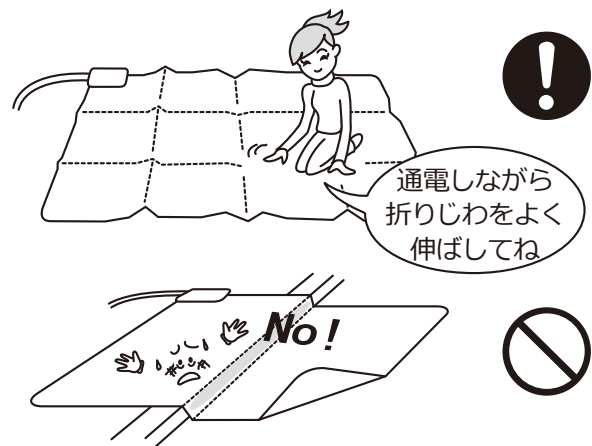


家具を置く場合は次のことに注意してください。

- 机や応接セットなどをカーペット本体の上でご使用の場合は、大きめの当て板をお使いください。
- いすなどの脚にゴムキャップが付いている場合がありますが、ゴム類の一部にはカーペット表面を汚染しやすい成分が含まれていますので、直接カーペット表面に触れないように金属フォイルまたはポリエステル樹脂製のフィルムシートを介して、ご使用ください。
- キャスター付きのいすや家具、キッチンテーブルやピアノ・ダンス・テレビなど、極端に重い物や脚の細い物は、カーペット本体の上に置かないでください。

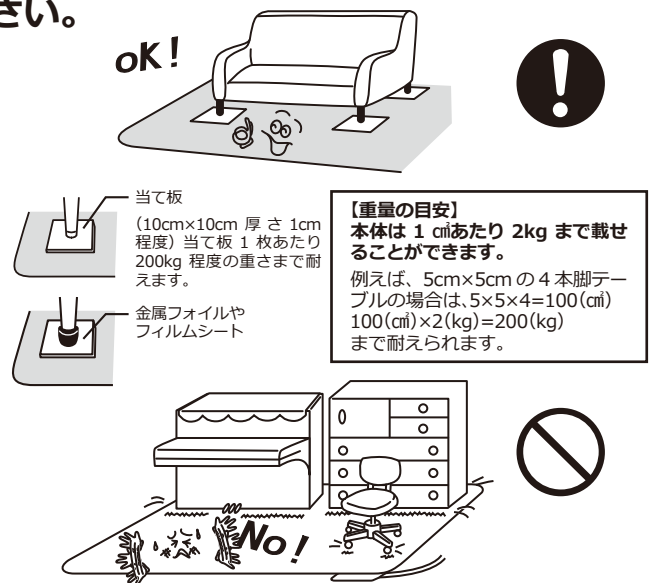

正しいご使用方法

操作手順

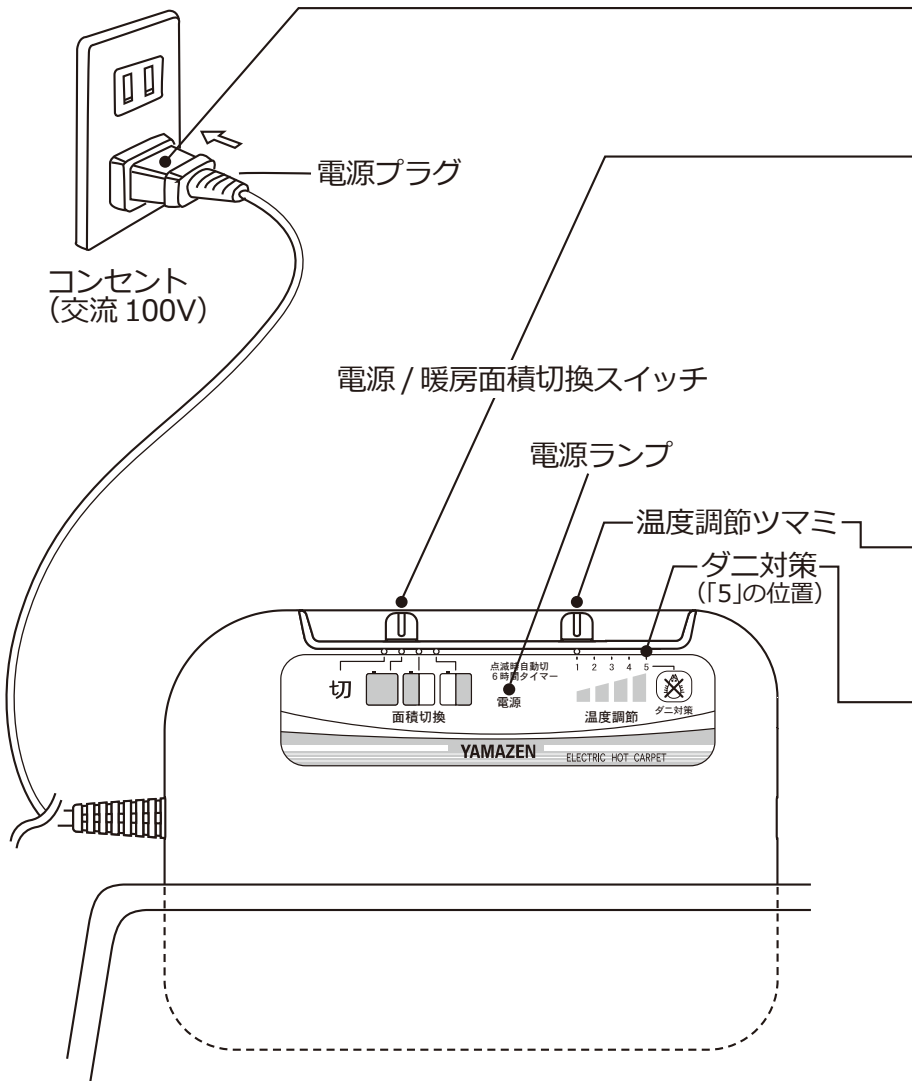

■使用の順序

①電源プラグをコンセントに差し込む

正しく配線された、交流 100V のコンセントに、根元までしっかりと差し込みます。

②電源 / 暖房面積切換スイッチを暖房したい面積に合わせる

電源が入り、電源ランプが点灯します。

- 全面を暖房します。
- 左面(コントローラー側の面)を暖房します。
- 右面を暖房します。

③温度調節つまみを「1」～「5」のお好みの目盛に調節する



※室温が高いとき、低い目盛では通電しないことがあります。

ダニ対策

カーペットのダニ対策のときに温度調節つまみをこの位置に合わせます。

使用しないとき

電源スイッチを「切」にして、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

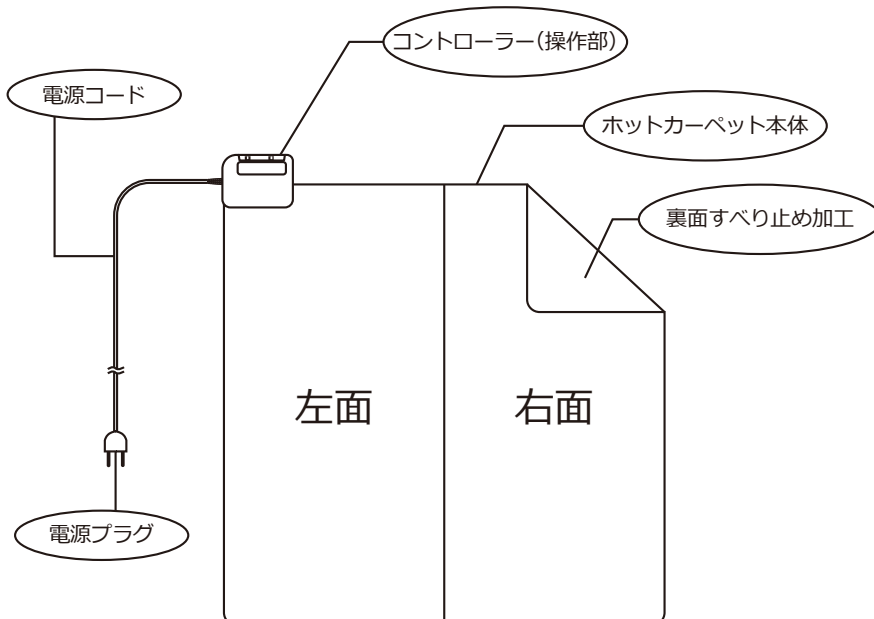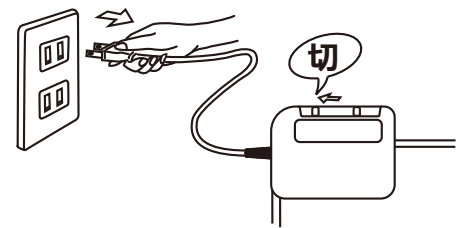

正しいご使用方法


電源ランプの点滅について

切り忘れ防止タイマーについて（電源ランプ→一定間隔で点滅）

- 電源投入(電源ランプ点灯)から6時間後、自動的に暖房運転が停止(電源ランプが一定間隔で点滅)します。
- 再度ご使用になるときは、電源/暖房面積切換スイッチを一度「切」(電源ランプ消灯)にし、2秒以上間隔をあけてから、再度電源を入れて(電源ランプ点灯)お使いください。この際前回の運転状態で運転します。(運転状態の記憶については、P5をご覧ください。)

上手な使い方


- 冷え込みの厳しいときは、ストーブなど他の暖房器具と併用してください。併用する場合は、カーペットから十分離してください。(1m以上離してください)

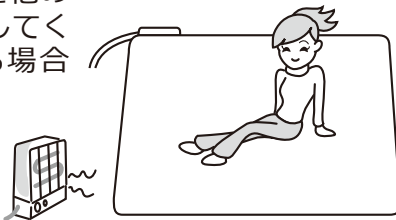


- 大理石などの石の床やコンクリートの床など、熱をとられやすい床面でご使用になる場合は、カーペット本体の下に市販の断熱シートを敷いてください。



- カーペットの上に直接お座りください。座布団やクッションを使うと、熱が伝わりにくくなるだけでなく、故障の原因にもなります。

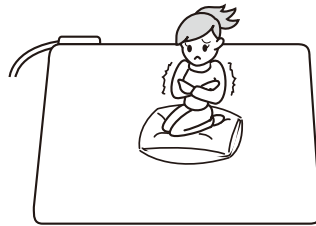

- ひざかけなどを併用すると、熱が逃げにくく効果的です。
- ひざかけなどは電気暖房器以外の一般のものをお使いください。

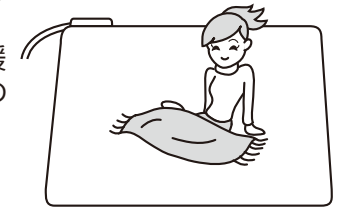

⚠ 注意


座布団やクッション、ひざかけなど保温性のよいものを長時間同じ場所に載せないでください。

- 置いた部分だけが局部的に保温されて本体を傷め、変色や故障の原因になります。
- 物を置いた場所以外の表面温度が低くなる場合があります。



他の暖房器具との併用について

- 他の暖房器具(電気ストーブ、石油ストーブ等)は、カーペット本体から1m以上離してお使いください。
 - ・近づけますと、熱で本体をいため変色したり故障や事故の原因となったりします。
- やぐらこたつをカーペット本体の上で、通電しないでください。
 - ・こたつの熱で本体表面が局部保温され、故障や事故の原因となります。

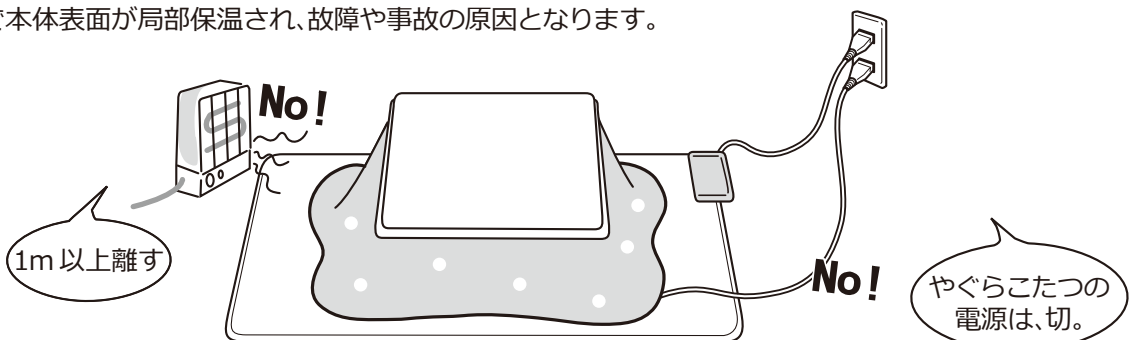

正しいご使用方法

低温やけどについてのご注意

- 一般にやけどは火、熱湯、油などの高温のものが皮ふに触れておこるものですが、比較的低い温度(40~60℃)のものでも、皮ふの同じところが長時間触れていると低温やけどをおこす場合があります。
- 一般のやけどは皮ふの表層のみですが、低温やけどは皮ふの深部にまでおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
- 健康な大人のかたには適温でも次のような方が使用される時は低めの温度に調節したりして、必ず周囲の方が十分注意してあげてください。
- お子様、お年寄り、自分で温度調節できない方
- 疲労の激しいときや深酒をされたとき
- 皮ふの弱い方
- 万一、赤い斑点や水ぶくれができた場合は、直ちに専門医の診断を受けてください。

知っておいていただきたいこと

- カーペット本体裏面は、すべり止め加工がしてあります。フローリング床などで本体がすべるのを軽減します。
- はじめてお使いになるときは、においのすることがありますが、ご使用になるにしたがい消えて行きます。
- はじめてお使いになるときは、折りじわが目立ちますが、ご使用にともない軽減されます。
- ご使用中、コントローラーが多少暖かくなりますが異常ではありません。
- ご使用中コントローラーより「カチッ」という音がしますが、これは温度調節の動作音で故障ではありません。
- コントローラーに布団などがかからないようにしてください。温度調節が正常に働かないことがあります。
- 新しい畳の上でご使用になる場合、カーペット本体の下の畳が変色することがあります。これは青畳が直射日光で変色するのと同じ現象です。
- ヒーター線のある部分とない部分では、温度差が生じます。

カーペット本体の防水シートについて

- カーペット表面は、内面に水などがしみ込みにくい防水シートを使用していますが、こぼれたまま放置しておくと内面にしみ込む場合がありますので、すぐにふきとってください。
- 直射日光の当たる場所で長時間使用すると、変色・変質する場合があります。
- 防水シートの性質上、折りじわが残る場合があります。
- 長期間ご使用の場合は、カビの発生などにご注意ください。カーペット表面は防水構造のため、通気性がありませんので、ときどきたんで床などを乾燥させてください。
- コントローラー部分は、防水ではありません。コントローラーに水やお茶、ペットの尿などの液体物をこぼすと、発煙・発火の原因になります。

必ず守ってください

- 200V 電源や船舶などの直流電源での使用は故障や火災の原因になりますのでおやめください。
- 外出をされるときやご使用にならないときは電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- シンナー、ベンジンなど揮発性のものを上にのせたり、近くに置いたりしないでください。
- 差込口がゆるんだコンセントを使ったり、電源コードを無理に引っ張ったり、折りまげたりなどの乱暴な扱いは故障や火災の原因になりますのでおやめください。

お手入れと保管のしかた

お手入れのしかた

(カーペット表面は汚れにくい防水シートを使用しています。)


- お手入れ前に必ず電源プラグを抜いてください。
- 丸洗いやドライクリーニングはできません。
- コントローラーはぬらさないようにご注意ください。
- お手入れ後は日陰で十分に自然乾燥させてください。

■ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤などは使用しないでください。




1. 軽い汚れのとき

- モップでふけば簡単に取れます。ほこりや砂などは、表面を傷つける恐れがありますので、電気掃除機などで吸い取ってください。

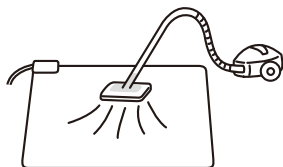

2. ひどい汚れのとき

- ぬるま湯を浸した布などでふき取ってください。
- ジャムやケチャップなどしみの残りやすいものをこぼしたときは、汚れが乾かないうちに、ぬるま湯でうすめた中性洗剤(食器用など)を布やスポンジに含ませ、よくしぼってから汚れをふき取ってください。その後必ず洗剤が残らないように、よくしぼったぬれタオルなどでふき取り、自然乾燥させてください。
- お茶やジュースなどの液体をこぼしたときは、こぼした直後に乾いた布や吸い取り紙でふき取ってください。




※ホットカーペット外周付近に液体をこぼした場合、ホットカーペット内部や裏面にしみ込み長時間放置すると、床面の変色のおそれがありますので、こぼした液体はすぐにふき取り、カーペット本体裏面を十分に自然乾燥させてください。

ダニのお掃除のしかた

- 通電中、ダニは熱と乾燥に弱いいためほとんど生息できませんが、特にダニを気にされる方は次の方法でお掃除してください。

1. ホットカーペットの表面を内側にして巻きます。
2. 電源スイッチを入れ暖房面積切換スイッチを「全面」にセットします。さらに温度調節つまみを「ダニ対策」の位置にし2時間通電してください。通電終了後、必ず電源スイッチを「切」にしてください。
3. 掃除機でホットカーペットの両面を掃除します。

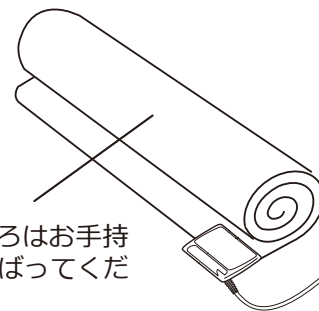

巻き終わりのところはお手持ちのヒモなどでしばってください。

保管のしかた

1. 保管前のお手入れ

食物のカスや汁などが付着したままですと保管中にカビや虫が発生する原因となりますのでよく取り除いてください。


2. 湿気の除去

温度調節つまみを「5」にし、暖房面積切換スイッチを全面にして約5時間ほど通電し、よく乾燥させてください。また、暖かい状態では梱包しないでください。


3. 折りたたんで収納

- 表面が内側になるように折りたたんでください。

【YZC-164FLの場合】

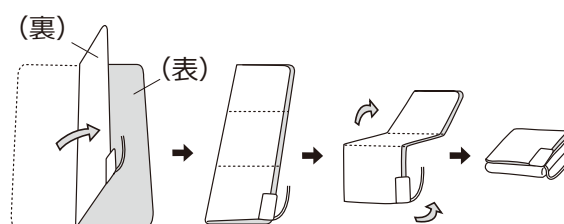

【YZC-204FL/YZC-304FLの場合】

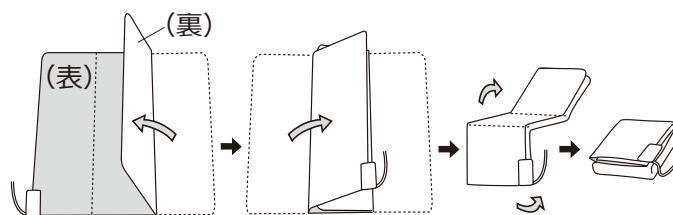

- 購入時の梱包箱に収納し湿気の少ない場所に保管してください。保管するときは上に物をのせないようにしてください。

4. 防虫剤は使用しないでください

カーペット本体は化繊を使用していますので防虫の必要はありません。ナフタリンや樟脳などの防虫剤はコントローラーや発熱体などを傷めるおそれがあります。

点検と修理

次のような場合には、お使いになるのをやめ、お買上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。

1. 毎年の使用始めに、次の点についてご確認のうえ、異常があったとき

- コントローラーの損傷
- コード被覆のすりきれ、破れ、傷など
- カーペット本体のすりきれ、破れなどによる発熱体の露出

2. ご使用期間中に次のような状態になったとき

- 電源プラグ、電源コードやコントローラーの異常高温
- コントローラーに強い衝撃を加えたとき
- 通電中に異常な音やにおいがする
- 温度調節目盛を「1」にしても、カーペット本体の温度が異常に高い
- 暖まったり、暖まらなかったりする
- その他ふだんと違った状態になる

お買上げ後 3~5 年たちましたら安全確認のため、お買上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。

修理を依頼される前に

1. 修理を依頼される前に、次の表に従って調べていただき、なおらないときには、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店に修理を依頼ください。

こんなとき	調べるところ
電源が入らない	● 電源プラグは確実に差し込まれていますか？
暖かにならない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源 / 暖房面積切換スイッチが「切」になっていませんか？→面積切換位置にしてください。 ● 温度調節ツマミが「1」側になっていませんか？→「5」側にしてください。 ● 電源 / 暖房面積切換スイッチが暖めたい位置に合っていますか？→暖めたい位置に合わせてください。 ● 大理石などの石の床やコンクリートの床などで使用していませんか？→床面に熱がうばわれますので、市販の断熱シートをご使用ください。 ● コントローラーの上に保温性のよいものが載っていませんか？→コントローラーの上の物を取り除いてください。 ● 電源ランプが点滅していませんか？→電源 / 暖房面積切換スイッチを一度「切」にし、2 秒以上間隔をあけてから、再度電源を入れてお使いください。
コントローラーから「カチッ」と音がする	● 温度調節器の動作音で、故障ではありません。

2. 製品に異常のある場合は、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対におやめください。
 3. 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、またはご相談窓口にお問い合わせください。

アフターサービスについて

■ 保証書

必ず、お買上げの販売店からお買上げ日、販売店などの記入をお確かめのうえ受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間：お買上げ日から 1 年間

■ 修理を依頼されるとき



『修理を依頼される前に』に従ってご確認のあと、なおらないときは、まず電源プラグを抜いて、お買上げの販売店に修理を依頼ください。

- 保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、保証書をご提示ください。
- 保証期間を過ぎているとき、修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。
 注) 性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

仕 様

品 番	YZC-164FL		YZC-204FL		YZC-304FL	
定 格	100V 400W		100V 520W		100V 740W	
寸 法	たて約 180cm・よこ約 126cm		たて約 176cm・よこ約 176cm		たて約 235cm・よこ約 195cm	
電源コード	有効長 約 1.5m					
重 量	約 3.4kg		約 4.5kg		約 6.6kg	
表 面 材	ポリプロピレン系					
温 度 調 節 目 盛	3	5	3	5	3	5
消費電力量 (1 時間あたり)	約 180Wh	約 260Wh	約 230Wh	約 330Wh	約 370Wh	約 490Wh
電 気 代 (1 時間あたり)	約 4.9円	約 7.0円	約 6.2円	約 8.9円	約 10.0円	約 13.2円
表 面 温 度	約 36℃	約 45℃	約 36℃	約 45℃	約 36℃	約 45℃

●表面温度と消費電力量は日本電機工業会の測定方法に基づき下記のように測定した値です。実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用状態により多少異なります。
 表面温度…室温 20℃で畳の上にカーペットを一枚に広げ、3kg の荷重を加えた状態での測定値です。
 消費電力量…室温 15℃で畳の上にカーペットを一枚に広げた状態で 5 時間通電したときの平均値です。
 電気代…電力料金目安単価 27 円 /kWh(税込)として計算した値です。

愛情点検	長年ご使用のホットカーペットの点検を！
	<p style="text-align: center;">こんな症状はありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れても時々運転しないときがある ●電源コードを動かすと通電したりしなかったりする ●本体を折りたたむときにヒーター線が硬化して折れる音がする ●カーペット本体のすりきれによる発熱体の露出 ●電源プラグや電源コードの異常高温 ●その他ふだんと違った状態になる <p style="text-align: right;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ご使用中止</div> </p> <p>電源プラグを抜き、故障や事故の防止のため、お買上げの販売店または、ご相談窓口にて点検・修理をご相談ください。</p>