

家具突っ張り棒／KTB カートン組説変更

家具突っ張り棒 KTB-M(WH)

取り扱い・組み立て説明書

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この面を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。このパッケージは組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。
※当製品は家具の転倒防止器具であり、家具を完全に固定するものではありません。地震による被害を抑えるためのもので、災害による破損や事故については補償いたしかねます。特に重量のある家具や不安定な家具は、市販の金具等で完全に固定することをおおすすめします。

品質表示

- 外形寸法：
幅210×奥行70×高さ510(最小510～最大800)mm
- 構造部材：
金属(スチール)、ポリプロピレン、ABS樹脂
- 表面加工：
めっき(クロム)、エポキシ樹脂塗装

部品明細

■部品が重なって入っている場合がありますので、組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。




組み立て方法(計2セット組み立て)



取り付け時の注意


- 設置される前に必ず天井・家具の強度を確認してください。
強度が弱いと天井・家具が破損したり、時間がたつとゆるみ、効果が薄れる場合があります。弱い天井及び家具に取り付ける場合は破損を防ぐため、あて板(市販の木板)などで補強することをおすすめします。

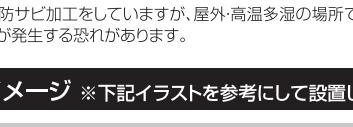

- 必ず取り付け可能範囲内(51～80cm)でご使用ください。取り付け可能範囲を超えて使用されると効果が無くなります。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所には設置しないでください。商品の変色、変質の原因になります。
- 金属部は防サビ加工をしていますが、屋外・高温多湿の場所での使用はサビが発生する恐れがあります。

- 小さな家具に設置する場合でも、安全のため必ず左右1本ずつ取り付けてください。

- 家具の端奥に取り付けてください。




- 下図のように取り付けてください。




- 取り付け後、家具が水平か、突っ張り棒が天井および家具と垂直かを確認してください。



設置イメージ ※下記イラストを参考にして設置してください。

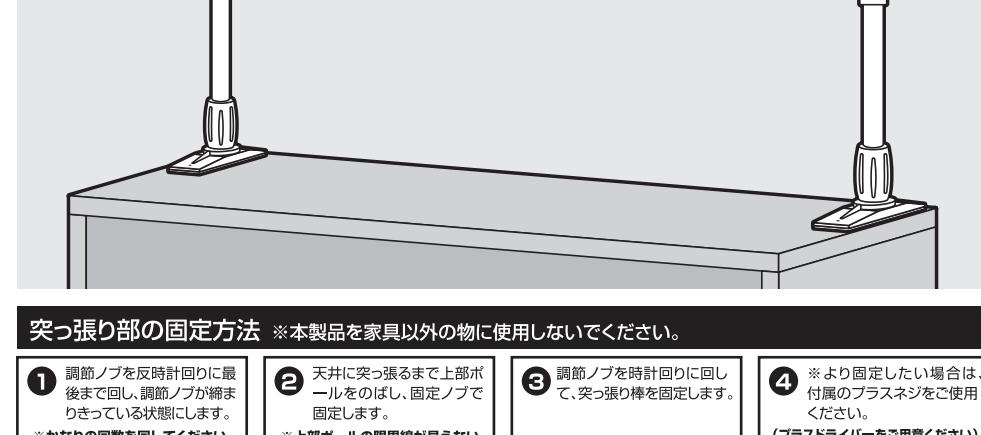

突っ張り部の固定方法 ※本製品を家具以外の物に使用しないでください。

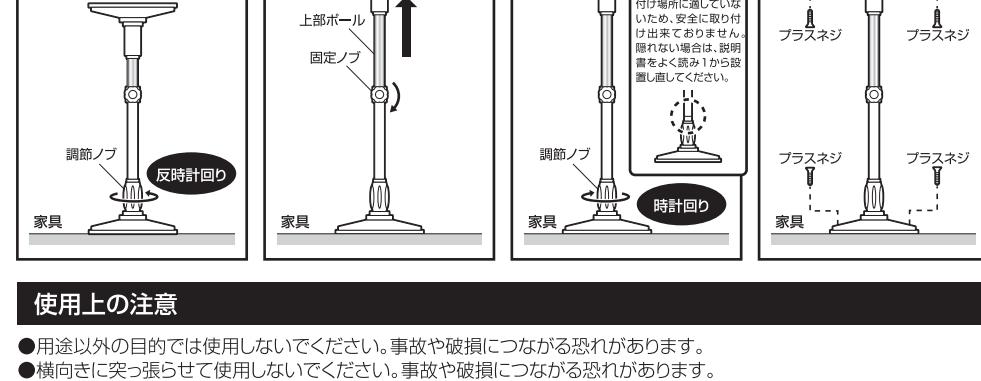

使用上の注意

- 用途以外の目的では使用しないでください。事故や破損につながる恐れがあります。
- 横向きに突っ張らせて使用しないでください。事故や破損につながる恐れがあります。
- 本体にぶら下がったり、ひも等を結びつけないでください。事故につながる恐れがあります。
- 当製品はご家庭でのご使用を想定して設計しております。業務用のように過酷な条件でのご使用は避けてください。

保守・点検のお願い

- 長期的な使用により、ゆるみが発生する場合があります。定期的に突っ張り具合を点検してください。特に、地震の後は必ず点検をしてください。
- 製品にグラツキ、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。製品の破損や事故につながる恐れがあります。
- 製品のお手入れは軽くしぼったタオルで拭き取りください。著しい汚れは薄めた中性洗剤をご使用ください。
- アルコールや磨き粉は使用しないでください。
- 製品の分解・改造をしないでください。破損・事故のときには補償いたしかねます。
- 廃棄にあたっては居住地域の処理法に基づいて行ってください。

当製品につきまして

ご不明な点がございましたら

右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く

発売元：株式会社 山善

〒550-8660

大阪市西区立売堀2-3-16

※故障及びお問い合わせは、お買い求められた販売店までお申し付けください。

※商品の仕様は予告なく変更されることがあります。

（Y）無断複製・転載禁止 12.06