

ワイヤレスお手元テレビスピーカー ご使用前の注意事項


1 ワイヤレス送信機を、テレビのヘッドホン端子に接続した場合、テレビからは音声が出ません。

本スピーカーとテレビの両方から音を出したい場合は、下記の2通りがございます。

方法1 付属のRCA変換ケーブルを用いて、送信機とテレビのRCA【出力】端子とを接続する。


⚠ 注意

RCA端子には入力端子と出力端子があります。
必ず出力端子に接続してください。

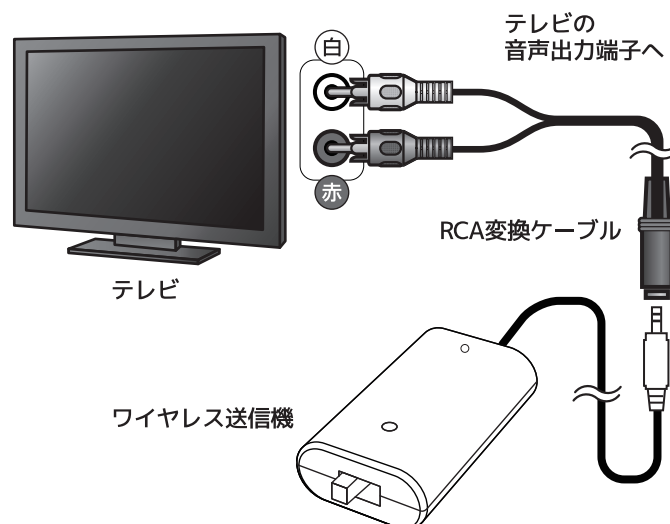

方法2 (お客様のテレビの仕様によりますが)送信機をテレビのヘッドホン端子と接続後、テレビ本体の音声設定画面で「テレビとヘッドホンの両方から音を出す」設定に変更する。
※詳しくはテレビの取扱説明書をご確認ください。

ヘッドホンモード	
通常モード	本機のスピーカーとヘッドホンの両方から音が出ます。
親切モード	

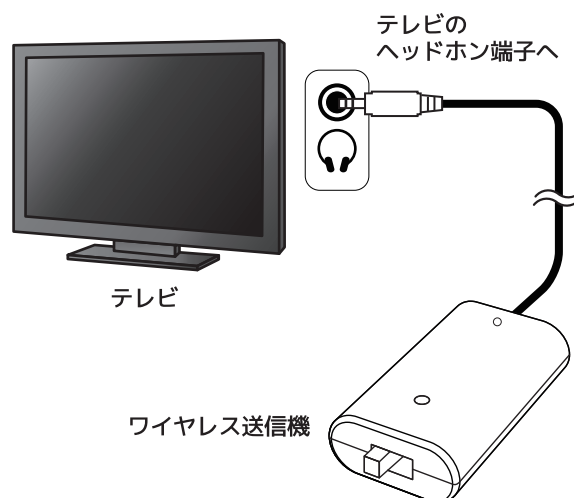

2 スピーカー(受信機)に正しく乾電池が挿入されていますか？

また電池が消耗してくると、音声聞こえにくくなる場合がございます。新品の電池に交換してご使用ください。
電池でご使用の場合、連続使用時の電池寿命は約20時間（アルカリ電池使用時）です。
(お使いの電池、音量などにも左右されます)

3 ヘッドホン端子がしっかり奥までささっていないと、ご使用中にノイズなどの異音聞こえることがあります。
端子がしっかり奥まで接続されているかご確認ください。

4 近くに電波や電磁波を発生する電気機器(WIFIの無線ルーター、電子レンジ等)があると電波干渉によりノイズなどの異音聞こえることがあります。
ワイヤレス送信機と離して一度ご確認ください。