

刈払機専用チップソー | ブラックエディション

# BLACK EDITION CHIP SAW

| 取付穴径   | 刃 数 | 外 径   | おすすめ排気量 |
|--------|-----|-------|---------|
| 25.4mm | 56  | 230mm | 25cc以下  |

適応用途 山林・竹・籠

## 使用上の注意

※安全のため、必ずお読みください。

以下の注意事項を守らない場合、重大な事故、損害が発生する恐れがありますので必ずお守りください。



### 警告

この刃物が本来の切断物以外の石・缶・ビン・電線・コンクリート等の硬質異物に当たると刃物が破損してその破片が飛散したり刃物の回転により硬質異物の破片が飛散したりして、作業者および周囲の物に当たり、負傷または損害を与える危険性がありますので警告致します。ご使用に当たっては必ず”使用上の注意”をよくお読みの上、安全を第一にご使用ください。

### 安全のための準備

- ①刈払機の安全力バーを必ず装着してください。
- ②ヘルメットまたは帽子、保護メガネまたは防護面・長袖・手袋・長ズボン・長靴または安全靴等の保安用具を必ず着用してください。
- ③作業用途に応じたチップソーを使用してください。
- ④チップソーにヒビ割れ・欠け・ゆがみ等の異常がないかよく点検してからご使用ください。異常のあるチップソーは絶対に使用しないでください。
- ⑤チップソーの取り付けは、回転方向を確かめ、ガタツキが無いようにしっかりと締め付けてください。



### 取り付けの注意


刈刃の取り付けは緩み、ガタツキの無いように、しっかり固定してください。

回転時に振動や振れがあればエンジンを停止し再度取り付け直してください。

### ご使用に当たっての注意事項

※このチップソーは刈払機用です。他の用途に使用しないでください。

- ①周囲に人がいない事を確認し、半径15m以内には人を近づけないようにしてください。
- ②硬質異物や刈刃の飛散を防止するために、石・缶・ビン・電線・コンクリート等の硬質異物に刃先が当たらないように十分注意して作業を行ってください。
- ③作業中に異常な振動、衝撃を感じたら、直ちに刈払機のエンジンを停止させ、チップソーの割れ・欠け等を確認し、異常がありましたら、そのチップソーは絶対に使用しないでください。
- ④作業後は幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。

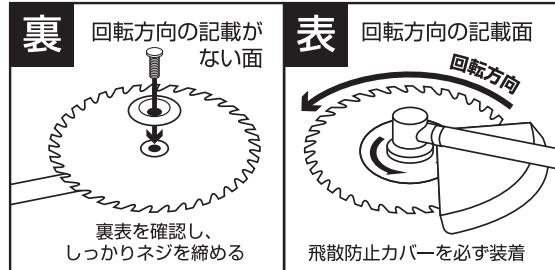

BK-T230



4 983771 206672

MADE IN CHINA



株式会社 山善 家庭機器事業部  
お客様相談窓口フリーダイヤル／0120-069-060  
(AM9:00～PM5:30 土・日・祝を除く)