

電池式電動ドライバー

取扱説明書

この度は、当製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読み頂き、本機の性能を充分にご理解のうえで、適切な取扱と保守をして頂きますようお願い致します。なお、本書は大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

警告

- 作業は、軽装で行ってください。手袋や袖口の開いた服装、ネクタイ、ネックレス等の装身具は巻き込みの恐れがあり危険です。また、飛散作業には保護マスク、メガネを着用してください。
- 電動工具は常温(5~35°C)でご使用ください。また水中や雨の中、湿った場所、濡れた場所では絶対に使用しないでください。
- 安全な作業するために、作業場を整理、整頓してから始めてください。また、十分明るい所で行ってください。
また、小さなお子様は近付けないようにご注意ください。
- 足場の不安定な所や無理な姿勢での作業は、思わぬ事故につながる恐れがあり危険です。また、高い所での作業の際は、下の人の安全を確認し、工具の落下などないように十分にご注意ください。
- 可燃性の液体や、ガスのある所でのご使用は避けてください。思わぬ事故につながる恐れがあり危険です。
- 作業開始に当たり、特に家屋等の壁や、床等の場合は、埋設物(電線管、水道管、ガス管等)の配線、配管をよくご確認の上行なってください。
接触による感電、水漏れ、ガス漏れの恐れがあり危険です。
- 作業時には、本機に顔や身体を近づけないようにしてください。
- 電動工具を使用するに当たり取扱方法、作業の仕方、周囲の環境や状況を十分注意して、慎重に作業を行なってください。
- 作業中にいつもと調子が違っていたり異常な音がした時は、速やかにスイッチを切り、作業を中断してください。そのままご使用になりますと、ケガの原因となります。
- 作業後は、ビットや加工箇所が大変熱くなっています。ヤケドの恐れがありますので、手、肌を触れないようにしてください。
- 危険ですので絶対に火中、水中に入れないでください。


注意

- ご使用前に、電動工具本体や可動部分の位置調節及び取付け、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか、正常に運転するか十分にご確認の上、ご使用ください。
- スイッチを切り替えるも始動及び停止操作のできない場合は、使用しないでください。
- 無理なご使用、能力を超えたご使用、または用途以外のご使用は避けてください。
- 先端工具が確実に取付けられているかご確認の上、ご使用ください。
- モーター保護のため、5分以上の連続作業は避けてください。本体が熱くなった場合は、一旦使用を中止し、15分以上時間をおいて本体が冷めてから作業を再開してください。
- 作業中に回転切替スイッチを切り替えると、モーターに負担がかかり、故障の原因となります。モーターが完全に止まってから行ってください。
- 本機を落したり、ぶつけたりすると故障の原因となる上、ショートによる発火や破裂を起こすことがありますので、取扱には十分にご注意ください。
誤って落したり、ぶつけた時は破損、変形がないことを確認し、動作テストを行ってからご使用ください。
- 故障・修理の場合は、お手数ですがご購入店までご連絡ください。または、お客様相談窓口にご相談ください。
- 修理や改造は絶対にお止めください。

保守点検

- 使用後は十分にホコリ、切り屑などを除去してください。
- 本機は水洗いできません。
- ガソリン・シンナー・石油類は本体を傷める恐れがありますので絶対に使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や、屋外に放置しないでください。濃霧、湿気、雨の当たる場所や、温度が急激に変化する所に放置しないでください。
また、お子様の手の届く箇所、落下の恐れのある箇所は避けてください。

本体各部の名称

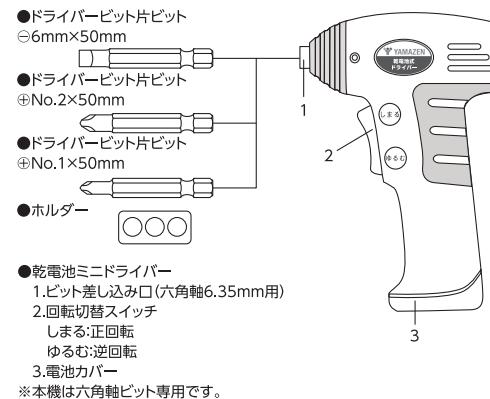

能力

ねじ締め	木ねじ最大3.1mmφ(2x4材)
穴あけ	木工ドリル刃最大3mmφ(2x4材)

※木工ドリルは同梱されていません。市販のものをご使用ください。

仕様


モーター電圧	DC6V
最大締付トルク	3.0N.m
無負荷回転数	0~210回転／分
定格時間	5分
電源	単三乾電池4本(別売)
本体質量	約240g

●製品改良のため、仕様・外観・ボディカラーなど、予告お断りなしに変更させて頂くことがありますので、ご了承ください。

使用方法

六角軸ビットの取付け

- ①ビット差し込み口に六角軸ビットを差し込んでください。
- ②六角軸ビットが確実に取付けられているかご確認の上、ご使用ください。
※先端工具を交換する場合は、乾電池を抜き、動かない状態にしてください。

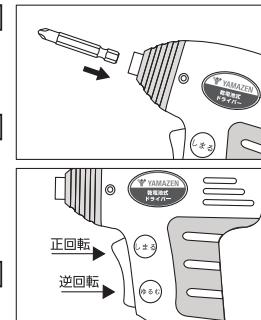

回転の切替

- スイッチ「しまる」を押すと正回転(右回転)し、スイッチ「ゆるむ」を押すと逆回転(左回転)します。
ねじ締め・穴あけ作業にはスイッチ「しまる」を、ねじをゆるめる作業にはスイッチ「ゆるむ」を押してください。

※作業中に回転切替スイッチを切り替えると、モーターに負担がかかり故障の原因となります。
モーターが完全に止まってから切り替えてください。

本締め

- 最後の本締めは、必ず手動式ドライバーをご使用ください。

※本体で締めたねじ、曲がったねじ等の無理な締めつけ、取外しはしないでください。故障の原因となります。また、ビットはねじに合ったものを使用し、ねじ頭に完全に差し込んだ状態でご使用ください。

※モーター保護のため、5分以上の連続作業は避けてください。本体が熱くなった場合は、一旦使用を中止し、15分以上時間をおいて本体が冷めてから作業を再開してください。


乾電池の入れ方

- 本体下部の電池カバーを開き、市販の単三乾電池を4本入れてください。電池の向きは正しく入れてください。
- 電池を入れたら電池カバーをしっかりと閉めてください。きちんと閉まっていると電池が脱落する恐れがあります。

※向きを間違えると動作不良や発火破裂の原因となり、大変危険です。

※新しい電池と古い電池、異種の電池を混用せず、4本同時に交換してください。

※長時間使用しない場合は、電池を抜いてください。電池の液漏れや故障の原因となります。

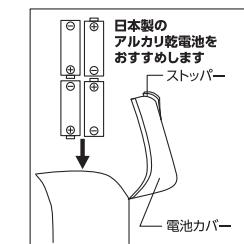

※商品の故障・修理・部品ご購入に関するお問い合わせは、お買い求められました販売店、またはお客様相談窓口までご連絡ください。

株式会社 山善 家庭機器事業部 〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎ 0120-069-060 受付時間10:00~17:00 (土・日・祝を除く)

※お問い合わせの際には商品名・型番をご連絡ください。