



FMS-63

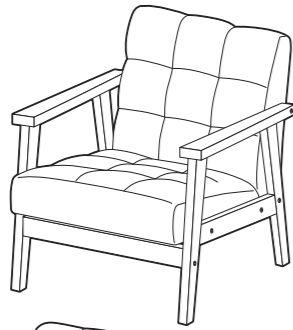

FMS-135

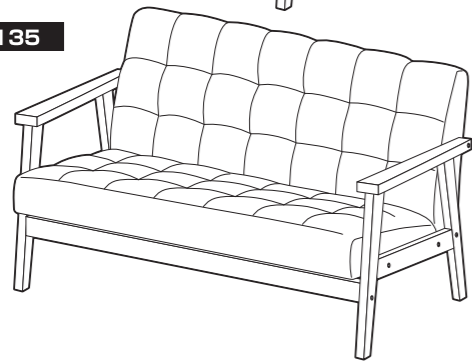

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な場所に設置してください。

木製ソファ

取り扱い・組み立て説明書 FMS-63/135共用

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方未永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 寸法(約) FMS-63/幅64×奥行70×高さ68.5(cm)
FMS-135/幅136×奥行70×高さ68.5(cm)
座面の高さ/36cm
- 構造部材 本体フレーム/天然木
- 張り材 合成皮革
- クッション材 ウレタンフォーム、鋼製ばね

MADE IN CHINA

本商品は家庭内使用専用商品です。

本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

※マイナスドライバーをご準備ください。

<p>(A)背部</p> <p>※イラストはFMS-135です。</p> <p>1</p>	<p>(C)アーム</p> <p>※ボルト穴が二重になっている方が外側になります。</p> <p>左右各 1</p>
<p>(B)座部</p> <p>※イラストはFMS-135です。</p> <p>1</p>	<p>(D)横さん</p> <p>1</p>
<p>(E)六角ボルトセット</p> <p>※平ワッシャー×1 スプリングワッシャー×1付き</p> <p>10</p>	<p>(F)インサートナット</p> <p>2</p>
<p>(G)木ダボ</p> <p>2</p>	<p>(H)六角レンチ</p> <p>1</p>

イラストはFMS-135です。
FMS-63も同様に組み立ててください。

FMS-63/135共用

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 背部と座部にアームを取り付けます。

(A)背部

(B)座部

(C)アーム

(E)六角ボルト

※(H)六角レンチをお使いください。

(E)

(E)

部材等に傷がつく恐れがありますので、柔らかい布等を敷いてください。

ボルト穴が二重穴になっている方が外側になります。

2 組み立てた本体に横さんを取り付けます。

組み立てた本体

(D)横さん

(G)木ダボ

(F)インサートナット

(E)六角ボルトセット

※インサートナットの取り付けにはマイナスドライバーをご準備ください。

六角ボルトを取り付ける際インサートナットの向きを、お手持ちのマイナスドライバーで調整してください。

※(H)六角レンチをお使いください。

部材等に傷がつく恐れがありますので、柔らかい布等を敷いてください。

イラストは FMS-135 です。
FMS-63 も同様に組み立ててください。

FMS-63/135共用

組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 反対側のアームも同様に取り付けます。

! ボルト穴が二重穴になっている方が外側になります。

※(H)六角レンチをお使いください。

※インサートナットの取り付けにはマイナスドライバーをご準備ください。

六角ボルトを取り付ける際インサートナットの向きを、お手持ちのマイナスドライバーで調整してください。

組み立てた本体

(E)六角ボルト

(F)インサートナット

(G)木ダボ

(C)アーム

マイナスドライバー

部材等に傷がつく恐れがありますので、柔らかい布等を敷いてください。


4 最後に各部にゆるみがないことを確認して完成です。

組み立てた本体


危険



家庭用ですので業務用には使用しないでください

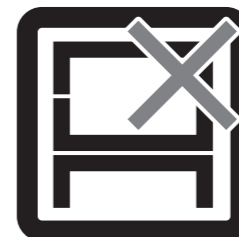

本来の用途以外の使い方はしないでください

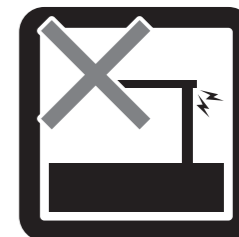

異常が生じたまま使用しないでください


警告



踏み台代わりには使用しないでください




偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください

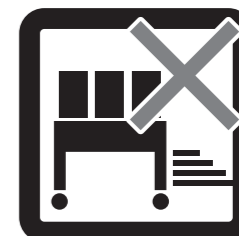

物品をのせたまま移動を行わないでください



熱い鍋やヤカン等を置かないでください

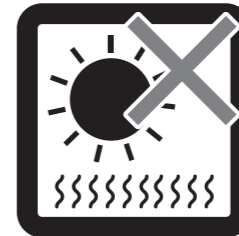

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください


注意



開梱の際は換気に十分注意してください



各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください

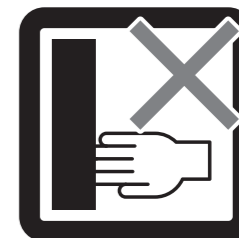


回転部や可動部の指はさみ等に注意してください




お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください




水平な場所に設置してください

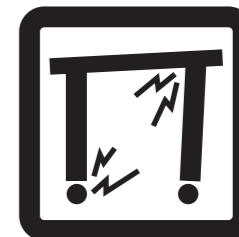


製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。

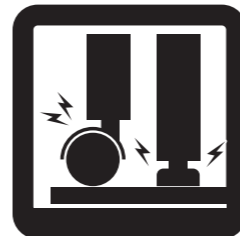


床の材質によっては接地面が傷ついたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。

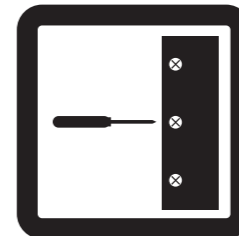

定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

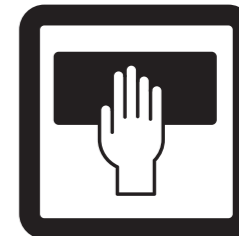


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください

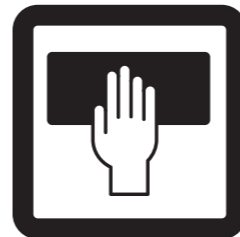


お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください



水気のあるものをこぼしたらすぐに拭き取ってください

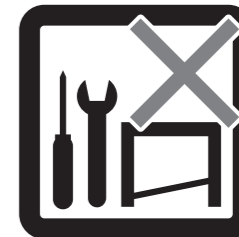

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

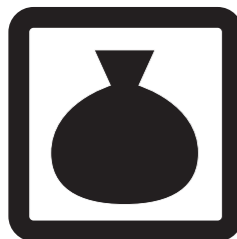

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。