


# LEDバッテリーランタン BBL-300 (5V/3A出力端子付き)

## 取扱説明書 (保証書付)

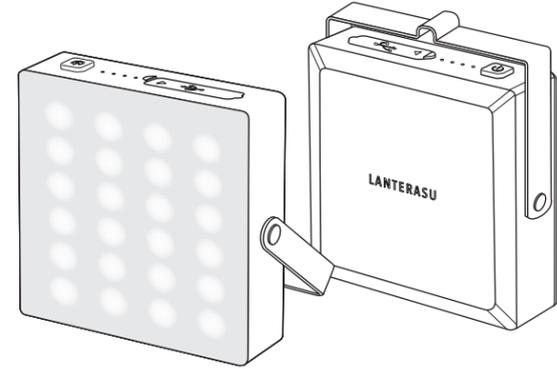

- 家庭用**
- 業務用として使用しないでください。
  - 他の用途での使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。

この度はお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前にこの説明書をよくお読みください。  
お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお役立てください。

### 安全上のご注意

※ご使用前に、取扱説明書「安全上のご注意」の内容をよくお読みの上、正しくお使いください。  
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

<p><b>警告</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>	
<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電用アダプターは市販のDC5V 2.4A以上をご使用ください。電圧が異なる場合故障や火災の原因となります。電流容量が小さいと充電時間が長くなります。</li> <li>● 布や紙など燃えやすいものを本体にかぶせないでください。火災の原因となります。</li> <li>● 不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。火災・落下してけがの原因となります。</li> <li>● 過度な衝撃や振動、USBコードを痛めることはしないでください。故障や火災の原因となります。</li> <li>● 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。</li> </ul>	<p><b>指示に従う</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電口のほごりなどは定期的に取り除いてください。ほごりがたまるとう湿気などで火災の原因となります。</li> <li>● USBコードを使用するときは根本まで差し込んでください。</li> <li>● USBコードを抜く時はプラグを持って抜いてください。接触不良やコード破損により故障や火災の原因となります。</li> <li>● 小さなお子様の手が届かない場所で使用・保管してください。</li> <li>● 異常を感じたときはすぐにUSBコードを抜いてください。異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。(本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態で使用するのはおやめください。)</li> <li>● 高温になる所(夏期の自動車内など40度以上になる場所)で充電や点灯、放置をしないでください。破損・火災の原因となります。</li> </ul>
<p><b>分解禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 器具の改造や部品交換をしないでください。火災・感電してけがの原因となります。</li> </ul>	<p><b>必ず守る</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 点灯時LEDを直視しないでください。目の疲れ・視力低下の原因となります。</li> <li>● 加湿器など湿度の高くなるものを器具の近くに置かないでください。火災の原因となります。</li> <li>● 湿気やほごり、油煙の多い場所で使用しないでください。火災・感電の原因となります。</li> <li>● 製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。</li> <li>● 可動部分の範囲を超えて無理に動かさないでください。破損の原因となります。</li> <li>● 本来の目的以外に使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。</li> </ul>
<p><b>ぬれ手禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。感電やけがの原因となります。</li> </ul>	<p><b>注意</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電/放電の回数が増えると徐々に充電電池の容量が少なくなり、使用時間が短くなります。(充電電池は交換できません。)</li> <li>● お手入れの際は、USBコードを抜いてください。通電状態で行うと感電の原因になることがあります。</li> <li>● 長時間使用しないときはUSBコードを抜いてください。通電状態のままですと火災・感電の原因となります。</li> <li>● ハンドルの角度調節は本体を持って行ってください。転倒・落下してけがの原因となります。</li> <li>● 本製品を使用、接続する各機器の安全情報や定格表示を確認してご使用ください。</li> <li>● 本製品をご使用になる前にバックアップを取ることをおすすめします。本製品を使用したことによるデータの消失や故障などに対して弊社は責任を負いかねます。</li> <li>● 不要になった充電電池(本製品)の処分については各自治体の廃棄方法に従って安全に処分してください。</li> </ul>

2

<p><b>注意</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。</p>	
<p><b>指示に従う</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電/放電の回数が増えると徐々に充電電池の容量が少なくなり、使用時間が短くなります。(充電電池は交換できません。)</li> </ul>	<p><b>必ず守る</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● お手入れの際は、USBコードを抜いてください。通電状態で行うと感電の原因になることがあります。</li> <li>● 長時間使用しないときはUSBコードを抜いてください。通電状態のままですと火災・感電の原因となります。</li> <li>● ハンドルの角度調節は本体を持って行ってください。転倒・落下してけがの原因となります。</li> <li>● 本製品を使用、接続する各機器の安全情報や定格表示を確認してご使用ください。</li> <li>● 本製品をご使用になる前にバックアップを取ることをおすすめします。本製品を使用したことによるデータの消失や故障などに対して弊社は責任を負いかねます。</li> <li>● 不要になった充電電池(本製品)の処分については各自治体の廃棄方法に従って安全に処分してください。</li> </ul>
<p><b>禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 点灯時LEDを直視しないでください。目の疲れ・視力低下の原因となります。</li> <li>● 加湿器など湿度の高くなるものを器具の近くに置かないでください。火災の原因となります。</li> <li>● 湿気やほごり、油煙の多い場所で使用しないでください。火災・感電の原因となります。</li> <li>● 製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。</li> <li>● 可動部分の範囲を超えて無理に動かさないでください。破損の原因となります。</li> <li>● 本来の目的以外に使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。</li> </ul>	<p><b>必ず守る</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● お手入れの際は、USBコードを抜いてください。通電状態で行うと感電の原因になることがあります。</li> <li>● 長時間使用しないときはUSBコードを抜いてください。通電状態のままですと火災・感電の原因となります。</li> <li>● ハンドルの角度調節は本体を持って行ってください。転倒・落下してけがの原因となります。</li> <li>● 本製品を使用、接続する各機器の安全情報や定格表示を確認してご使用ください。</li> <li>● 本製品をご使用になる前にバックアップを取ることをおすすめします。本製品を使用したことによるデータの消失や故障などに対して弊社は責任を負いかねます。</li> <li>● 不要になった充電電池(本製品)の処分については各自治体の廃棄方法に従って安全に処分してください。</li> </ul>
<p><b>ぬれ手禁止</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。感電やけがの原因となります。</li> </ul>	<p><b>注意</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電/放電の回数が増えると徐々に充電電池の容量が少なくなり、使用時間が短くなります。(充電電池は交換できません。)</li> <li>● お手入れの際は、USBコードを抜いてください。通電状態で行うと感電の原因になることがあります。</li> <li>● 長時間使用しないときはUSBコードを抜いてください。通電状態のままですと火災・感電の原因となります。</li> <li>● ハンドルの角度調節は本体を持って行ってください。転倒・落下してけがの原因となります。</li> <li>● 本製品を使用、接続する各機器の安全情報や定格表示を確認してご使用ください。</li> <li>● 本製品をご使用になる前にバックアップを取ることをおすすめします。本製品を使用したことによるデータの消失や故障などに対して弊社は責任を負いかねます。</li> <li>● 不要になった充電電池(本製品)の処分については各自治体の廃棄方法に従って安全に処分してください。</li> </ul>

3

### ご使用方法

#### 1. 照明の点灯・調光・消灯

本体側面の電源スイッチを押してください。インジケーター(電池残量表示)が点灯します。インジケーター点灯中に電源スイッチを押すと照明が点灯します。照明は4段階で、15秒以内に電源スイッチを押すたびに明るくなります。5回目でSOS点滅、6回目で消灯します。15秒以上モードを切り替えない状態で電源スイッチを押すとそのまま消灯します。




※電池残量が少ない時は明るく点灯しないことがあります。

#### 2. 照明の調色

照明点灯中に電源スイッチを約2秒間長押しすると、押すたびに照明の色が電球色→昼白色→昼光色→電球色…の順に変化します。

#### 3. ハンドル


ハンドルの角度を調節すると、平面に立て掛けて使用することができます。

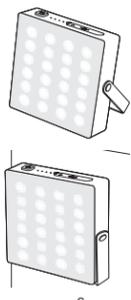

6


#### 4. マグネット

本体背面はマグネットになっていますので、金属面に貼り付けて使用することができます。

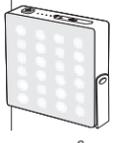


#### 5. 三脚(市販品)

本体下面のネジ穴に市販の三脚を取り付けることができます。

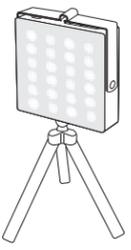


### 各部の名称

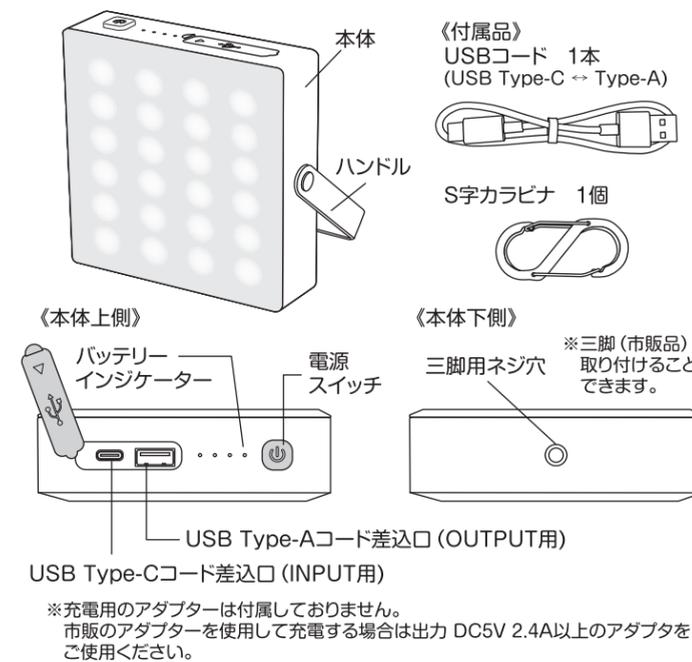

4


### 充電方法 (本体)

本製品を付属のUSBコードを使用して市販のUSB電源アダプターへ接続してください。電源が供給されると、インジケーターが点滅します。充電が完了するとインジケーターが全て点灯します。

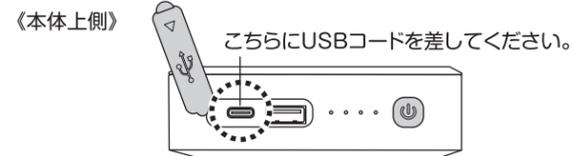

### 出力方法

付属のUSBコード、またはお手持ちのUSBコードの「Type-A」プラグをOUTPUT用USBポートへ接続してください。もう一方のUSBプラグをUSB機器に接続してください。自動的に出力が開始されます。出力中はインジケーターが点灯して電池残量を表示します。※自動的に出力が開始されない場合は、電源スイッチを押してください。

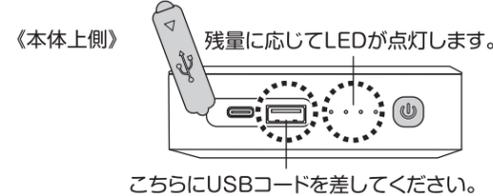

7

### 仕様

本体寸法	巾10.7×奥11.4×高3.1cm
重量	約310g
明るさ	50~1300lm ※
搭載充電電池	リチウムイオン電池 3.63V 10050mAh
入力	5V / 2.4A (USB Type-C)
出力	5V / 3A (USB Type-A)
使用時間	(照明) High : 約8時間 Low : 約80時間
充電時間	約5~6時間

※明るさ(ルーメン値)はLED製造業者の仕様に基づいています。

《本製品の防水・防塵性能について》  
本製品の保護等級はIP44となっております。  
・防塵性能 直径1.0mm以上の固形物に対して保護  
・防水性能 水の飛沫に対しての保護(防まふ)  
※雨天の屋外や粉塵の多い場所等で使用しないでください。  
※付属のUSBコードは防水ではありませんので、水のかかるおそれのある場所ではUSBコードを接続して使用しないでください。  
※万一、機体内に水が入った場合はご使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。お客様の誤った取り扱いによる故障は保証対象外となりますのでご了承ください。

5

### バッテリーを長くご使用いただくために

バッテリーは消耗品のため、保証対象外になります。次の場合は、バッテリーの寿命が短くなったり故障の原因となります。ご注意ください。  
●落下等の強い衝撃を与える  
●直射日光の当たる場所、ストーブ、コンロ、こたつ、ホットカーペット等の高温の場所に製品を放置する  
●使用環境温度 (0~40°C) 以外での使用

■リチウムイオン電池について  
本製品のバッテリーには、リチウムイオン電池が使用されています。  
※内蔵のリチウムイオン電池は充放電条件や使用環境温度によって変わりますが、通常約500回程度の充電ができます。  
※正しく充電していても使用時間が著しく短くなった場合は、バッテリーの寿命です。  
※不要になった充電電池(本製品)の処分については各自治体の廃棄方法に従って安全に処分してください。

《アフターサービスについて》  
●この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」を記入をお受けください。  
●24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。  
●保証期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店にご相談ください。  
●異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店・工事に修理をお申し付けください。ご自分で分解・修理は絶対に行わないでください。感電やけがのおそれがあります。  
●この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含まず。)  
●アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお客様ご相談窓口へお問い合わせください。

8

株式会社 **山善** 家庭機器事業部

〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号

5

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、右記までご相談ください。

**お客様ご相談窓口**  
ダイヤル **0570-002-112**  
受付時間 平日(月曜~金曜) 10:00~17:00  
※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

●Eメールでのご相談も受け付けております。その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

Eメールでのご相談は **support@qriom.com**