


このたびは当社の製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。
特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in JAPAN ONLY and cannot be used in any other country.
- この製品はヒーター本体のみとなっております。ヒーター本体単独ではご使用いただけません。必ず、ホットカーペット用カバー(市販)をかけてご使用ください。

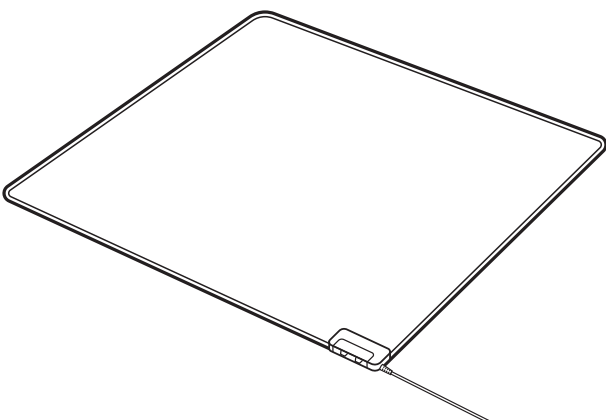

空気をキレイにする ホットカーペット

形 名
SUEF-F201
SUEF-F301

目 次

- 仕様 巻頭
- 安全上のご注意 1-3
- ご使用になる前に 4
- 正しいご使用方法 5-7
- お手入れと保管のしかた 8
- 点検と修理 9
- 修理を依頼される前に 9
- アフターサービスについて 9
- 保証書 巻末

最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOK を
チェック!



随時情報を更新中!

仕 様

	2畳相当	3畳相当
品 番	SUEF-F201	SUEF-F301
定 格	100V 400W	100V 600W
寸 法	たて約170cm・よこ約170cm	たて約185cm・よこ約230cm
電 源 コード	有効長 約1.2m	
重 量	約3.5kg	約4.8kg
表 面 材	ポリエステル100%	

温度調節つまみの位置	3	5	3	5
消費電力量(1時間あたり)	約160Wh	約230Wh	約240Wh	約350Wh
電気代(1時間あたり)	約5.0円	約7.1円	約7.4円	約10.9円
表 面 温 度	約36℃	約45℃	約36℃	約45℃

●カーペット本体の上にホットカーペット用カバー(市販)をかけて測定した値です。 ●表面温度と消費電力量は、日本電機工業会の測定方法に基づき下記のように測定した値です。実際に使用されるときは、室温、床面など部屋の構造や使用状態により多少異なります。
○表面温度 … 室温20℃で畳の上にカーペット本体を広げ、3kgの荷重を加えた状態で測定した値です。 ○消費電力量 … 室温15℃で畳の上にカーペット本体を広げ、5時間通電したときの平均値です。 ○電気代 … 電力料金目安単価31円/kWh(税込)として計算した値です。

安全上のご注意



- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


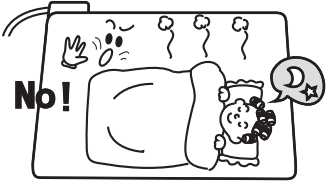

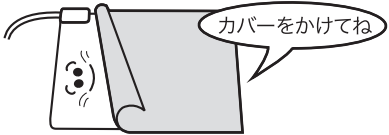
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。	  してはいけない 「禁止」の内容です。
 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	  実行しなければならない 「強制」の内容です。
 注意 「障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。	

危険

低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。
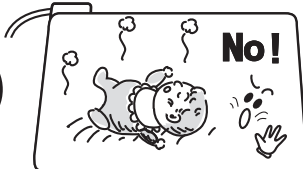
<p>次のような方がお使いのときは特に注意する</p>  <p>乳幼児、お子様、お年寄り、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、ご病人、眠気をさそう薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、深酒・疲労の激しい方</p> <p>低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。</p>	<p>ときどき体を動かすなど、注意して使用する</p>  <p>低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。</p>
---	--

<p>就寝用暖房器具として使用しない</p>   <p>低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。</p>	<p>本体の上にホットカーペット用カバー(市販)をかけて使用する</p>   <p>カバーをかけてね</p> <p>カバーをかけずに使用すると、低温やけどや脱水症状のおそれ、また故障・事故の原因となります。</p>
---	---

- 一般にやけどは高温の物が皮膚に触れて起こるものですが、比較的低い温度(40~60°C)の物でも皮膚の同じところが長時間触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどを起こす場合があります。
- 一般のやけどは皮膚の表層のみですが、低温やけどは皮膚の深部にまでおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
- 万一、赤い斑点や水ぶくれができたときは、直ちに使用を中止して専門医の診断を受けてください。

警告

<p>改造しない また、分解・修理はしない</p>  <p>分解禁止</p>  <p>火災・感電・怪我の原因となります。修理は、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへご相談ください。</p>	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩んだりしたときは使用しない</p>   <p>感電・ショート・火災の原因となります。</p>	<p>コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない</p>   <p>たこ足配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因となります。</p>
---	--	---

安全上のご注意

警告

電源コード、電源プラグを破損
するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショートの原因となります。
コードやプラグの修理は、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへご相談ください。

カーペット本体内部のヒーター線
を傷めない




No!



- ・本体にピンや針を突き刺さない
- ・刃物で傷つけない
- ・硬くて重い物を載せない

火災・感電・故障の原因となります。

カーペット本体を、曲げたり、重ね
合わせたりした状態で使用しない

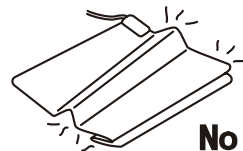

No!


内部のヒーター線を傷め、火災・感電・故障の原因となります。
定期的に本体表面の状態を確認してください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き
差しはしない




ぬれ手禁止

No!

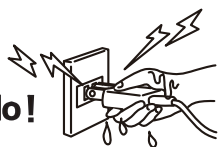

感電の原因となります。

電源プラグは根元まで確実に差
し込む

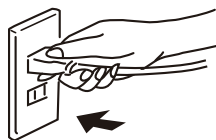

差し込みが不十分ですと、感電や発熱による火災の原因となります。
傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。


電源プラグのほこりなどは定期的
にとる



プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

注意

座布団など保温性のよい物を長
時間置いたり、タンス、ピアノなど
重い物をコントローラーやカー
ペット本体の上に載せたりしない

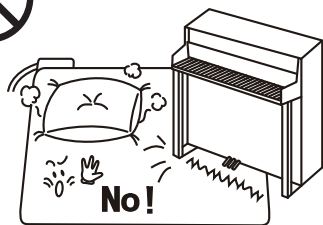

No!

部分的に保温した状態で長時間使用されると、カーペット本体がヒーター線に沿う形で変色し、故障や床面(畳、フローリングなど)の変色・変形の原因となります。また、重い物を長期的に置かれますと、ヒーター線が劣化しやすくなります。部分的に温度が高くなり、ヒーター線を傷めて発火したり、異常動作をしたりしてやけどをするおそれがあります。

アイロン台として使用したり、他
の加熱物を置いたりしない



No!



熱で本体を傷め、故障や事故の
原因となります。

灯油などの揮発性の高い物や、
スプレー缶などを本体の上や近
くに置かない



No!

熱でスプレー缶の圧力が上がり、
爆発や火災の原因となります。

コントローラーに水やお茶、ペッ
トの尿などの液体物をこぼさない




No!



水ぬれ注意

発煙・発火の原因となります。
万一こぼれたときは、直ちに使用を中止し、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへ点検をご相談ください。

犬や猫などのペットの暖房用に
使用しない

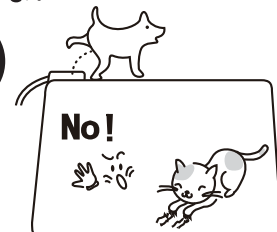


No!

ペットが本体やコードを傷め、故
障や事故の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注意

キャスター付きのいすは使用しない

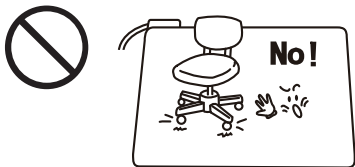

内部のヒーター線を傷め、故障や事故の原因となります。

コントローラーに布団など保温性のよい物をかけたり、強い衝撃を加えたりしない



温度調節が正常に働かなくなり、故障や事故の原因となります。

土足の場所や水のかかりやすい場所では絶対に使用しない




コントローラーなどが故障する原因となります。

暖房器具の熱をコントローラーや本体にあてない




熱でコントローラーや本体が変形し、故障や事故の原因となります。

コントローラーの近くで超短波式の電気治療器や強い電界を出す無線機を使用しない

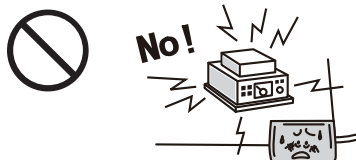


故障の原因となります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない

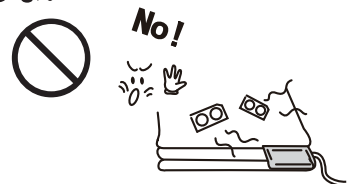

コントローラーを傷め、故障や事故の原因となります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

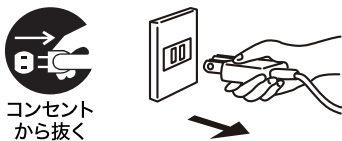


コンセントから抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因となります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜く



コードを引っ張ると、コードが破損して、感電・ショート・火災の原因となります。

熱に弱い床材には断熱をする

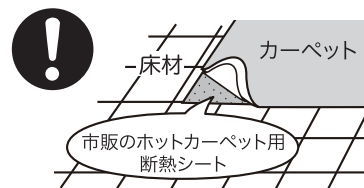

断熱をしないと、床材の変色・変形・割れなどの原因となります。

携帯電話などのバッテリー内蔵製品をカーペット本体やコントローラーの上に置かない



熱でバッテリーが膨張し、故障や事故の原因となります。

カーペット本体の上で走ったり、飛びのったりしない



カーペット本体がすべり、転倒などの事故の原因となります。

異常時には直ちに使用を中止する

(発煙・発火・感電のおそれあり)



異常・故障例

- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- カーペット本体がすり切れて、ヒーター線が露出している
- その他、ふだんと違った状態になる

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへ点検・修理をご相談ください。

ご使用になる前に

設置場所

水のかかりやすい場所、玄関口など土足の場所では絶対に使用しないでください。

①～⑥のような場所でご使用になる場合には、熱で敷物や床面が変色・変形することがありますので、直接カーペット本体を敷かず、カーペット本体の下にホットカーペット用断熱シート(市販)を敷いてご使用ください。

また、フローリング床やワックスなどを表面加工した床などすべりやすい場所でご使用になる場合には、直接カーペット本体を敷かず、カーペット本体の下にホットカーペット対応すべり止めシート(市販)を敷いてご使用ください。

①熱に弱い敷物(材質がポリプロピレン・アクリル・シルクなどのカーペット)の上。

②ピータイルの上。

③寄せ木床など、塗装した床面の上。

④ワックスなどを表面加工した床の上。

⑤塩化ビニール製クッションフロアの上。

⑥ビニールシートなど、プラスチックシート貼りの床面の上。

※新築などのフローリング床で長期間ご使用の場合、フローリング床に変色・変形・割れなどが生じる場合がありますので、ときどき床面などをご確認ください。

すべりやすい敷物・床面の上
ホットカーペット対応
すべり止めシート(市販)を敷く

熱に弱い敷物・床面の上
ホットカーペット用断熱
シート(市販)を敷く

設置方法 (正しくご使用にならないと、故障や事故の原因となります。)

平らな床面に広げて敷いてください。

カーペット本体の上には、必ずホットカーペット用カバー(市販)をかけてご使用ください。



●購入直後やシーズンはじめは、折りたたんで梱包されているため、折りしわが目立つことがあります。平らな床面に広げて、通電しながら折りしわをよく伸ばしてください。ご使用にともない軽減されていきます。
※しわがよりますと、ヒーター線を傷め故障の原因となります。

●曲げたり、折りたたんだりしたまま使用しないでください。

●敷居など段差のある場所で使用しないでください。


●大理石などの石の床、コンクリートの床など熱の逃げやすい床の上に敷くと、床面に熱がうばわれ十分に暖まらないことがあります。
この場合、ホットカーペット用断熱シート(市販)をご使用ください。

●毛足のあるラグなどの上にホットカーペットを敷くと、ラグやホットカーペットがずれやすくなりしわになることがありますので、ご注意ください。
※この現象は、ラグなどの毛足の長さに関係なく起こります。

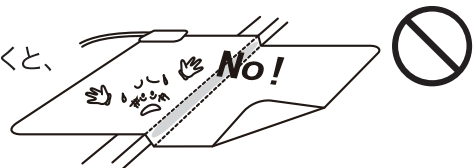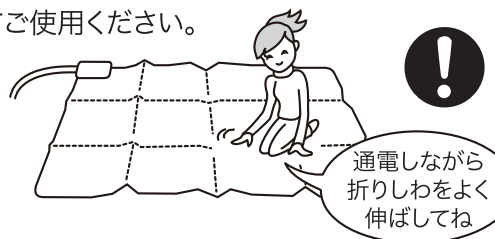


家具を置く場合は、次のことに注意してください。

●机や応接セットなどをカーペット本体の上でご使用の場合は、大きめの当て板をご使用いただき、当て板全体に均等に重さがかかるようにしてください。oK!

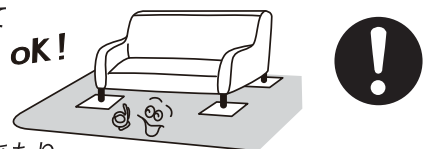

【重量の目安】

カーペット本体は、
1cm²あたり2kgまで
載せることができます。



当て板

5cm×5cm角、厚さ約1cmの当て板1枚あたり

5(cm)×5(cm)×2(kg/cm²)=50kg

程度の重さまで耐えられます。

例えば、4本脚テーブルの場合は、

50(kg)×4=200kg


まで耐えられます。

●キャスター付きのいすや家具、キッチンテーブルやピアノ・ダンス・テレビなど、極端に重い物や脚の細い物は、カーペット本体の上に置かないでください。




正しいご使用方法

操作手順/機能説明

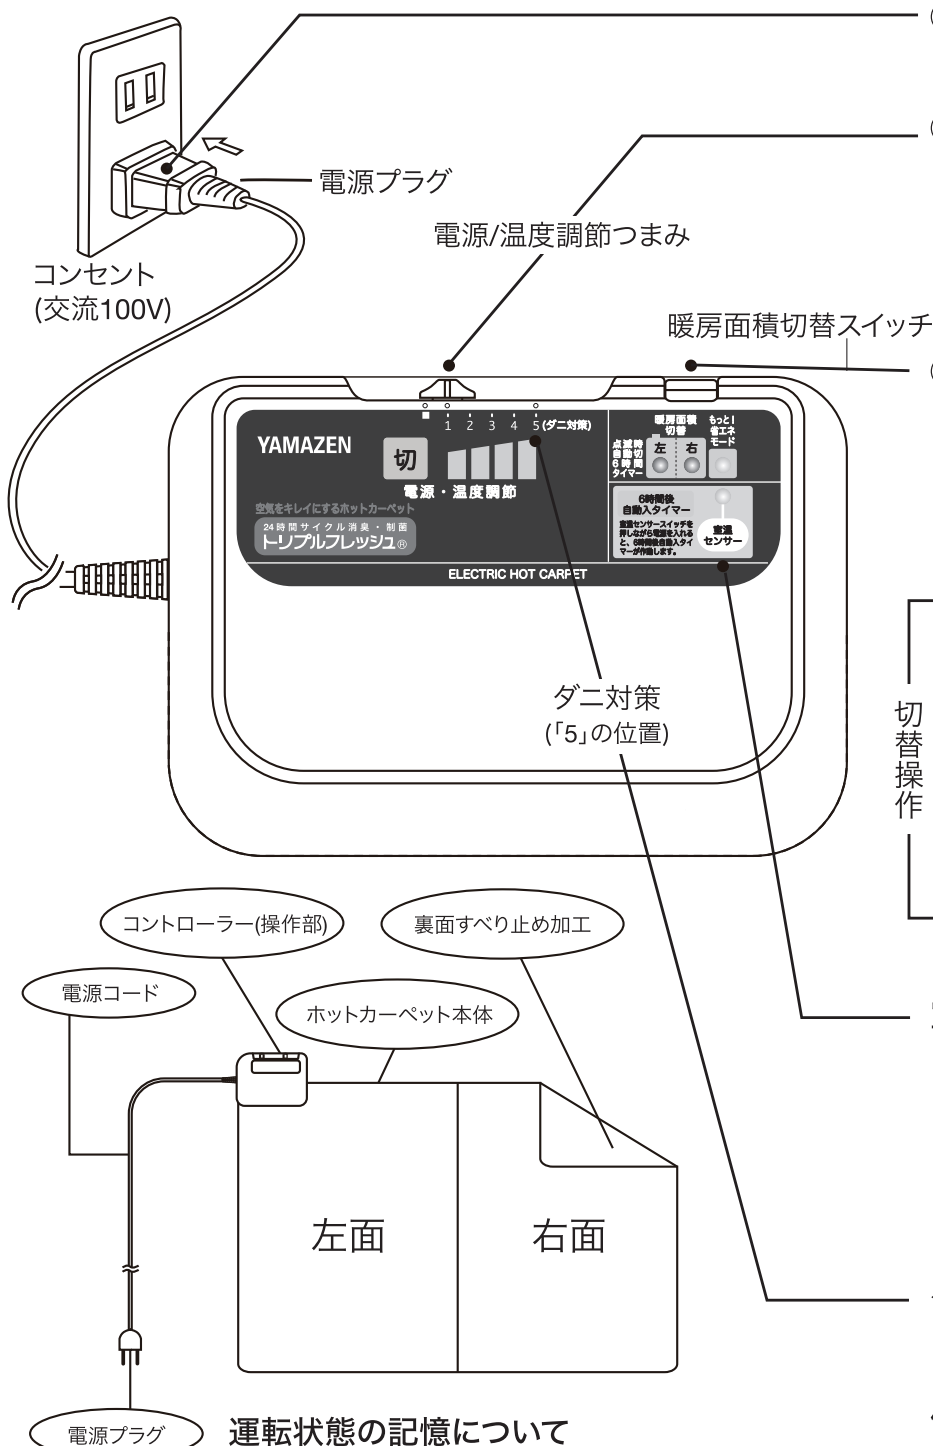

使用の順序

- ①電源プラグをコンセントに差し込む
正しく配線された、交流100Vのコンセントに、根元までしっかりと差し込みます。
- ②電源/温度調節つまみを「1」～「5」のお好みの目盛に合わせる
「ピッピッ」とブザーが鳴るとともに電源が入り、電源ランプが点灯し、暖房運転を開始します。
※室温が高いとき、低い目盛では通電しないことがあります。
- ③暖房面積切替スイッチを暖房したい面積に合わせる
スイッチを押すごとに、「ピッ」とブザーが鳴るとともに次の順序で切り替わります。
※暖房面積切替スイッチを素早く連打すると、反応しないことがあります。

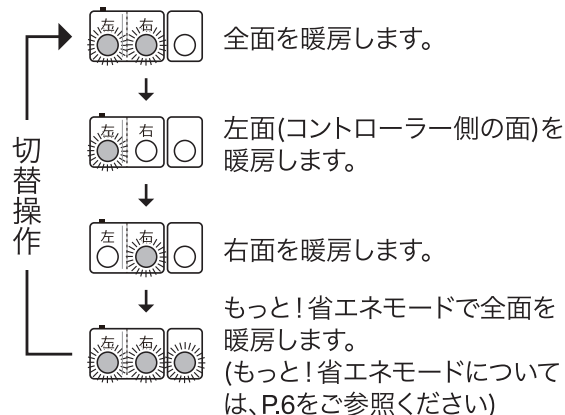

室温センサースイッチ


室温センサーの入切を設定します。(室温センサースイッチを押すごとに、「ピッ」とブザーが鳴ります。)
また、6時間後自動入タイマーを設定するときにも使います。
(室温センサー、6時間後自動入タイマーについては、P.6をご参照ください。)

ダニ対策

カーペット本体のダニ対策のときに、温度調節つまみをこの位置に合わせます。

使用しないとき

電源スイッチを「切」にして、電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

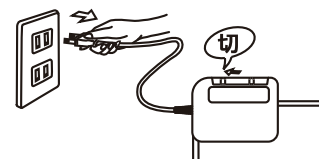

運転状態の記憶について

電源を入れたときは、前回の運転状態で運転開始します。電源プラグを抜いた際も、記憶しています。
対象:暖房面積切替、もっと!省エネモード、室温センサー

必ず守ってください

- 200V電源や船舶などの直流電源でのご使用は、故障や事故の原因となりますのでお止めください。
- 外出をされるとき、ご使用にならないときは電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- シンナー、ベンジンなど揮発性の物を上に載せたり、近くに置いたりしないでください。
- 差込口がゆるんだコンセントを使用したり、電源コードを無理に引っ張ったり、折り曲げたりなどの乱暴な扱いは故障や事故の原因となります。

正しいご使用方法

もっと!省エネモード (選択時、もっと!省エネモードランプが点灯)

- もっと!省エネモードを選択すると、約150秒おきに通電面が切り替わり、左面・右面を交互に暖めることで定格電力の1/2(2畳相当:200W、3畳相当:300W)で通電し、他の電気器具との併用時に起きることのあるブレーカーダウンを起きにくくします。
- もっと!省エネモードは、片面暖房時には選択できません。もっと!省エネモード選択中に暖房面積切替スイッチを押した場合、もっと!省エネモードは解除されます。
- もっと!省エネ運転時は、電源を入れた直後からの温度上昇が遅くなります。早く暖めたいときは、電源を入れてから30分間ほどはもっと!省エネモードを解除してください。
- もっと!省エネ運転時は、暖まりを感じにくいことがあります。この場合は、もっと!省エネモードを解除してください。

室温センサー (選択時、室温センサーランプが点灯)


- 室温センサーを「入」にすると、室温が上昇したときにホットカーペットの表面温度を自動的に調整して、暖めすぎを防ぎます。
- 室温センサーを「入」にすると、暖まりを感じにくいことがあります。この場合は、電源/温度調節つまみを高い目盛にするか、室温センサーを「切」にしてください。

6時間後自動入タイマー (選択・待機状態時、室温センサーランプが一定間隔で点滅)

- 6時間後自動入タイマーを設定すると、タイマー設定より6時間経過すると暖房運転を開始します。

ご使用方法

- 室温センサースイッチを押しながら、電源/温度調節つまみを「1」～「5」のお好みの目盛に合わせて、「ピーッピピ」とブザーが鳴るとともに暖房面積ランプ・もっと!省エネモードランプ・室温センサーランプのうち選択した箇所のランプが10秒間点滅します。その後、電源/温度調節つまみ以外を最後に操作してから10秒経過すると、「ピッピ」とブザーが鳴るとともに、もっと!省エネモードランプのみの点滅に切り替わり、待機状態となります。
- 待機状態でも、温度調節・暖房面積切替・もっと!省エネモードの入切・室温センサーの入切ができます。電源/温度調節つまみ以外を操作すると、再び選択した箇所のランプが10秒間点滅します。その後、電源/温度調節つまみ以外を最後に操作してから10秒経過すると、再び「ピッピ」とブザーが鳴るとともにもっと!省エネモードランプのみの点滅に切り替わり、待機状態となります。なお、待機状態中に操作した場合でも、初めのタイマー設定から6時間経過後に暖房運転を開始します。
- 暖房運転を開始する前に電源/温度調節つまみを「切」にすると、6時間後自動入タイマーは解除されます。

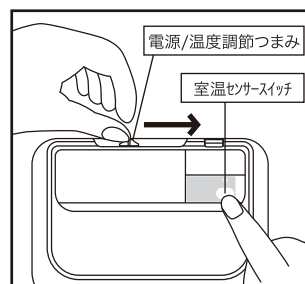

切り忘れ防止タイマー (作動時、暖房面積ランプが一定間隔で点滅)



- 電源を入れてから6時間が経過すると、切り忘れ防止タイマーが作動して、安全のため暖房運転を停止します。
- 再度ご使用になるときは、電源/温度調節つまみを一度「切」にし、2秒以上間隔をあけてから、再度電源を入れてください。
- 切り忘れ防止タイマーを「切」にすることはできません。

連続通電防止機能 (作動時、もっと!省エネモードランプ・室温センサーランプが一定間隔で点滅)

- 暖房運転中、ヒーター線の通電が2時間連続すると、連続通電防止機能が作動して、ヒーター線の劣化を抑えるため暖房運転を停止します。
- 再度ご使用になるときは、電源/温度調節つまみを一度「切」にし、2秒以上間隔をあけてから、再度電源を入れてください。
- ホットカーペット用カバー(市販)をかけずにご使用されると、連続通電防止機能が作動しやすくなります。安全のため、必ずカバーはかけてご使用ください。
- 冷たい床・熱の逃げやすい床に敷かれているとき、室温が低いときに連続通電防止機能が作動することがあります。
- 連続通電防止機能を「切」にすることはできません。

正しいご使用方法


上手な使い方

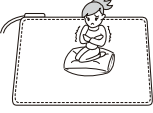冷え込みの厳しいときは、ストーブなど他の暖房器具と併用してください。併用する場合は、カーペット本体から1m以上離してください。 	暖房面積切替で、必要な部分だけ暖めることができます。使い方や使用人数などに合わせて暖房面積を切り替えると、電気代の節約になります。 
カーペット本体の上に直接お座りください。座布団やクッションを使うと、熱が伝わりにくくなるだけでなく、故障の原因にもなります。 	ひざかけなどを併用すると、熱が逃げにくく効果的です。ひざかけなどは、電気暖房機以外の一般の物をご使用ください。 

やぐらこたつの併用

① やぐらこたつの置きかた
カーペット本体の中央に置いてください。
※豆炭こたつなど、電気を使わないやぐらこたつとの併用はしないでください。
※コントローラーにこたつ布団をかけないでください。

② 温度調節のしかた
カーペット本体の上でやぐらこたつを使用すると、やぐらこたつからの熱の影響で自動的に温度を下げます。
※やぐらこたつの温度目盛は「中」以下または「切」にして、温度調節はカーペット側で行ってください。
※やぐらこたつを高めの目盛で使用すると、カーペット本体の温度が低くなります。

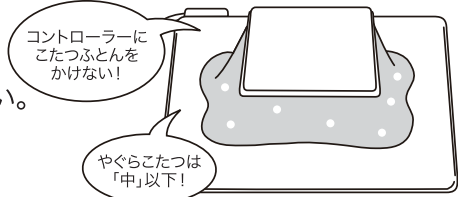

⚠ 注意

- やぐらこたつと併用するときは、火災予防のため15A以上のコンセントを使用してください。
※3畳相当のカーペットと500W以上のやぐらこたつを併用する場合は、別々のコンセントを使用してください。⚠
- こたつ布団など保温性のよい物を、限られた場所に長時間載せないでください。
※物を置いた場所だけが局部的に保温されて本体を傷め、変色や故障の原因となります。⊘
- ※物を置いた場所以外の表面温度が低くなる場合があります。

低温やけどについてのご注意

- 一般にやけどは火、熱湯、油などの高温の物が皮ふに触れて起こるものですが、比較的低い温度(40~60°C)の物でも皮ふの同じところが長時間触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても低温やけどを起こす場合があります。
- 一般のやけどは皮ふの表層のみですが、低温やけどは皮ふの深部にまでおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
- 次のような方が使用されるときは、健康な大人の方が適温と感じる温度よりも少し低めにするなど、周囲の方が十分注意してください。①お子様、お年寄り、自分で温度調節できない方。②疲労の激しい方、深酒をされた方。③皮ふの弱い方。
- 万一、赤い斑点や水ぶくれができたときは、直ちに使用を中止して専門医の診断を受けてください。

知っておいていただきたいこと

- カーペット本体の裏面には、すべり止め加工をしており、フローリング床などで本体がすべるのを軽減します。
- 初めてご使用されるときは、においのすることがありますが、ご使用にともない軽減されていきます。
- 初めてご使用されるときは、折りしわが目立つことがあります。
- ご使用中、コントローラーが多少暖かくなりますが、異常ではありません。
- ご使用中、コントローラーより「カチッ」という音がしますが、これは温度調整の動作音で故障ではありません。
- コントローラーに布団などがかからないようにしてください。布団などがかかっていた場合、温度調整が正常に働かなくなったり、事故や故障の原因になったりします。
- 新しい畳の上でご使用になるとき、カーペット本体の下の畳が変色することがあります。これは、青畳が直射日光で変色するのと同じ現象です。

お手入れと保管のしかた

お手入れのしかた

- お手入れの前に、必ず電源プラグを抜いてください。
- 丸洗い、ドライクリーニングはできません。
- コントローラーがぬれないようにしてください。
- お手入れ後は、日陰で十分に自然乾燥してください。ヒーター線が劣化しやすくなりますので、**天日干しはしないでください。**

- 布製品用消臭剤、シンナー、ベンジン、アルコール、漂白剤などは使用しないでください。




①軽い汚れのとき


- カーペット本体表面のごみやほこりなどは、電気掃除機などで取り除いてください。

②ひどい汚れのとき

- ジャム、ケチャップなどシミの残りやすいものをこぼしたときは、汚れが乾かぬうちに、ぬるま湯でうすめた中性洗剤(食器用など)を布やスポンジに含ませ、よく絞ってから汚れをふき取ってください。その後、必ず洗剤が残らないようによく絞ったぬれタオルなどでふき取り、自然乾燥してください。

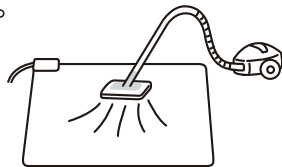


- お茶、ジュースなどの液体をこぼしたときは、こぼした直後に乾いた布や吸い取り紙でふき取ってください。その後、自然乾燥してください。
※そのまま放置しておくと、こぼした液体がホットカーペット用カバー(市販)の上からカーペット本体内部、裏面へ浸透し、本体や床面が変色することがあります。



ダニのお掃除のしかた

- 通電中、ダニは熱と乾燥に弱いのでほとんど生息できませんが、特にダニを気にされる方は、次の方法でお掃除してください。

- ①ホットカーペットの表面を内側にして巻きます。
- ②温度調節つまみを「ダニ対策」の位置にして、2時間通電します。通電終了後、必ず温度調節つまみを「切」にします。
- ③電気掃除機でホットカーペットの両面を掃除します。

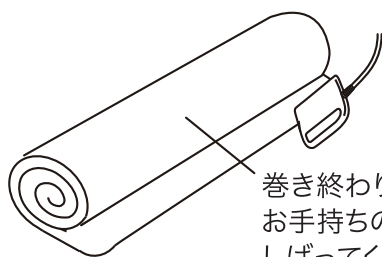

巻き終わりのところはお手持ちのヒモなどでしばってください。

保管のしかた

①保管前のお手入れ

- 食物のカス、汁などが付着したままですと、保管中にカビや虫が発生する原因となりますので、よく取り除いてください。


②湿気の除去

- 温度調節つまみを「5」、暖房面積切替スイッチを全面にして約5時間ほど通電し、よく乾燥させてください。また、暖かい状態では梱包しないでください。


③折りたたみ収納

- 表面が外側となるように折りたたんでください。

【2畳相当の場合】・・・12折り

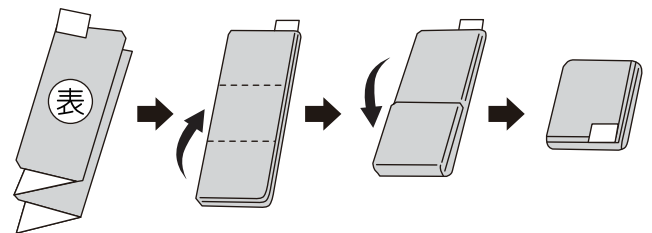

【3畳相当の場合】・・・16折り

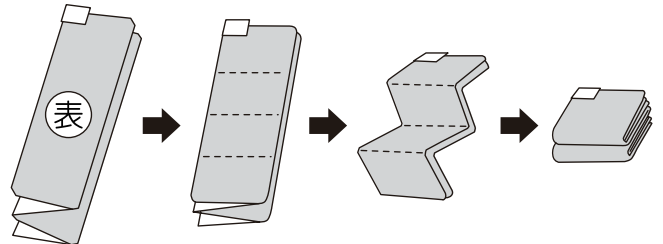

- 購入時の梱包箱に収納し、湿気の少ない場所に保管してください。保管するときは、上に物を載せないようにしてください。
- 圧縮袋などを使用して圧縮しないでください。圧縮するとヒーター線などを傷めるおそれがあります。
- 防虫剤は使用しないでください。ナフタリンや樟脳などの防虫剤は、コントローラー、ヒーター線などを傷めるおそれがあります。

点検と修理

次のようなときには、ご使用を中止して、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへご相談ください。

- ① 毎年の使用はじめに、次の点についてご確認のうえ、異常があったとき
- コントローラーの損傷
 - 電源コード表面のすりきれ、破れ、傷など
 - カーペット本体のすりきれ、破れなどによるヒーター線の露出
- ② ご使用期間中に、次のような異常があったとき
- 電源プラグ、電源コード、コントローラーの異常高温
 - コントローラーに強い衝撃が加わったとき
 - 温度調節つまみを「1」にしても、カーペット本体の温度が異常に高い
 - その他、ふだんと違う異常がみられるとき

お買いあげ後3～5年経ちましたら、安全確認のためお買いあげの販売店、当社サポートセンターへ点検(有償)をご相談ください。

修理を依頼される前に

① 修理を依頼される前に、次の表に従って調べていただき、なおらないときには必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへ修理をご相談ください。

こんなとき	調べるところ
電源が入らない	● 電源プラグは、コンセントへ確実に差し込まれていますか？
暖かくなならない	● 電源/温度調節つまみが「切」になっていませんか？ →つまみを「5」側にしてください。 ● 電源/温度調節つまみが「1」になっていませんか？ →つまみを「5」側にしてください。 ● 暖房面積切替スイッチが暖めたい面積に合っていますか？ →スイッチを暖めたい面積に合わせてください。 ● やぐらこたつを「強」にして併用していませんか？ →やぐらこたつを「中」以下または「切」にしてください。 ● 大理石などの石の床、コンクリートの床の上に敷いていませんか？ →床面に熱がうばわれますので、ホットカーペット用断熱シート(市販)をご使用ください。 ● コントローラーの上に保温性のよい物が載っていませんか？ →コントローラーの上の物を取り除いてください。 ● 電源ランプが点滅していませんか？ →電源/温度調節つまみを一度「切」にし、2秒以上間隔をあけてから、再度電源を入れてお使いください。
コントローラーから「カチッ」と音がする	● 温度調節器の動作音で、故障ではありません。

② 製品に異常があるときは、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので、絶対にお止めください。

③ 保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な点は、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへお問い合わせください。

アフターサービスについて

保証書【保証期間:お買いあげ日から1年間】

● 必ず、お買いあげの販売店から、お買いあげ日、販売店名などが記入されていることをお確かめのうえ受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

修理を依頼されるとき

● 『修理を依頼される前に』をご確認いただいてもなおらないときは、電源プラグを抜いてからお買いあげの販売店、当社サポートセンターへ修理をご相談ください。

● 保証期間内に故障して、無償修理をご依頼の場合は、保証書をご呈示ください。

● 保証期間を過ぎていたり、保証期間内であっても保証書のご呈示がなかったときは、ご希望により有償で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

※性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

空気をキレイにするホットカーペット

ヒーター本体の表生地に住江織物(株)独自技術のトリプルフレッシュ®加工(消臭・制菌加工)を施しています。

24時間サイクル消臭・制菌
トリプルフレッシュ®

消臭：ホルムアルデヒド・タバコの臭い・生活臭・ペット臭を消臭(吸着・分解)します。
24時間サイクル消臭で持続性にも優れます。

※香料、芳香剤、溶剤などから発生する臭い、一酸化炭素、カビ臭などに対しては消臭性能を発揮しません。

※常時発生し続ける臭い成分は、全て消臭できるわけではありません。



制菌：表生地に付着した細菌の増殖を抑制します。

※全ての菌に効果があるわけではありません。

※トリプルフレッシュ®は、住江織物(株)の登録商標です。

愛情点検

長年ご使用のホットカーペットの点検を！



こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 本体を折りたたむときに、ヒーター線が硬化して折れた感覚がある。
- カーペット本体のすりきれによるヒーター線の露出
- 電源プラグ、電源コード、コントローラーの異常高温
- その他、ふだんと違った状態になる

ご使用中止

電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、お買いあげの販売店、当社サポートセンターへ点検、修理をご相談ください。