


# 電動マットレスベッド

## 取り扱い・組み立て説明書 EMB-S

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方  
未永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、  
大切に保管しておいてください。

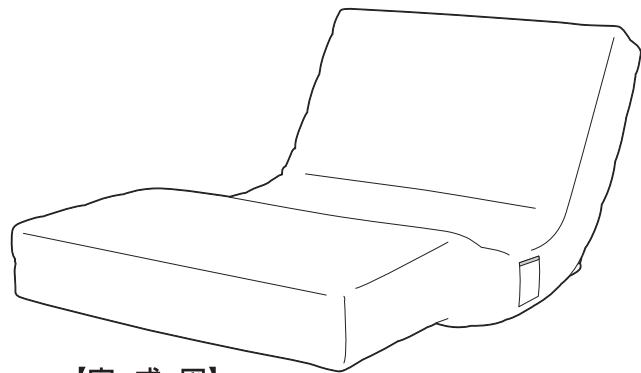

**【完成図】**  
組み立ての際、参考にしてください。

### 品質表示

- 外形寸法(約) 高さ24(最小24/最大80)×幅97×長さ196(最小165/最大196)(cm)
- 構造部材 フレーム：金属(スチール)  
マット部：ウレタンフォーム
- 表面加工 フレーム：エポキシ樹脂塗装
- カバー生地の組成 ポリエステル
- 耐荷重(約) 200kg

MADE IN CHINA

■直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。  
■長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的(1ヶ月程度毎)に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。  
■商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。  
■この商品は、一般家庭用以外(店舗用・業務用・野外用等)には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。  
■商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。

■日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。  
■シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。  
■天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不平等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。  
■地球環境を守るため、不法放置はしないでください。  
■廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。  
■設置される床の材質によっては、傷やへこみ等がつく恐れがありますのでご注意ください。

**本商品は家庭内使用専用商品です。** 本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。


**！ 本商品をベッドの上に乗せて使用する際は、ベッド本体の耐荷重をよく確認してください。**  
※本商品の重量：約38kg

### 部品明細 ■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

<p>(A) マットレス</p> <p style="text-align: right;">1</p>	<p>(B) カバー ※あらかじめ(A)マットレスにかぶせています。</p> <p style="text-align: right;">1</p>
<p>(C) リモコン ※乾電池は付属していません。</p> <p style="text-align: right;">1</p>	<p>(D) コード</p> <p style="text-align: right;">1</p>
<p>(E) アダプター</p> <p style="text-align: right;">1</p>	

## ご使用前の準備


マットレス本体、アダプター、コードを接続し、コンセントにさしてください。

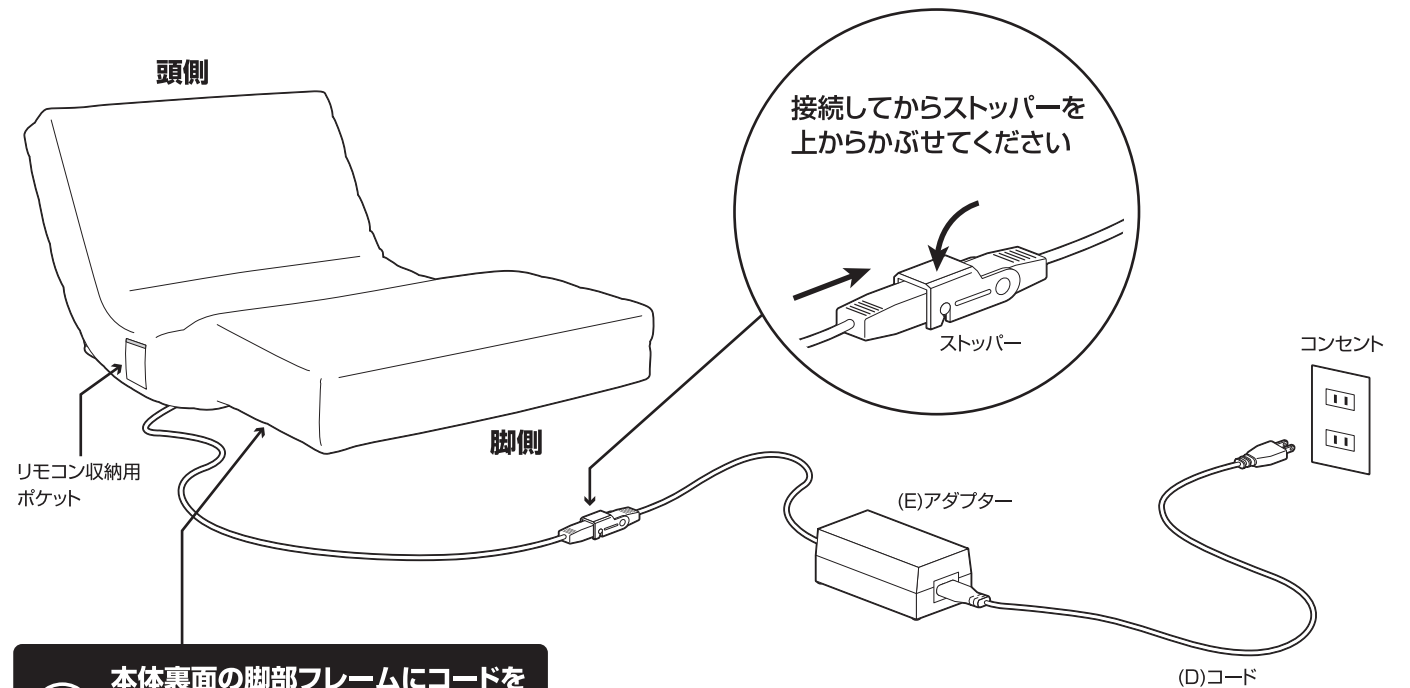

**！** 本体裏面の脚部フレームにコードを挟み込み、コードを踏んでしまわないようご注意ください。

## リモコンの電池交換

リモコン裏面にあるツマミを上を押すとフタが取り外せるので、  
単4乾電池(別売)を3本入れてください。

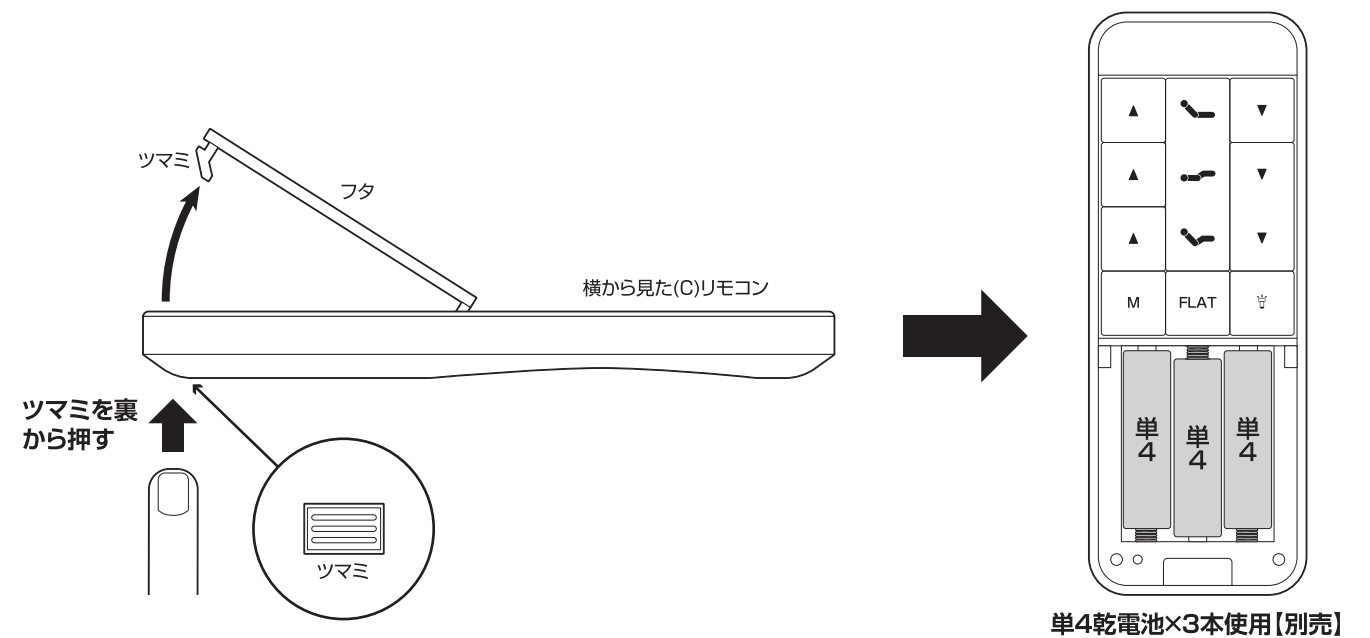

リモコン操作について

(C)リモコン

**【頭部リクライニング機能】**  
頭側のリクライニング操作ができます。  
▲ボタンで上がり、▼ボタンで下がります。

**【脚部リクライニング機能】**  
脚側のリクライニング操作ができます。  
▲ボタンで上がり、▼ボタンで下がります。

押したままにするとライトが点灯し、離すとライトが消えます。

**【フラット機能】**  
すべてのリクライニングを戻します。

**【同時リクライニング機能】**  
頭側と脚側の同時リクライニング操作ができます。  
▲ボタンで上がり、▼ボタンで下がります。

**【チャイルドロック機能】**  
▲ボタンと▼ボタンを同時に押し続けるとリモコンのブザーが鳴り、チャイルドロックが設定できます。  
▲ボタンと▼ボタンをもう一度押し続けるとリモコンのブザーが鳴り、チャイルドロックが解除できます。

**【メモリー機能】**  
はじめに、記憶したい位置に動かしてください。  
3秒間押し続けるとリモコンのブザーが鳴り、頭側および脚側のリクライニング位置を記憶します。  
短く押すと、記憶したリクライニング位置まで可動します。  
※この間に停止するには、いずれかのボタンを押してください。  
※記憶できるのは1箇所のみです。

**3秒間押し続ける** → **位置を記憶**

**短く押す** → **記憶した位置まで可動**

カバーは取り外して洗濯することができます(※洗濯ネット使用)

- ① マットレスの脚側からカバーを図のようにめくりまわします。
- ② 頭側に向かってカバーを取り外します。

頭側

脚側

(B)カバー

カバールの取り外しは、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

カバーの取り付け方法

- ① マットレスの頭側からカバーを図のようにかぶせていきます。
- ② カバーを脚側に引っ掛けて完成です。

頭側

脚側


(B)カバー

脚部フレームまでカバーをかぶせないでください。


# 【電動マットレスに関する注意事項】

EMB-S


## 設置上の注意

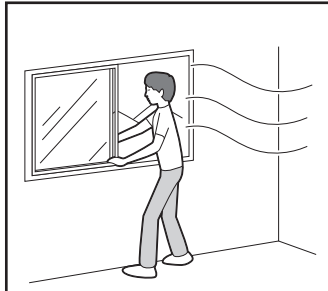


商品に使われる塗料や接着剤のにおいがこもりますので、開梱後はお部屋を換気してください。

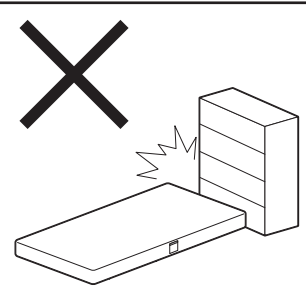

設置の際は周辺の家具や床が破損しないよう注意してください。ベッド設置面には、カーペット等を敷いて床を保護してください。

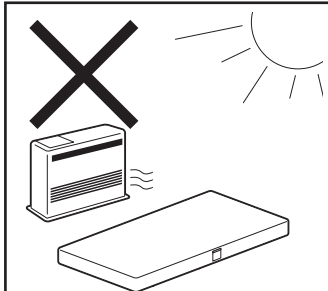


ストーブなど火気の近く、直射日光が当たる場所や高温多湿の場所などで設置、保管をしないでください。床板の変形や、火災の原因となる恐れがあります。

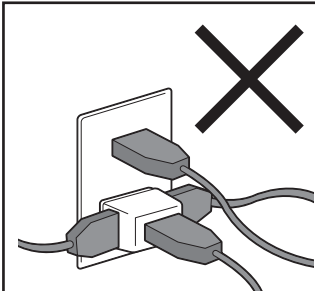

タコ足配線の使用は避けてください。発熱・発火の原因となります。

- 家庭用電源(AC100V 50/60Hz)以外の電源で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 高温・多湿の部屋では空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害する事があります。家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり(10cmくらいが望ましい)、部屋の換気をしてください。また、敷きふとん類はしばしば干してください。

## 保守点検

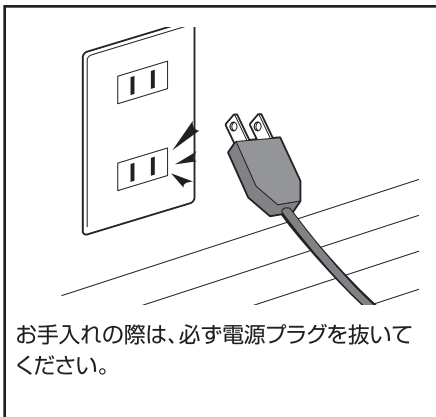


お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。

### 汚れ落としについて


- 家具が変色する恐れがありますので、ワックス・シンナー・ベンジンなどは絶対に使用しないでください。
- 著しい汚れを落とす場合には、柔らかい布に薄めた中性洗剤を少し浸して汚れを拭き取り、その後は必ず柔らかく乾いた布で軽く拭いてください。

- 1ヶ月に1度位は、組立て用ボルトがゆるんでいないか点検してください。サイドフレーム等が外れて、ケガをする事があります
- 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。家具外から虫が入ったことも考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。


## 使用上の注意

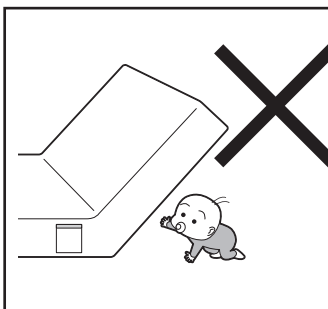


リクライニング部や本体の隙間に体が挟まれないようにしてください。

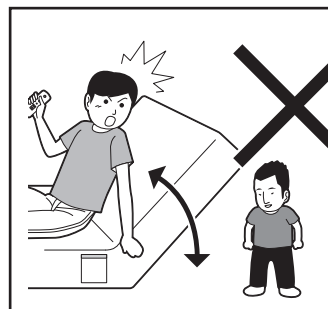

操作前にベッド周辺に人や物が無い事を確認してください。

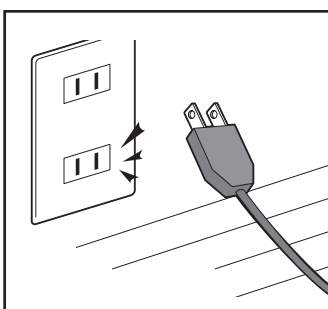


長時間使わないときは必ず電源プラグを抜いてください。

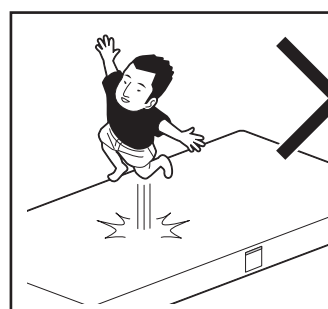


マットの上で飛び跳ねたりして遊んだりしないでください。床板がずれたり、割れたりしてケガをする恐れがあります。

## 使用上の注意

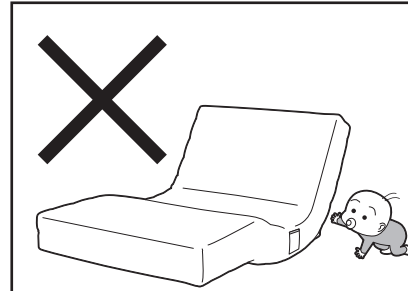


ベッドの下に潜り込んだりしないでください。

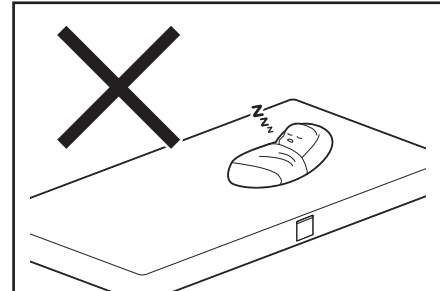


乳幼児を一人でベッドに寝かせないでください。

⚠️ **お子様がひとりでベッドに近づかないようにしてください。**(お子様がひとりでベッドに近づく事が想定される場合は…)

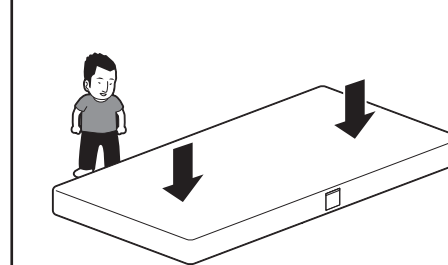


マットレスは水平状態にしてください。

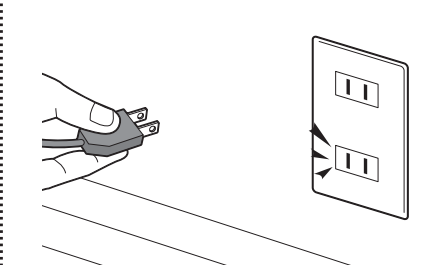

プラグは必ずコンセントから抜いてください。


## リモコンに関する注意

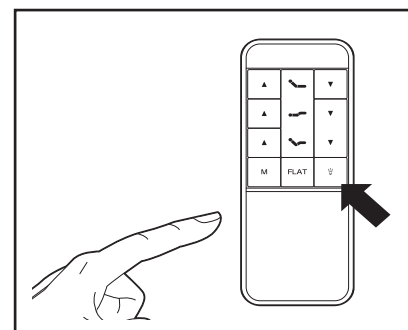

使用されない時は、電源をオフにしてください。




リモコンはお子様がさわらないようにしてください。(いたずらによって事故が起こる可能性があります。)

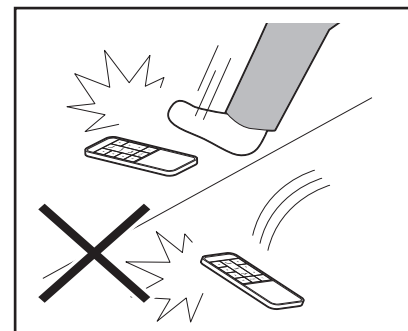


リモコンに強い力や衝撃が掛からないようにしてください。



リモコンやモーター一部に液体をこぼさないでください。

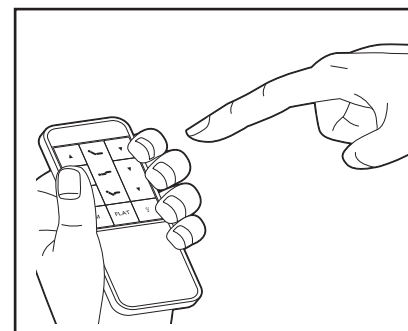

ボタンは必要に合わせて1つずつ押してください。

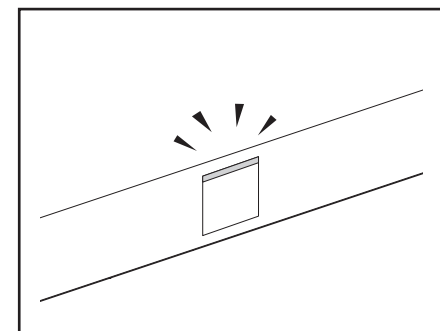

リモコンはポケットに収納できます。

- 商品の構造上、リモコン操作時のモーター音や、マットレス等による多少の金属音がある場合がございますが、強度に問題はございません。



# 【保証書】

この度は、弊社製品をお買い上げくださいますて誠にありがとうございます御座いました。

この製品は、お客様に十分ご満足頂けますよう厳密な品質検査を実施いたしておりますが、万一 故障等が生じた場合は、この保証書に示す条件に従って保証を致します。

1. 通常のご使用により、万一電動モーター部分に故障が生じた場合は、ご購入の日から1年間を保証期間として、無料修理を行うことを約束するものです。但し、以下の理由、又はこれを準じる理由による故障又は損傷については、適用されません。
  - ① 取扱い説明書の記載事項を無視した使用方法。
  - ② 天災、火災等。
  - ③ お買い上げ後の転居等による輸送、移動、落下等。
  - ④ 保存上の不備。
  - ⑤ 弊社又は弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造。
  - ⑥ 本製品本来の使用目的以外の使用。
  - ⑦ 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合。
  - ⑧ 2人以上での使用。

2. 次の事項に該当する場合は、有料にて修理致します。

なお、この場合 運賃諸掛り費用は、原則としてお客様にご負担願います。

- ① 保証の適用されない故障又は損傷
- ② 無料保証期間が過ぎた後の故障又は損傷
- ③ 本書のご提示がない場合

3. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

5. 本書は本書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

商品名：電動マットレスベッド  
商品番号：EMB-S

## お客様へお願い

お手数ですが、お名前・ご住所・電話番号を分かりやすくご記入ください。

※領収書やレシートなど販売店・お買い上げ日が確認できるものを必ず添付して下さい。

## 故障かな？と思った場合

症状	チェック内容	処 理
●リモコンのあがる／さがるボタンを押しても動作しない。	○リモコンの電源スイッチがOFFになっていませんか？	リモコンの電源スイッチをONにしてください。
	○電源プラグが外れていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	○コンセントに電気がきていますか？	電源プラグを外し、他の電気機器をコンセントにつけて確認してください。 ブレーカーを確認してください。
●リクライニングが十分な角度、高さまで動作しない。または、元に戻らない。	○リクライニング部に障害物等が当たっていませんか？	障害物を取り除いてください。
	○ベッド裏面のワイヤーが障害物等に引っかかっていませんか？	ワイヤーに引っかかっている障害物を取り除いてください。

### 設置上のご注意 警告

- 平らな場所に設置してください。ガタツキや異常音など故障の原因になります。
- ベッド設置場所周辺の上部に落下物を置かないようにしてください。地震時などに落下物でケガをする原因になります。
- 直射日光の当たる場所は避けてください。変形・変色の原因になります。
- 高温多湿な場所は避け、湿気がこもらないよう壁から5cm以上離して設置してください。
- 部屋の中でコンセントの位置、家具の引き出し扉などの開閉に支障がないことを、確認してください。
- 床の材質によっては、ベッドの設置面が傷つくことがありますので、極力カーペット類を使用して床面の保護を行ってください。
- 家庭用電源(AC100V 50/60Hz)以外の電源で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 電源コードを無理に曲げたり、継ぎ足したりしないでください。火災の原因になります。
- 本製品は、一般家庭用ですので、業務用として使用しないでください。

### お手入れ 注意

- お手入れの際は、プラグをコンセントから抜いてください。感電する恐れがあります。
- 不当な修理、分解、改造をしないでください。火災や誤作動の原因になります。
- 汚れおとし
  - ※家具が変色する恐れがありますので、ワックス・シンナー・ベンジンなどは絶対に使用しないでください。
  - ※著しい汚れを落とす場合には薄めた中性洗剤を使用してください。
  - ※柔らかい布に薄めた中性洗剤を少し浸して汚れを拭き取り、その後は必ず柔らかく乾いた布で軽く拭いてください。
- 湿気に注意
  - 高温・多湿の部屋では空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害する事があります。家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり(10cmくらいが望ましい)、部屋の換気をしてください。また、敷きふとん類はしばしば干してください。

### 取扱い上の注意 禁止

- お子様など危険判断のできない方に使用させないでください。予測できない行動で転倒したり、事故を起こす恐れがあります。
- 使用は1名とし、一度に複数の人がのるなど安全基準を超えた過度な負荷をかけないでください。
- 頭の部分に極端な荷重を掛けるとリクライニングしない場合がございますので、ご注意ください。また、故障の原因となります。
- ひも類などの危険なものは取り付けしないでください。
- 操作をする時は、寝ている方やベッド周辺の安全を確認しながら行ってください。何らかの危険を感じた時には、すぐに操作を中止してください。
- モーター、リモコン、コードなどが破損した状態で使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- ベッド、マットレス周辺には危険物を置かないでください。ベッドから落下した時(ねぼけ等で)ケガをする恐れがあります。
- ベッド、マットレスの近くで暖房器具を使わないでください。火災になる恐れがあります。
- ベッド、マットレスの上で飛び跳ねないでください。ケガをしたり、破損の原因になります。
- ベッド、マットレスの上での喫煙はお止めください。火災の原因になることがあります。
- 乳幼児を一人で寝かせないでください。

### 取扱い上の注意 注意

- ベッド、マットレスの移動は必ず2人以上で行ってください。ベッドが破損したり、床が傷つく原因になります。
- 濡れた手で差し込みプラグの抜き差しやリモコンの操作はしないでください。感電する恐れがあります。
- 天災などの不可抗力や、お客様のお取扱上の不注意による故障・破損などは保証致しかねますのでご了承ください。

### ベッド枠にのせて使用する場合


- 必ずマットレスのサイズに合った枠で使用してください。
- 枠に突起物などが無い事を、確認してからのせてください。
- ヘッドボード・フットボードにのったり、手すりや前後わくの上から体をのり出さないよう注意してください。転倒や破損してケガをする原因になります。
- 1ヶ月に1度位は、組立て用ボルトがゆるんでいないか点検してください。サイドフレーム等が外れて、ケガをする事があります。

お客様	お名前	〒	様
	ご住所		
保証期間	お買い上げ日から1年		
添付覧			


危険



家庭用ですので  
業務用には使用し  
ないでください

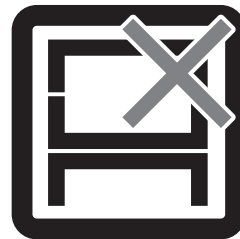


本来の用途以外  
の使い方はしな  
いでください

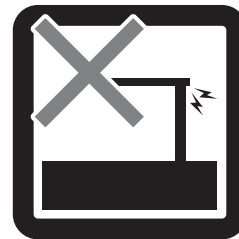

異常が生じたま  
ま使用しないで  
ください


警告

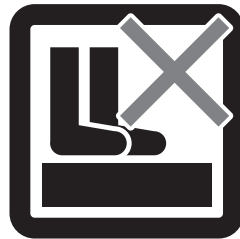

踏み台代わりに  
使用しないでく  
ださい




偏った荷重や過  
度な荷重は掛け  
ないでください

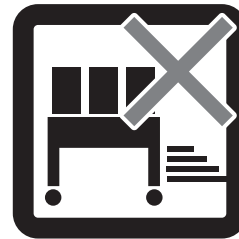

物品をのせたま  
ま移動を行わな  
いでください



熱い鍋やヤカン  
等を置かないで  
ください

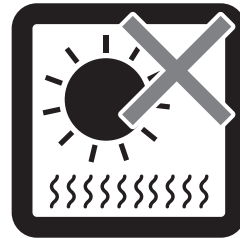


直射日光や高温  
多湿な場所に設  
置しないでくだ  
さい




ストーブ等の火  
気の近くには設  
置しないでくだ  
さい



分解・改造はし  
ないでください

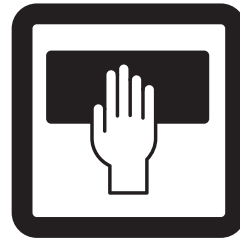


お手入れにはか  
たく絞ったタオ  
ル等をお使いく  
ださい

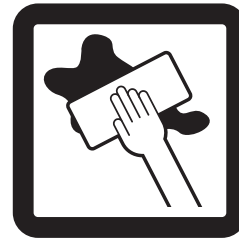

水気のあるもの  
をこぼしたらすぐ  
に拭き取ってくだ  
さい

注意

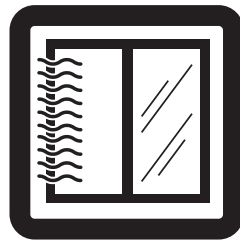


開梱の際は換気  
に十分注意して  
ください




各部の組み立て  
がきっちりなさ  
れている事をご  
確認の上でご使  
用ください



ロック機能があ  
る製品はしっか  
りとロックして  
ください

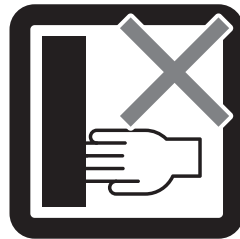


回転部や可動部  
の指はさみ等に  
注意してくださ  
い

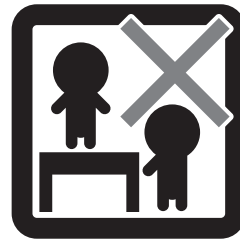


お子様が乗った  
り、押したり、  
遊んだりしない  
ように注意して  
ください




水平な場所に設  
置してください

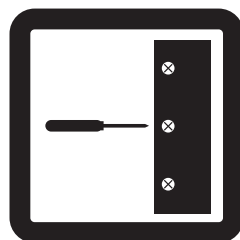

定期的にボルト  
・ネジ類を締め  
直してください

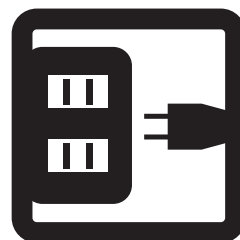


消費電力を確認  
してお使いくだ  
さい

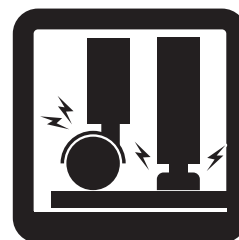

床の材質によっ  
ては接地面が傷  
ついたり、変色す  
ることがあります。  
敷物などで床面  
を保護すること  
をおすすめします。



お客様のお取扱  
いの不注意によ  
る破損等の補償  
はいたしかねま  
す

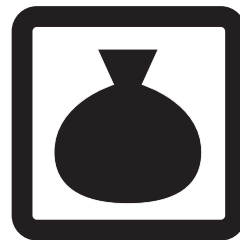

廃棄する際は居  
住地域の処理法  
に従ってください



本組立説明書を  
許可無く転載す  
ることは禁止し  
ております

## 取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
  - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
  - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
  - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
  - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
  - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
  - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
  - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
  - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきましてご不明な点がございましたら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

# 0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く  
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。  
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。