



【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板：20kg 引き出し(小)：3kg 引き出し(大)：5kg
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

ファブリックチェスト 4段

取扱い・組み立て説明書 YZFC-6010

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅58x奥行29x高さ104(cm)
- 構造部材 フレーム／金属(スチール)、棚板／合成樹脂化粒繊維板(メラミン樹脂)、
引き出し／ポリエステル、取っ手／天然木、キャスター／ポリプロピレン
- 表面加工 フレーム／エポキシ樹脂塗装

MADE IN CHINA

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)サイドフレーム(左) 1	(B)サイドフレーム(右) 1	(C)フレーム 3
(E)天板 1	(D)ベースフレーム P.1	

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(G)引き出し(小) 3セット	
(I)引き出し用取っ手 予備1含む5	(K)六角ネジ(長) 予備1含む5
(M)引き出し用プラスボルト 各2	(O)六角レンチ(ドライバ付) 4

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 サイドフレーム(左)に天板を取り付けます。

(E)天板の裏側

(A)サイドフレーム(左)

(J)六角ネジ(短)

(O)六角レンチ(ドライバ付)

仮締め


！ 天板裏面にヒビが入る恐れがあります。ネジの締めすぎにご注意ください。

！ 本体や床に傷が付かないように、あて布等を敷いてから組み立ててください。


組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。


2 ①で組み立てた本体に背板を取り付けます。

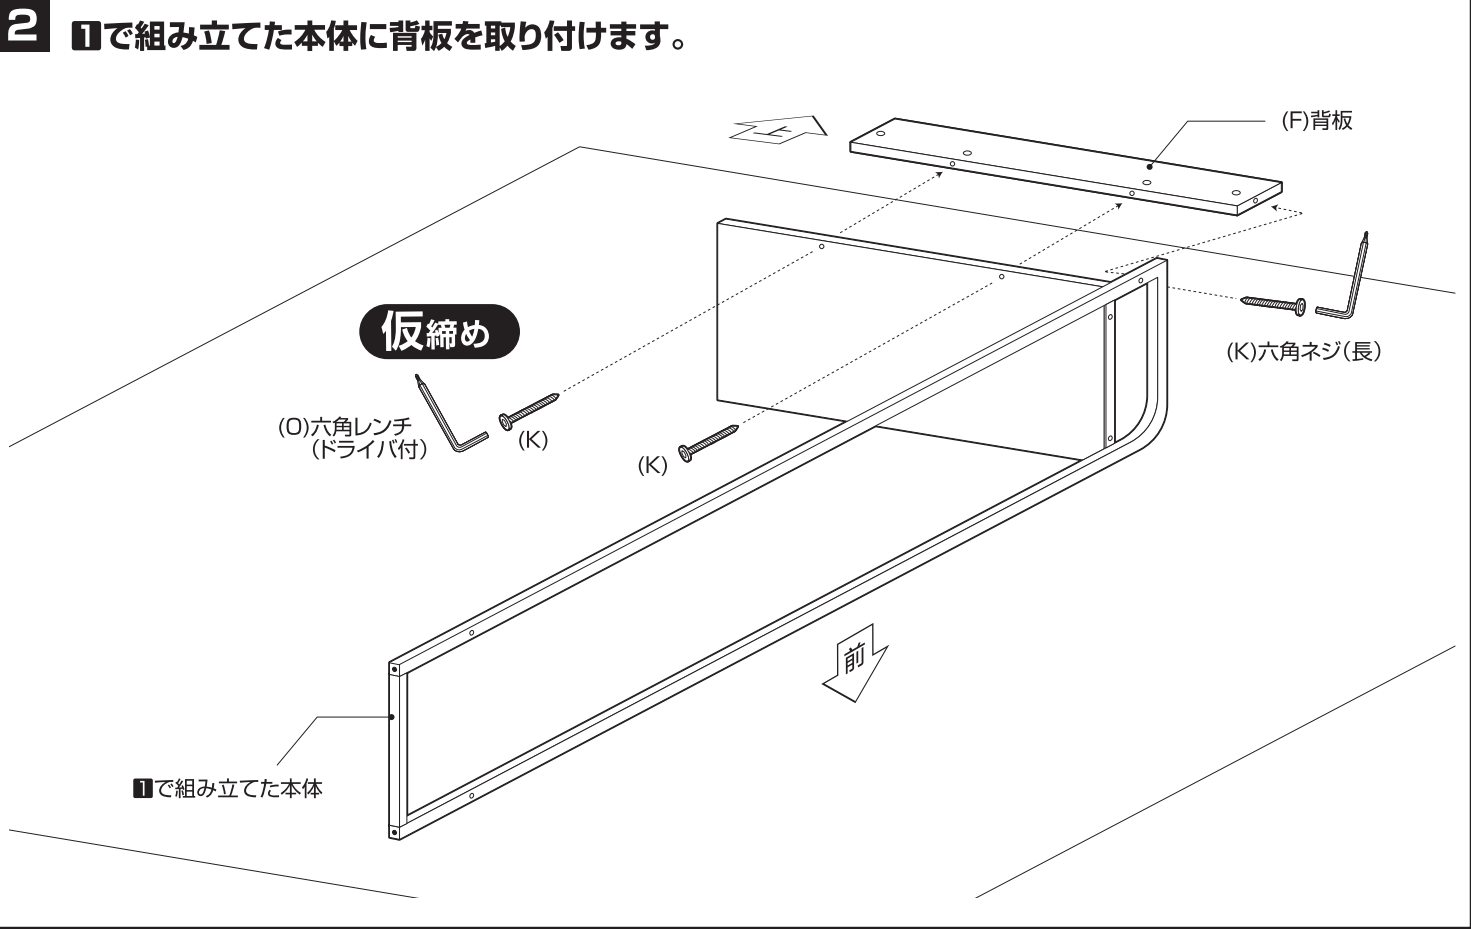


4 ③で組み立てた本体にフレームを取り付けます。(3箇所)

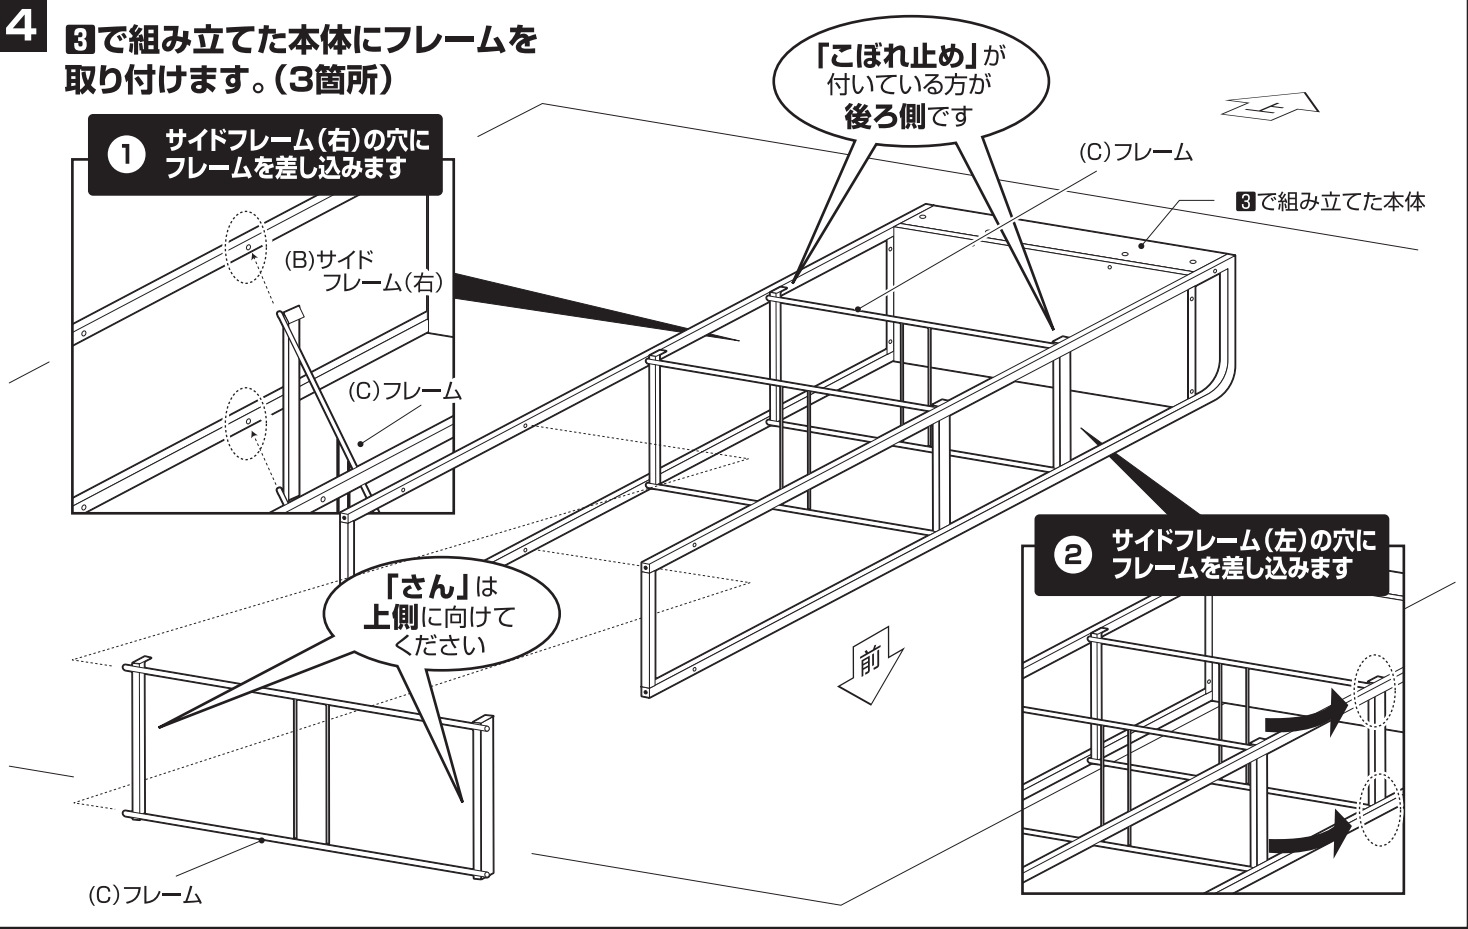

3 ②で組み立てた本体にサイドフレームを取り付けます。

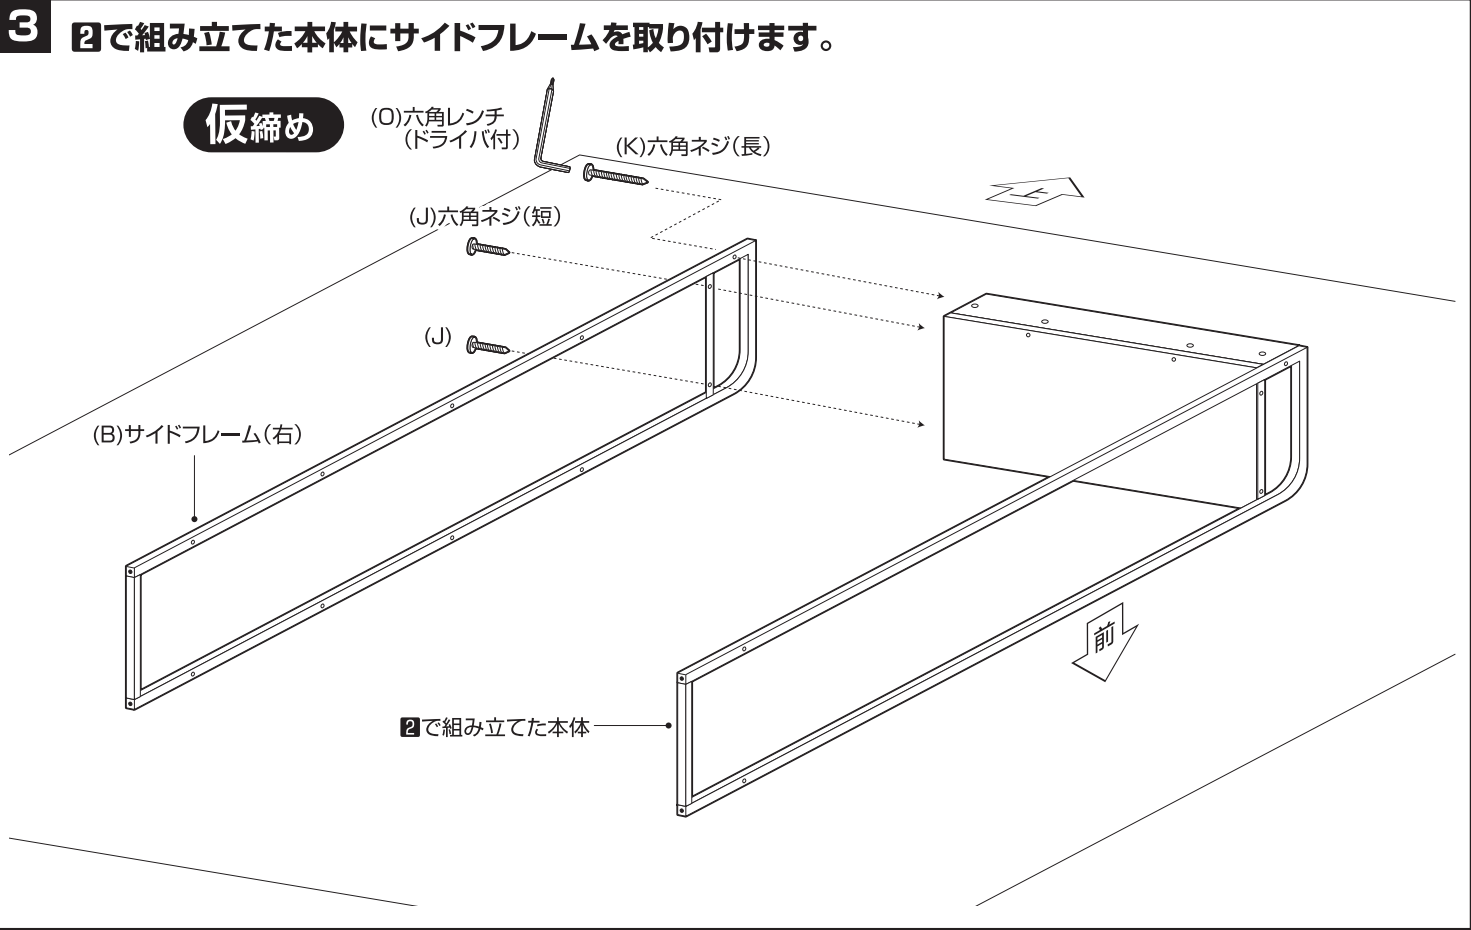

5 ④で組み立てた本体にベースフレームを取り付けます。

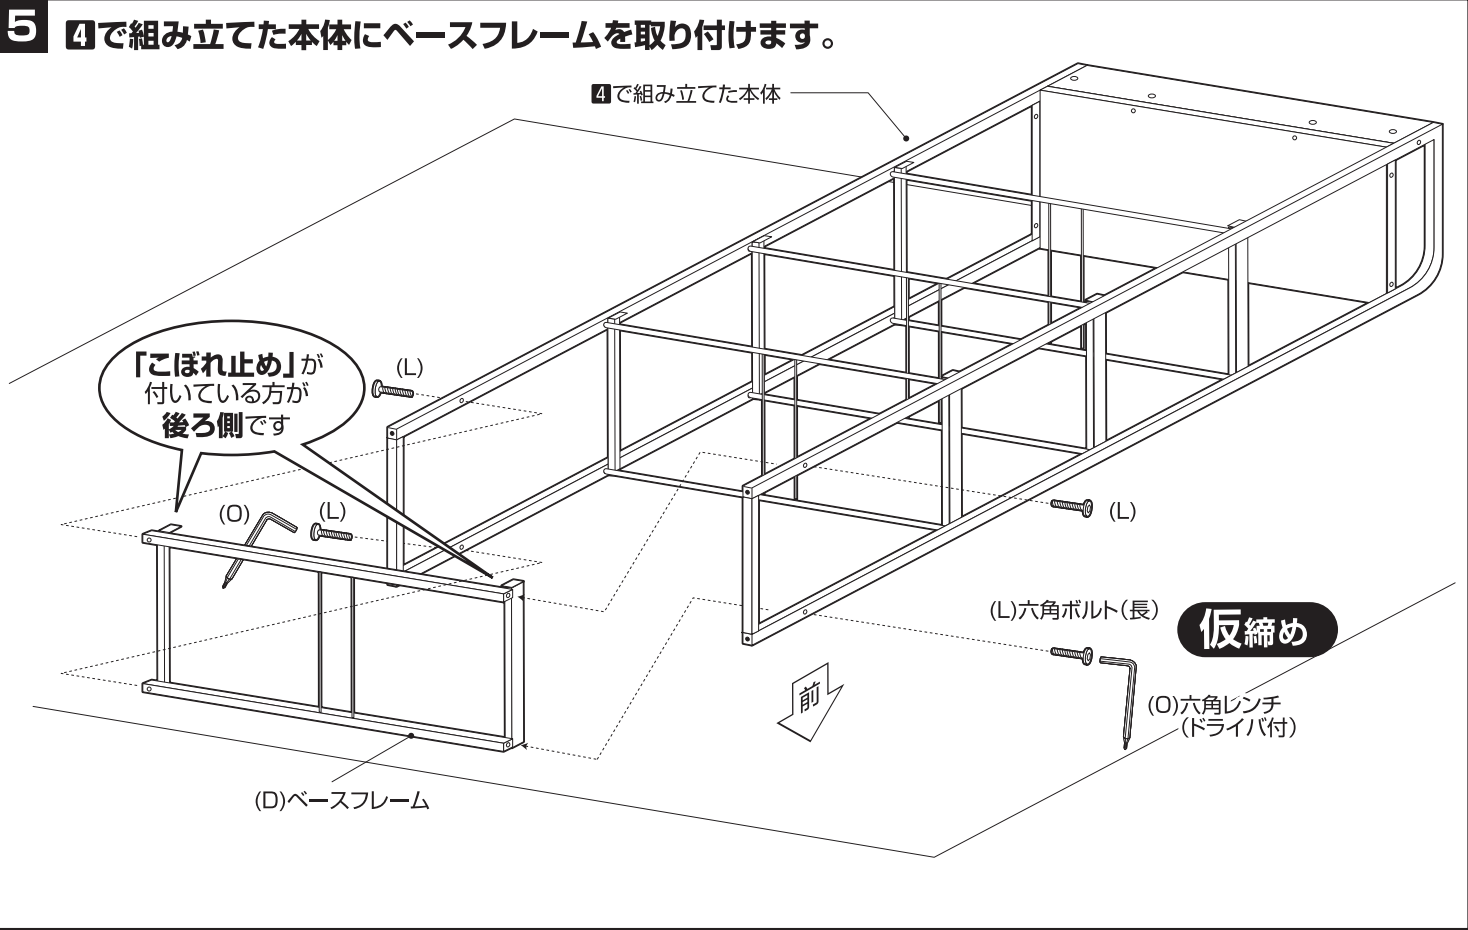

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。

6

5で組み立てた本体にキャスターと目隠しシールを取り付けます。

❗ キャスターはしっかりと押し込んでください。

❗ キャスターを取り付ける際は、前側にストッパー付、後側にストッパー無をそれぞれ揃えてください。

8

引き出し(大)を組み立てます。(3個)

7

引き出し(小)を組み立てます。(2個)

9

6で組み立てた本体に各引き出しを取り付けます。

底面に付いている面ファスナーを本体に固定してください。(大のみ)

組 み 立 て 順 序


■電動ドライバーはご使用にならないでください。

10 最後に各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

！ ボルトを本締め
してください

！ ヒビが入る恐れがあります。
ネジの締めすぎにご注意ください。

引き出しは
パターン変更可能です。
自由にレイアウトして
みてください。

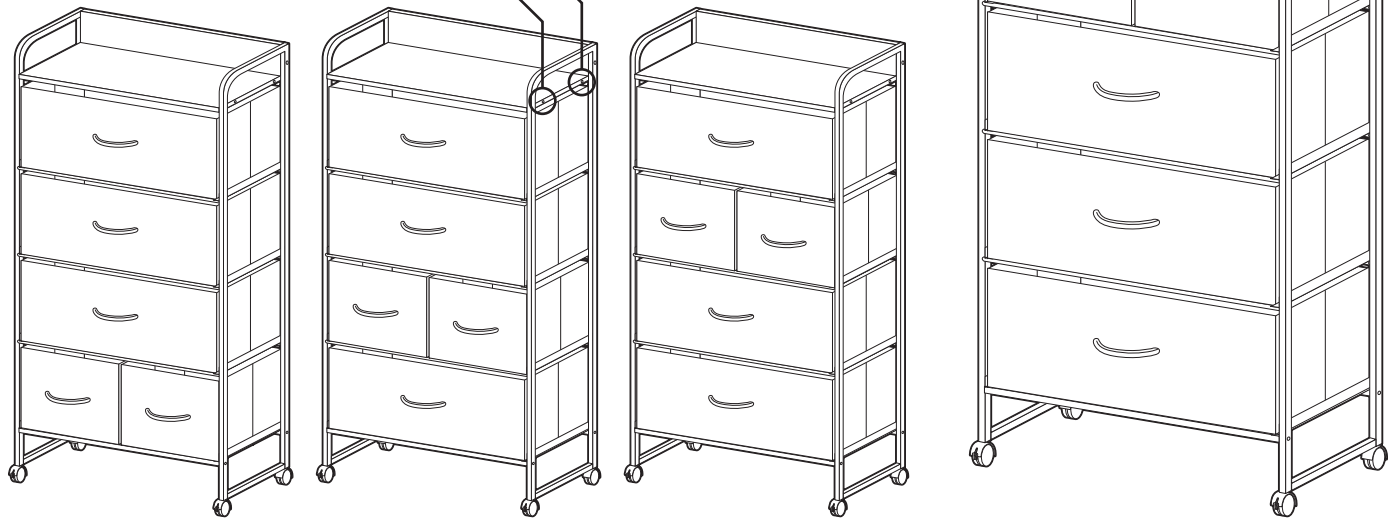


© 無断複製・転載禁止 22'06


危険



家庭用ですので
業務用を使用し
ないでください

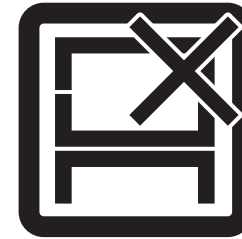

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

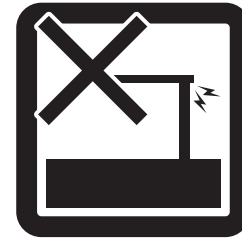

異常が生じたま
ま使用しない
でください

警告



踏み台代わり
に使用しない
でください




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



物品をのせたま
ま移動を行わ
ないでください




扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用し
ないでください

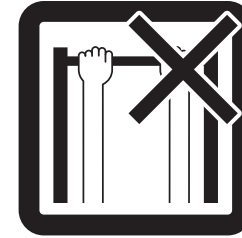

製品にぶら下が
ったりしない
でください



熱い鍋やヤカン
等を置かない
でください

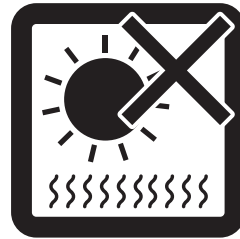

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないで
ください




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないで
ください



分解・改造はし
ないでください


注意

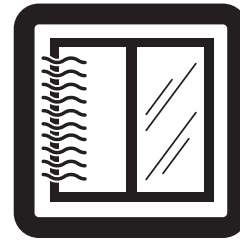

開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりな
されている事
をご確認の上
で
ご使用
ください

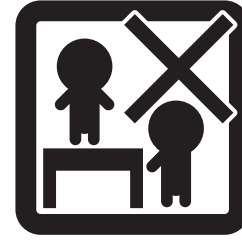


お子様が乗っ
たり、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください



水平な場所に設
置してください

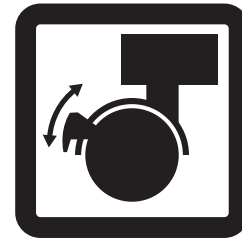


設置の際はキャ
スターをロック
してください

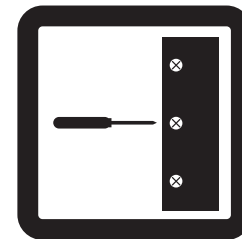


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください



キャスターは定
期的に掃除して
ください

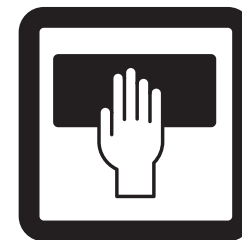


お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお使
いください

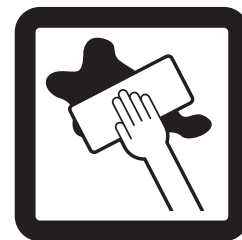

水気のあるもの
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかね
ます

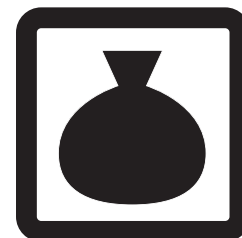

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従って
ください



本組立説明書を
許可無く転載
することは禁
止して
おります