

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

木製アームソファーベッド

取扱い・組み立て説明書

WSB-70S

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。


品質表示

- 外形寸法(約) ソファー時：幅 78×奥行 80×高さ 79.5(cm)
ベッド時：幅 78×奥行 181×高さ 53.5(cm)
- 構造部材 フレーム：金属（スチール）
サイドアーム：天然木
マット部、クッション：ウレタンフォーム
カバー：綿、ポリエステル
フレーム：エボキシ樹脂塗装
- 表面加工

MADE IN CHINA

- 部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら正確に取り付けてください。
- 組み立てに際して、ネジやボルトで固定する箇所は、最初に全部を仮締し、組み立て後すべての部分を本締してください。最初から本締すると「ヒズミ」が生じ、他の部分でネジ穴が合わなくなることがあります。
- 組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認してください。特に、仮締したネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることがあります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期的に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してください。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。
- この商品は、一般家庭用以外（店舗用・業務用・野外用等）には使用しないでください。商品が破損し、ケガの原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。表面の仕上げに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜたもので拭き取り、その後すぐに乾いた布で拭き取ってください。
- シンナー・ベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上げに変色や変形、はがれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不等な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 地球環境を守るため、不法放置はしないでください。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

使用上のご注意

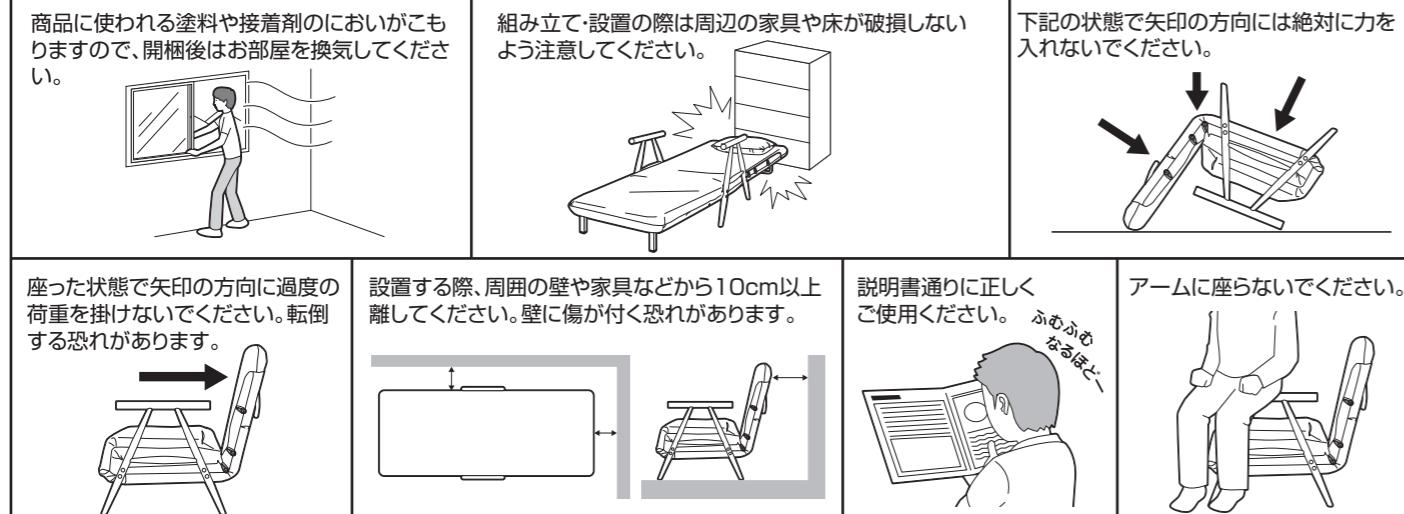

- お子様が乗ったり、押したり遊んだりしないようご注意ください。
- 寝る、座る用途以外に使用しないでください。
- 置、フローリングの部屋をご使用の場合、傷つける恐れがありますのでカーペット等を敷いてご使用ください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 商品を開封直後、まれに臭いが気になる時がありますがその際、一日風通しの良いところで陰干しをしてください。
- 直射日光、熱等は避けてください。

本商品は家庭内使用専用商品です。

本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(A)本体	(B)背部フレーム	(C)サポートバー	(D)クッション
※あらかじめカバーが付いています。			
1	1	2	1
(E)サイドアーム	(F)六角ボルトセット 長 ワッシャー×1 スプリングワッシャー×1	(G)六角ボルトセット 短 ワッシャー×1	(H)六角ボルトセット 短 ストップバーピン×1 ナット×1
2	8	8	2
(J)スペーサー	(K)六角レンチ	(L)スパナ	(M)フェルト
8	1	1	4


組み立て前の準備をしてください。

本体を広げてから裏返します。

- 1 背部と脚部を広げてカバーのフックをボタンに引っ掛けてください。

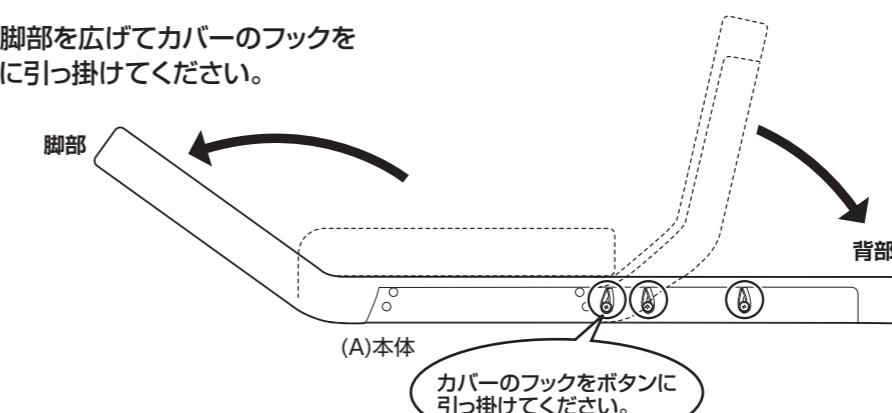

- 2 裏返します。



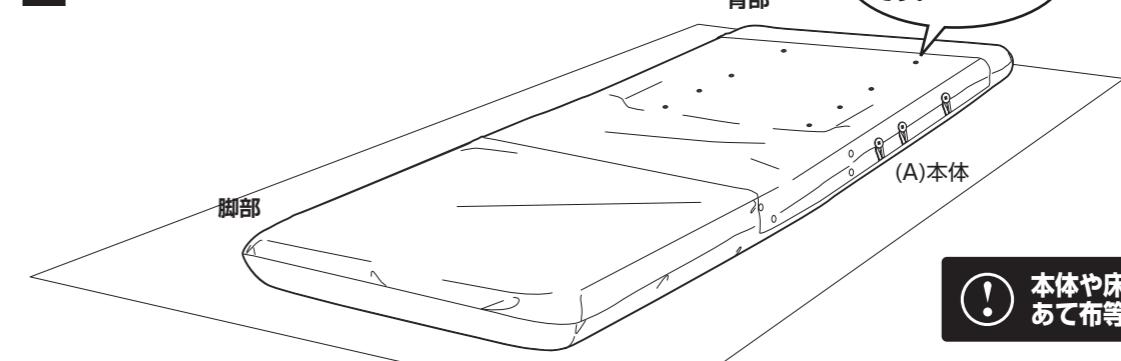


① 本体や床に傷が付かないように
あて布等を敷いてください。

組み立て順序


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 背部フレームにサポートバーを取り付けます。

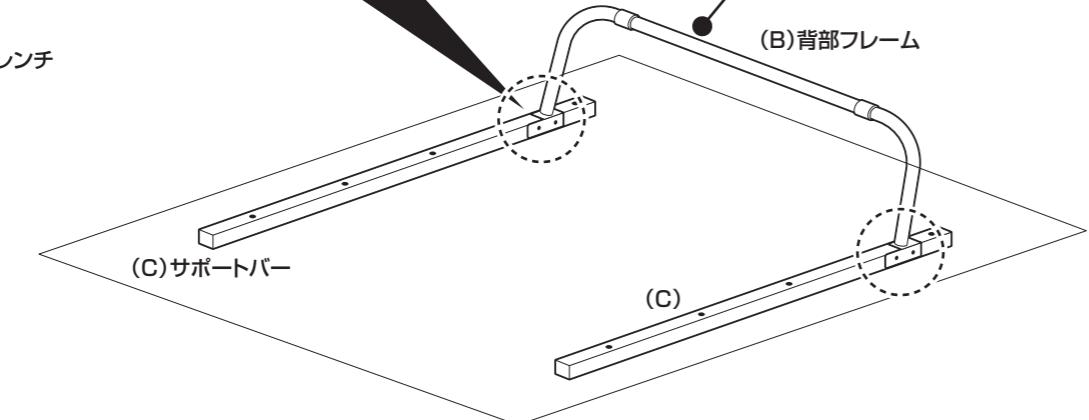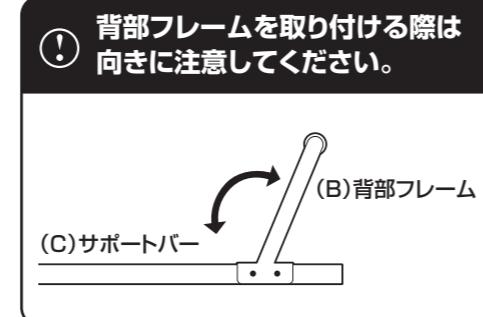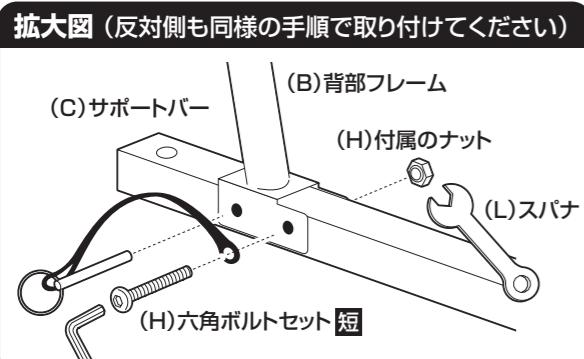

2 ①で組み立てた背部フレームを本体に取り付けます。



① ボルトは「仮締め」してください。

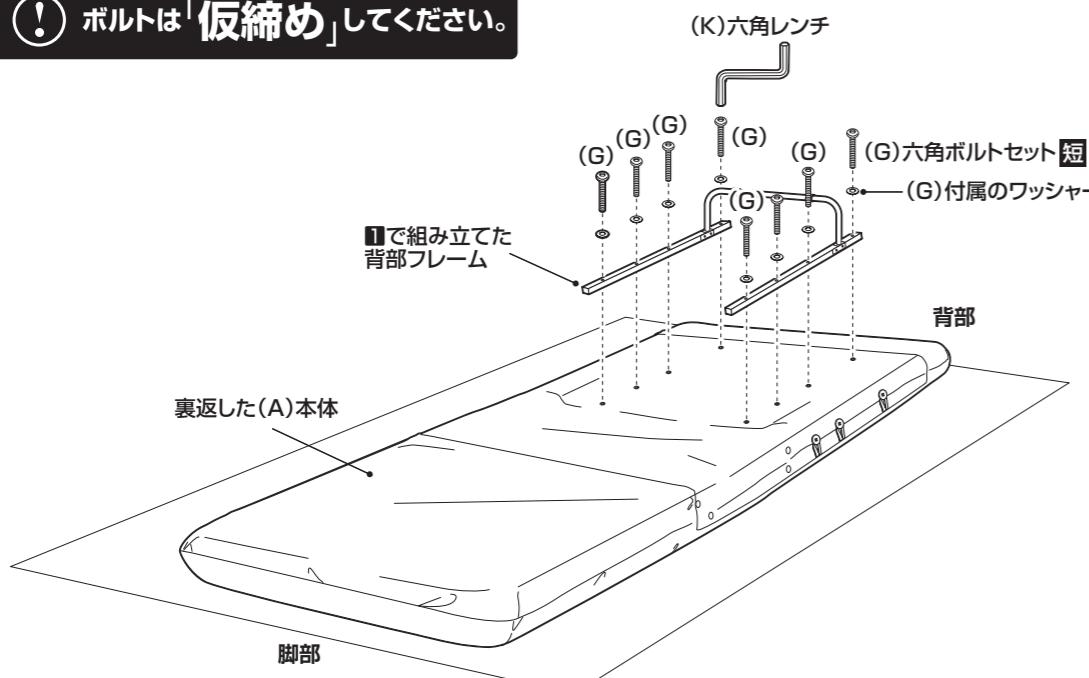

ソファーべッドの設置方法



ソファーからベッドにする場合

- ① 脚部の裏に収納されている脚を立ち上げ
脚部を倒します。

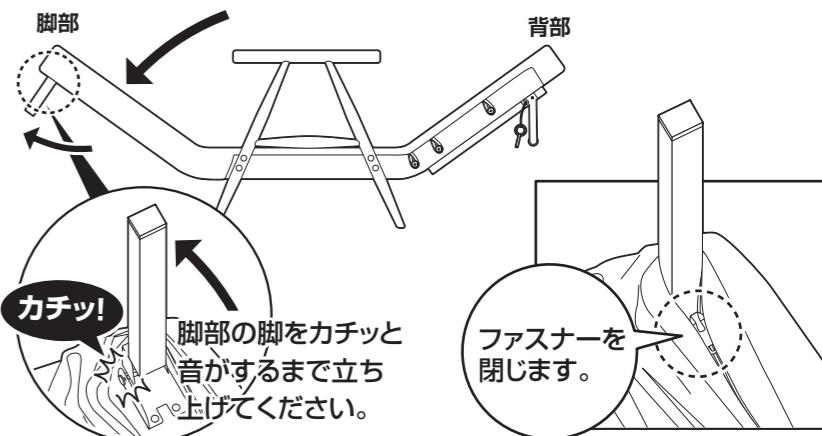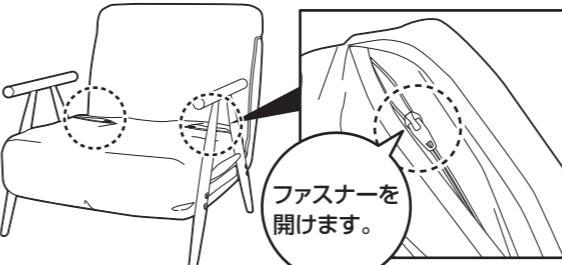

- ② 背部の脚を起こして背部を倒します。


背部を水平にする際は、90°以上リクライニングを
起こしてから倒してください。

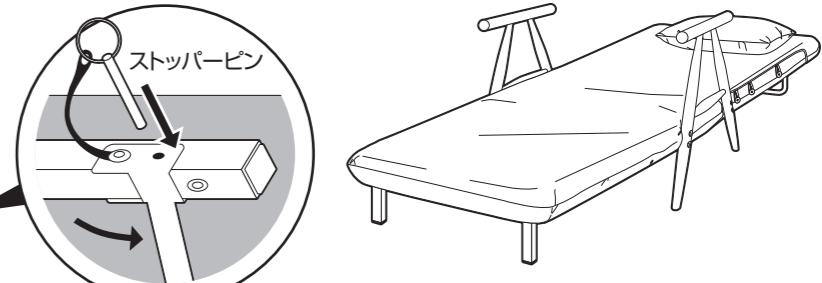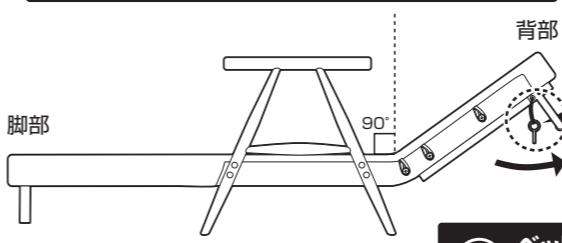

① ベッドにする際は、ベッドの脚部になりますので、必ずストップーピンを固定してください。固定しないと、ケガをする恐れ、リクライニングが破損する恐れがあります。

ベッドからソファーにする場合


- ① 脚部を起こし脚を折りたたみます。

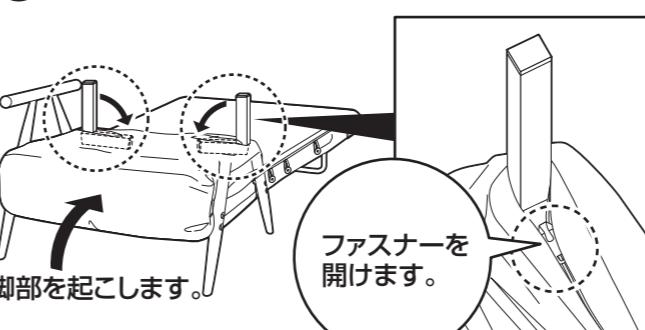

ロックボタンを押し込みながら
脚を折りたたんでください。



- ② 背部の脚を倒して背部を起こします。

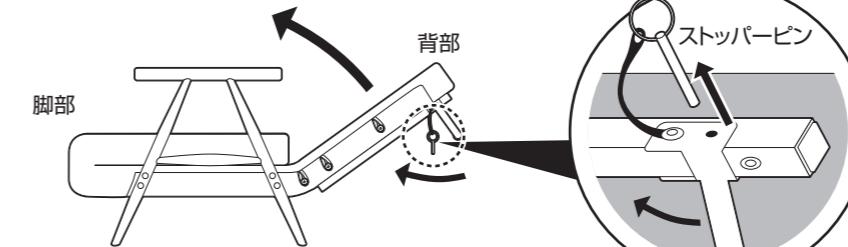


① ストップーピンを外して脚部の固定を解除してください。
そのままご使用になると、壁に傷がつく恐れがあります。

組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


3 サイドアームにフェルトを取り付けます。

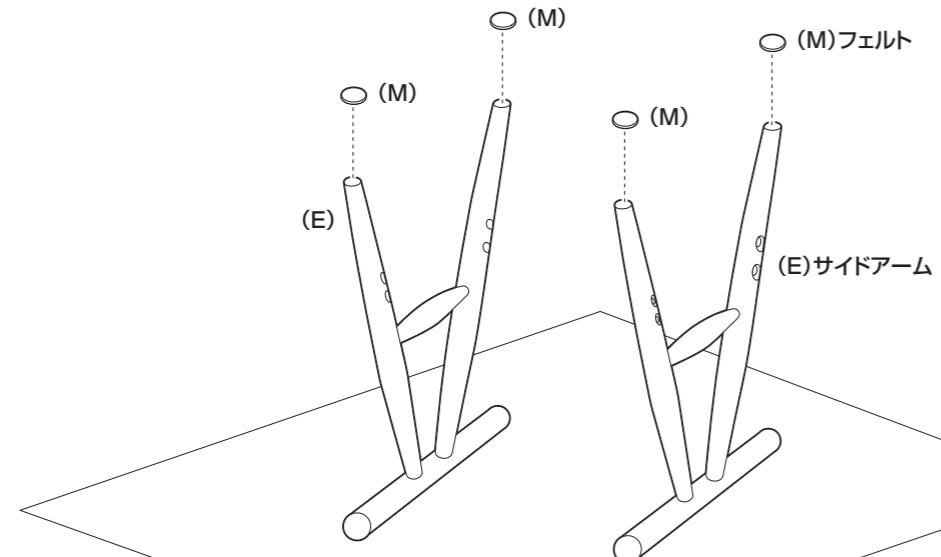

4 ③で組み立てたサイドアームを②で組み立てた本体に片方ずつ取り付けます。

!
ボルトは「仮締め」してください。

反対側も同じように
取り付けてください。

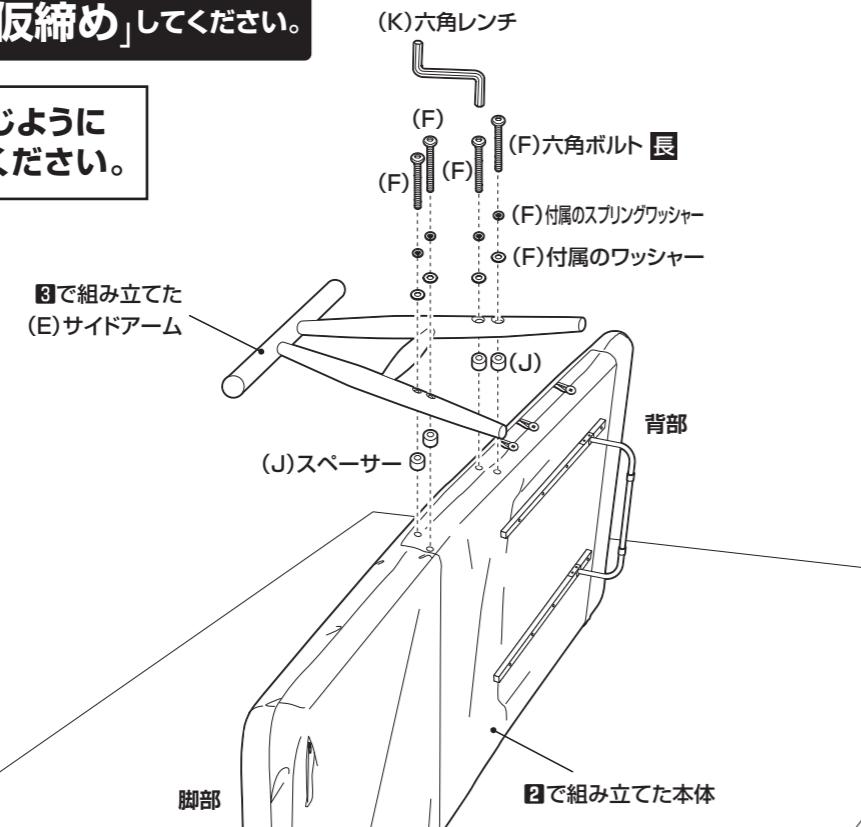


脚部の脚について

脚を立ち上げる場合 (ベッド使用時)

① 脚部を起こします。




② 脚部裏の脚が収納されている部分のファスナーを開けます。

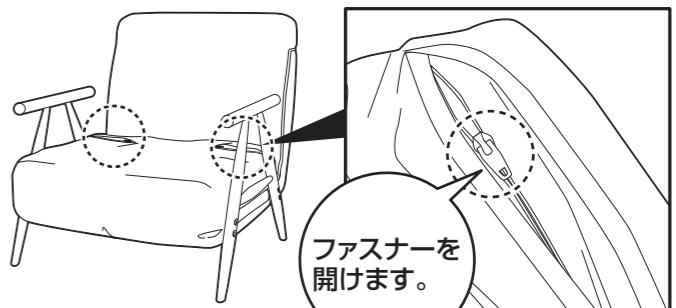

③ 脚部の脚をカチッと音がするまで
立ち上げてください。



④ ファスナーを閉じてください。

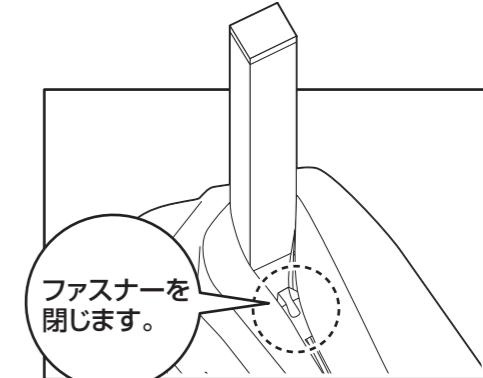


脚を折りたたむ場合 (ソファー使用時)


① 脚部を起こします。



② 脚部のファスナーを開けます。

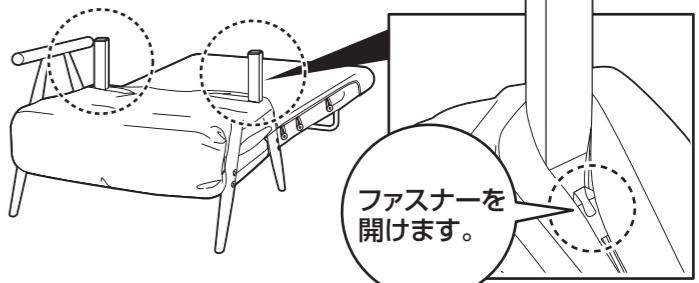

③ ロックボタンを押し込みながら脚を折りたたんでください。

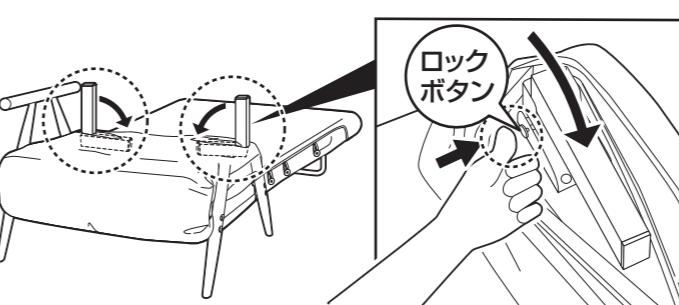

④ ファスナーを閉じてください。




組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

5 ④で組み立てた本体を起こします。


最後に、クッションを置き各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

!
全てのボルトは「**本締め**」してください。

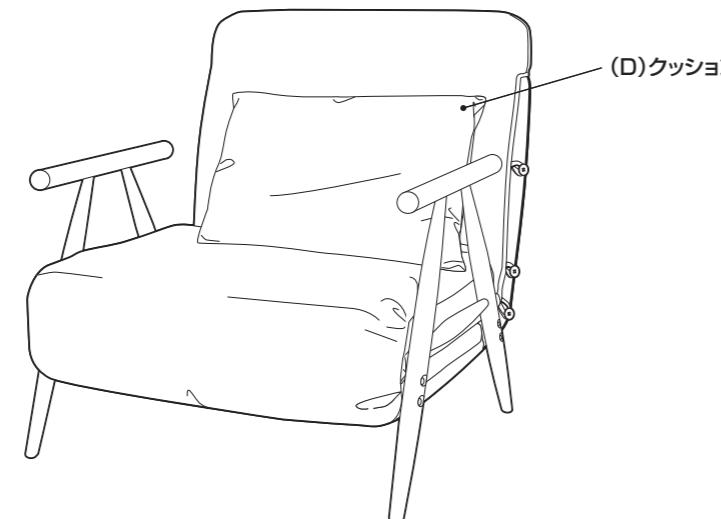

クッションについて


カバーは中のクッションを取り外して洗濯することができます。

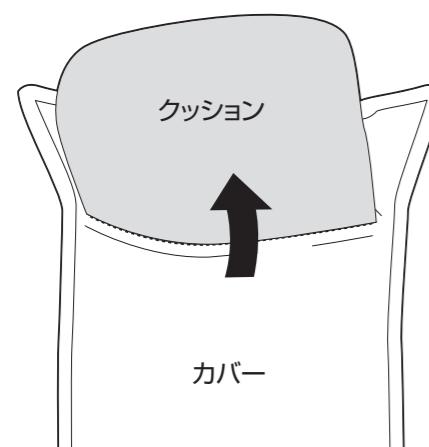

リクライニングについて

マット中央部を押さえながらリクライニングを起こします。

※後ろにもたれかかった際に転倒する恐れがあります。ソファー時も同様にご注意ください。

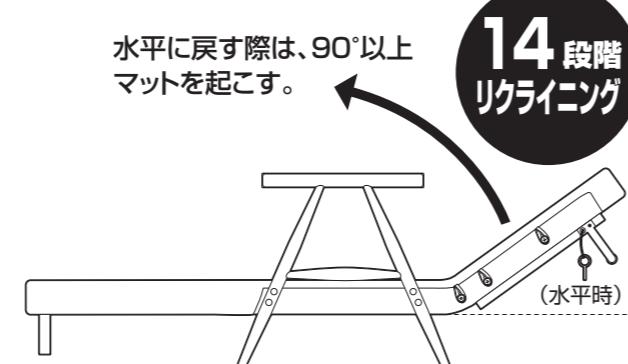


!
・カバーを洗濯する際は、ファスナーを開けて中身を取り外してください。
・ファスナーは閉じて洗濯してください。


!
リクライニングを起こしたまま、長時間過度の荷重をかけないでください。

カバーを取り外して洗濯できます。


本体力カバーの外し方

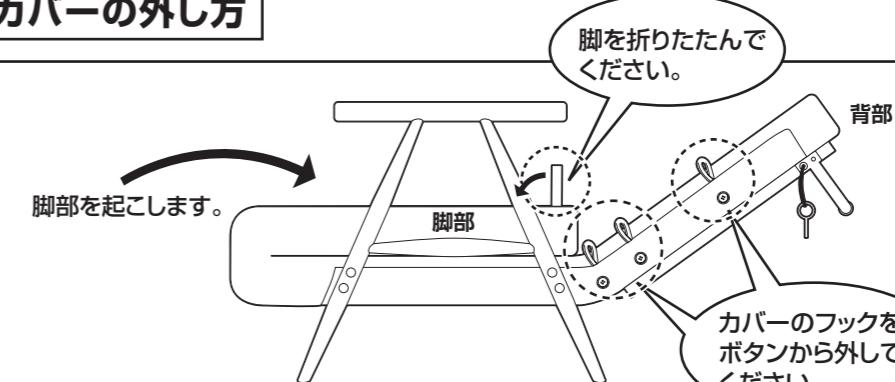

①カバーのフックをボタンから外し脚を折りたたみます。
(脚の折りたたみ方はP.4「ベッドからソファーにする場合」を参照)

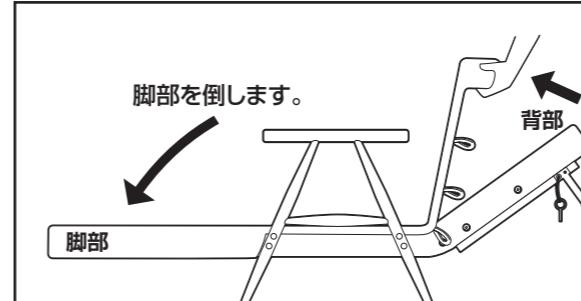

②背部側からカバーを外します。

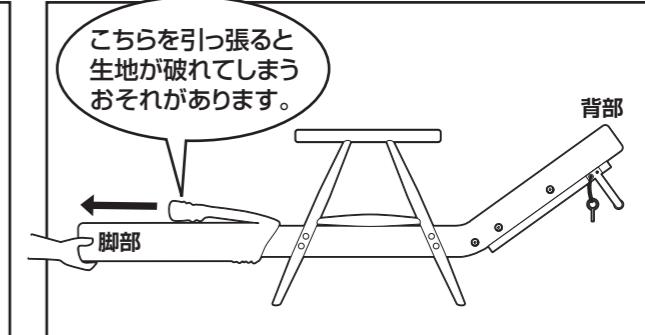


③カバーを脚部側から外します。


本体力カバーの取り付け方(洗濯後)



①ある程度、脚部を起こしてからカバーを取り付けます。

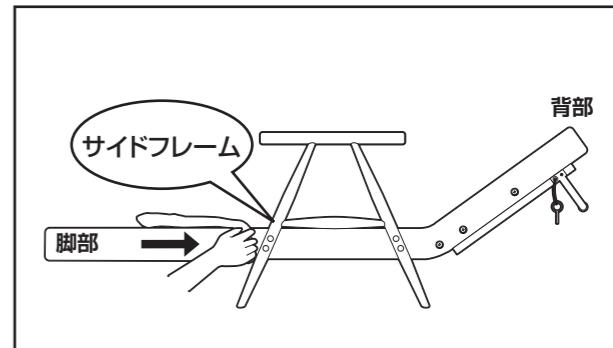

②脚部を倒して、サイドフレームに当たるところまで押し込みます。

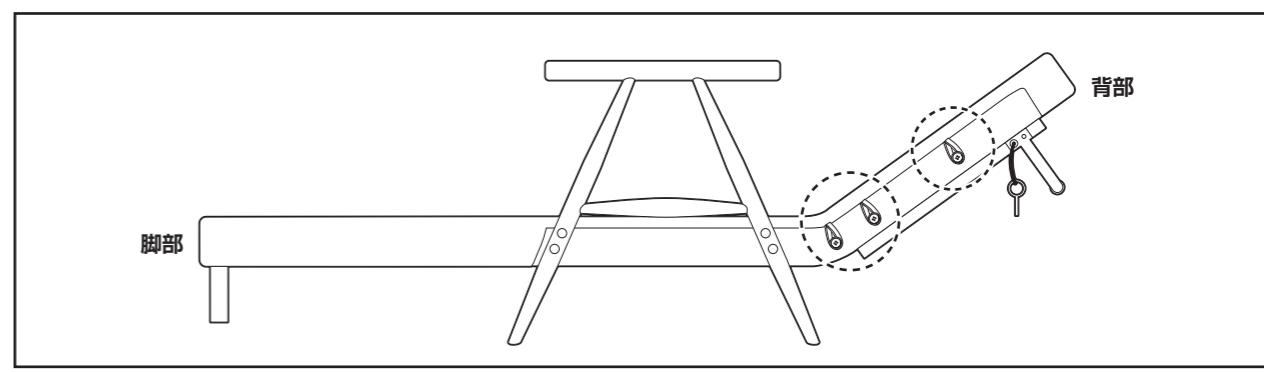

③背部に引っかけてボタンにカバーのフックを取り付けます。



取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。