

キッチンカウンター

取扱い・組み立て説明書 CKK-1240

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品 質 表 示

- 外 形 寸 法 (約) 幅 118×奥行 39 (取っ手含む 42) ×高さ 85(cm)
- 構 造 部 材 プリント紙化粧パーティクルボード
プリント紙化粧繊維板
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧繊維板 (塩化ビニル樹脂)

MADE IN INDONESIA



【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板:40kg スライド棚:8kg 棚板(左扉内):5kg 棚板(右扉内/1枚あたり):5kg
引き出し(1杯あたり):3kg 全体耐荷重:74kg
- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な場所に設置してください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

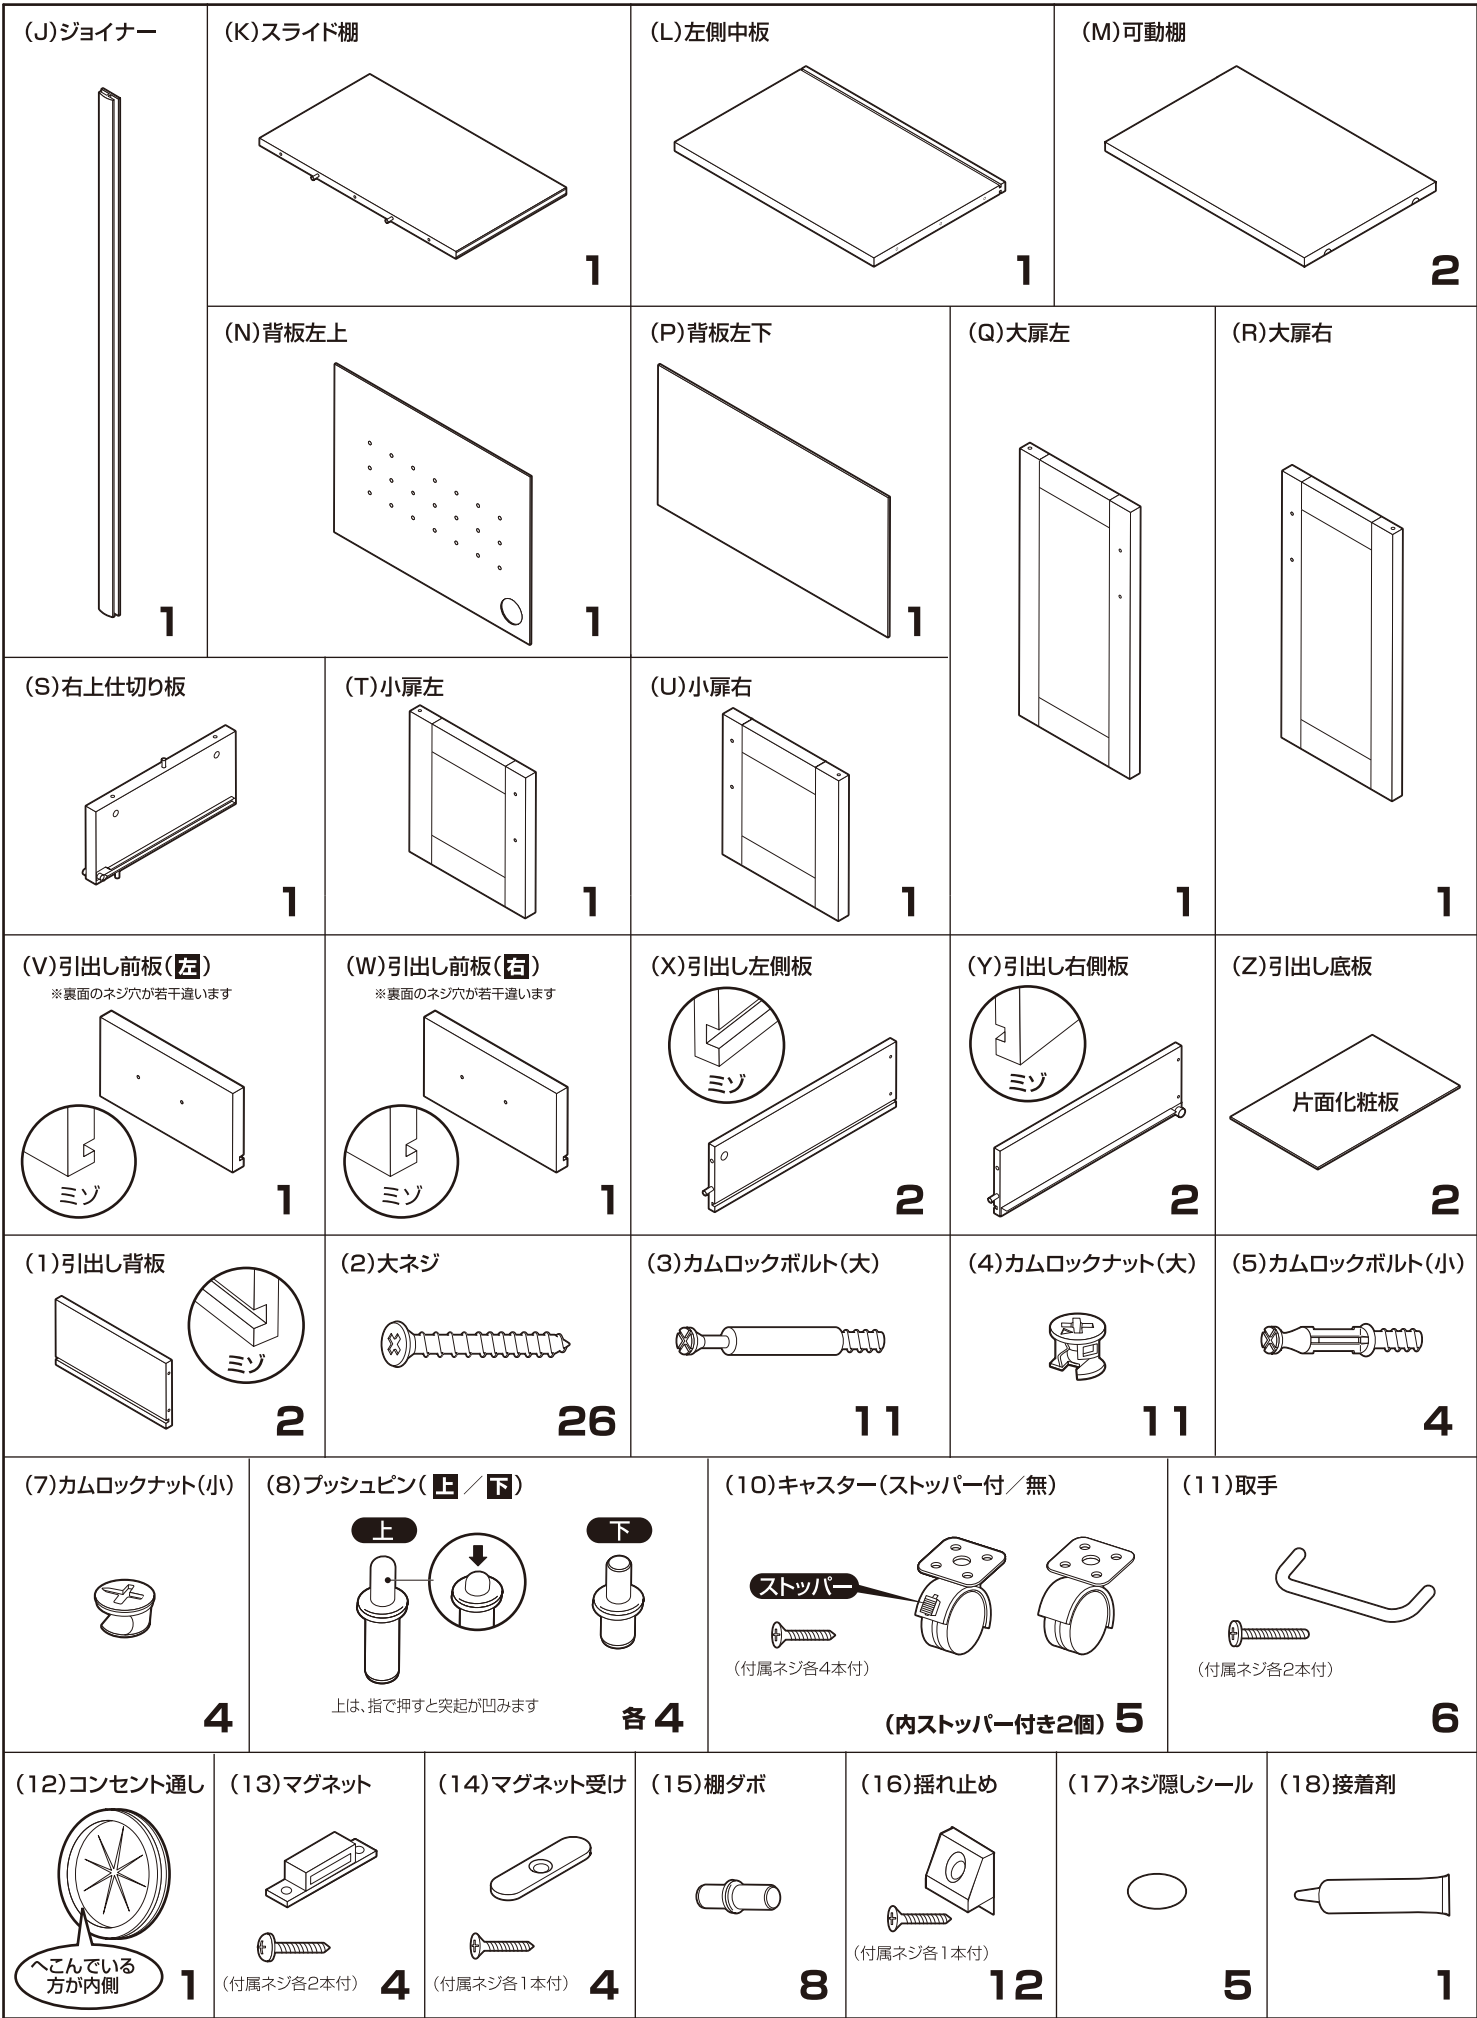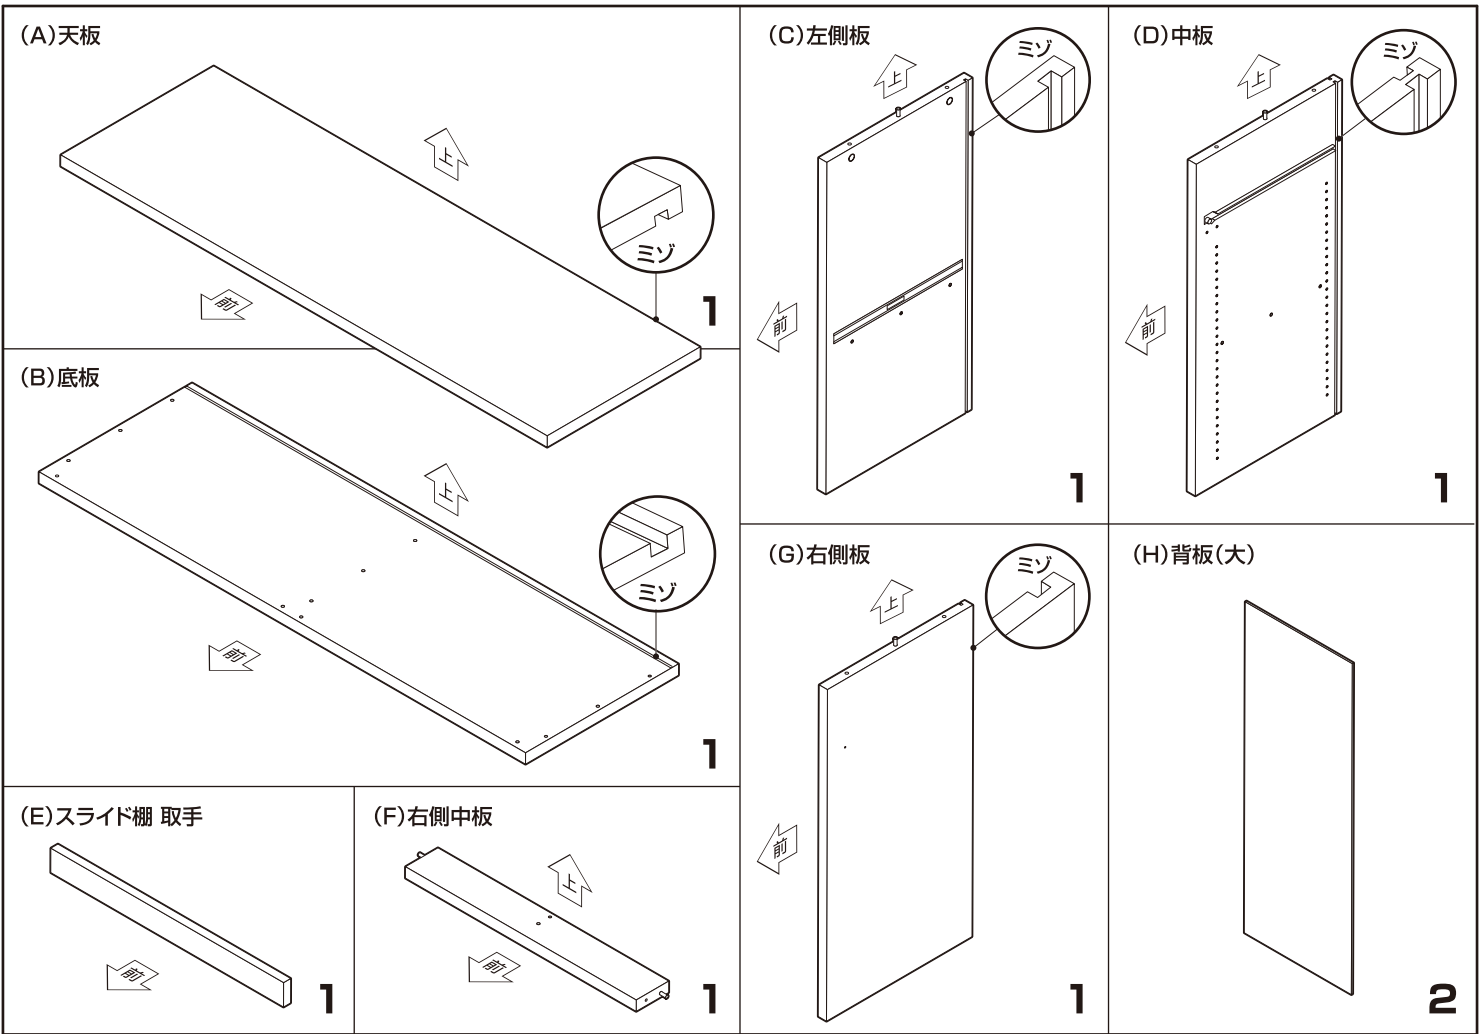

組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1

天板を裏返し、カムロックボルトを取り付けます。

※カムロックボルトの取り付けには
ご用意されたプラスドライバーを
お使いください。

※カムロックボルト(大)

❗ カムロックの取り付けは
P.15 をご参照ください。

❗ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

3

右側中板に右側板と中板を取り付けます。

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

❗ カムロックの取り付けは
P.15 をご参照ください。

❗ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

2

1で組み立てた天板に右上仕切り板と左側板を取り付けます。

※カムロックボルトの取り付けには
ご用意されたマイナスドライバーを
お使いください。

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

❗ カムロックの取り付けは
P.15 をご参照ください。

❗ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

4

2で組み立てた本体に3で組み立てた本体を取り付けます。

※カムロックボルトの取り付けには
ご用意されたマイナスドライバーを
お使いください。

※木ダボの入る穴に
接着剤を入れてください。

❗ カムロックの取り付けは
P.15 をご参照ください。

❗ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

P.3

P.4

① 無断複製・転載禁止 20'05

組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

5

4で組み立てた本体に背板左上を取り付けます。

(12) コンセント通し

へこんでいる方が内側

(N) 背板左上

4で組み立てた本体

底板はミゾに沿って最後までキッチリと差し込んでください。

7

6で組み立てた本体にマグネットを取り付けます。

(13) マグネット

(13) マグネット

6で組み立てた本体

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

6

5で組み立てた本体に左側中板を取り付けます。

裏返した(L)左側中板

5で組み立てた本体

(2) (2) (2)

(2) 大ネジ

(2)

マグネット穴がある方を上向きにしてください。

8

7で組み立てた本体に背板を取り付けます。

(J) ジョイナー

(H) 背板(大)

(H) 背板(大)

(H) 背板(大)

(H) 背板(大)

7で組み立てた本体

(P) 背板左下


丸みがある方が外側です。

底板はミゾに沿って最後までキッチリと差し込んでください。


組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


9 ⑧で組み立てた本体に裏返した底板を取り付けます。

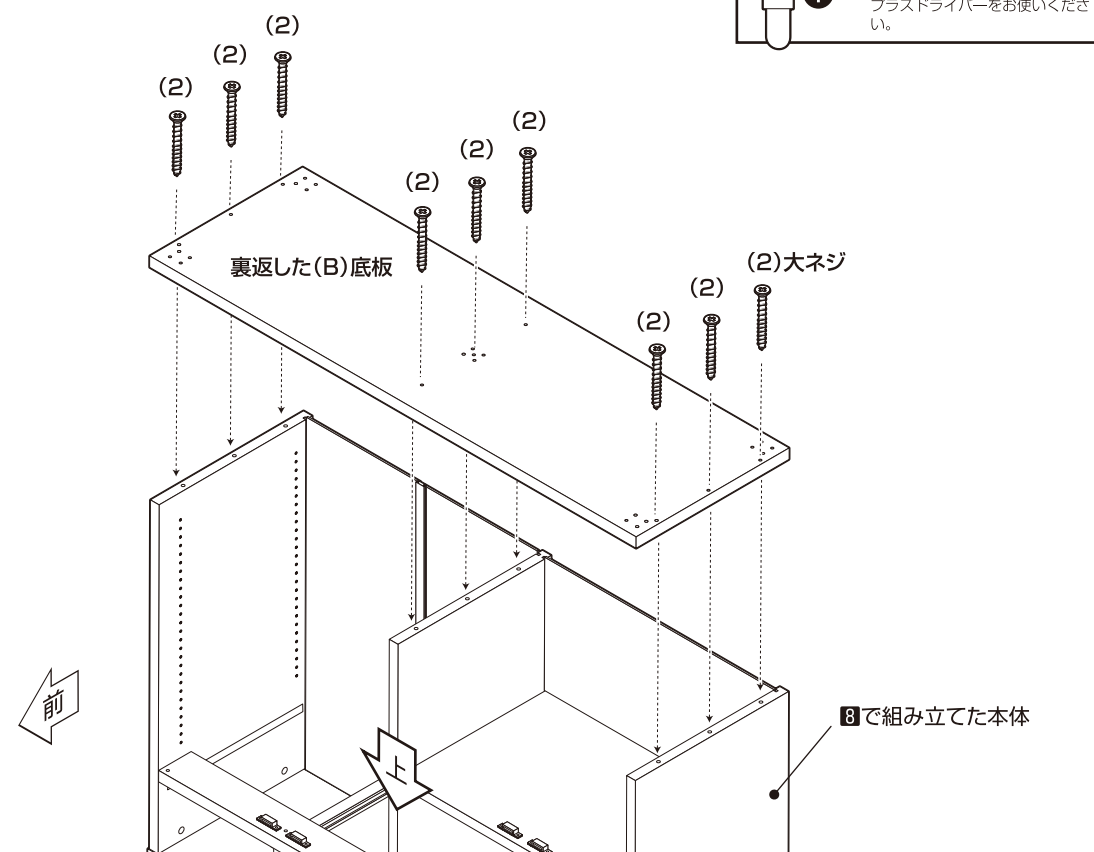


11 裏返したスライド棚にスライド棚 取手を取り付けます。

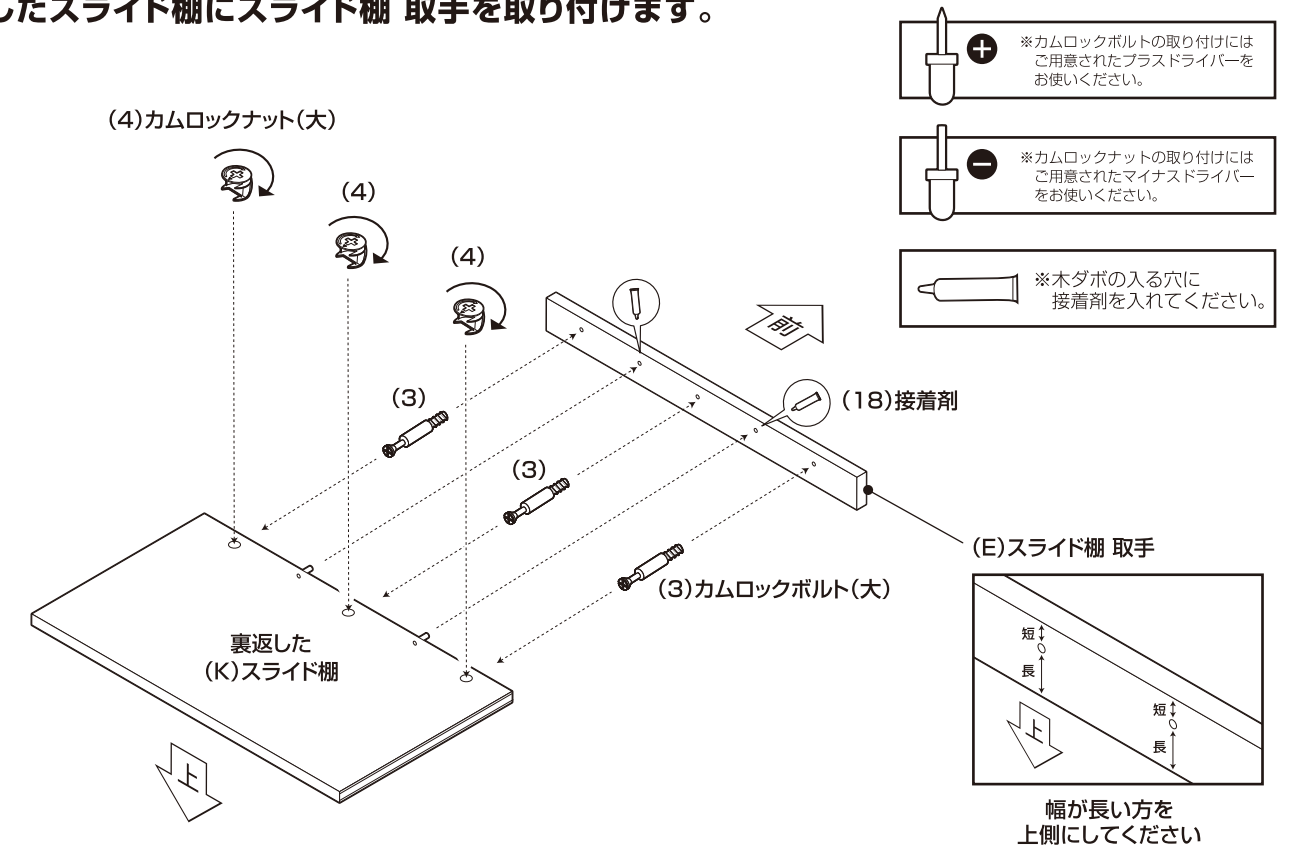

10 ⑨で組み立てた本体にキャスターを取り付けます。

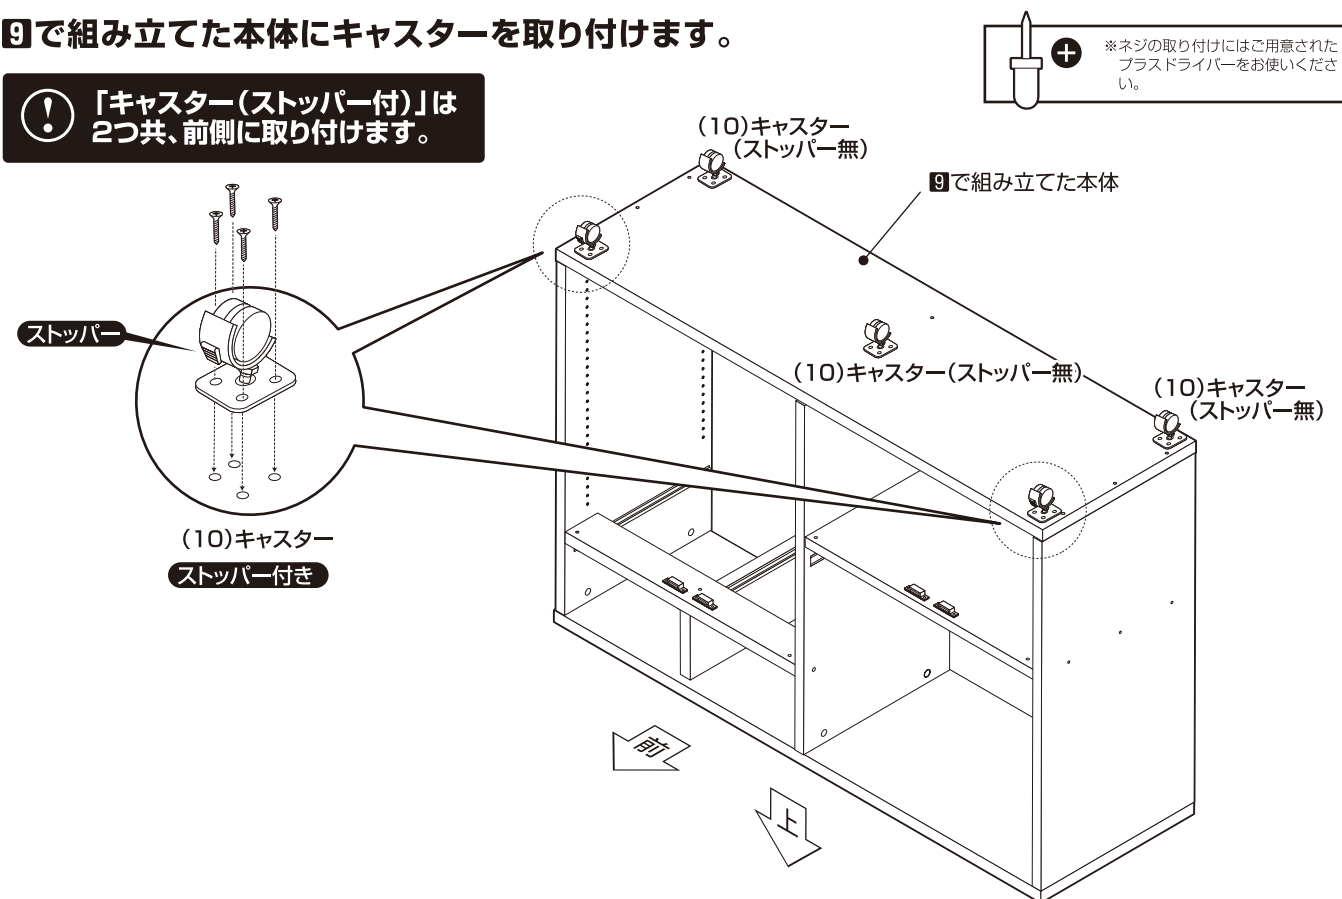


12 小扉に取手・プッシュピン・マグネット受けを取り付けます。

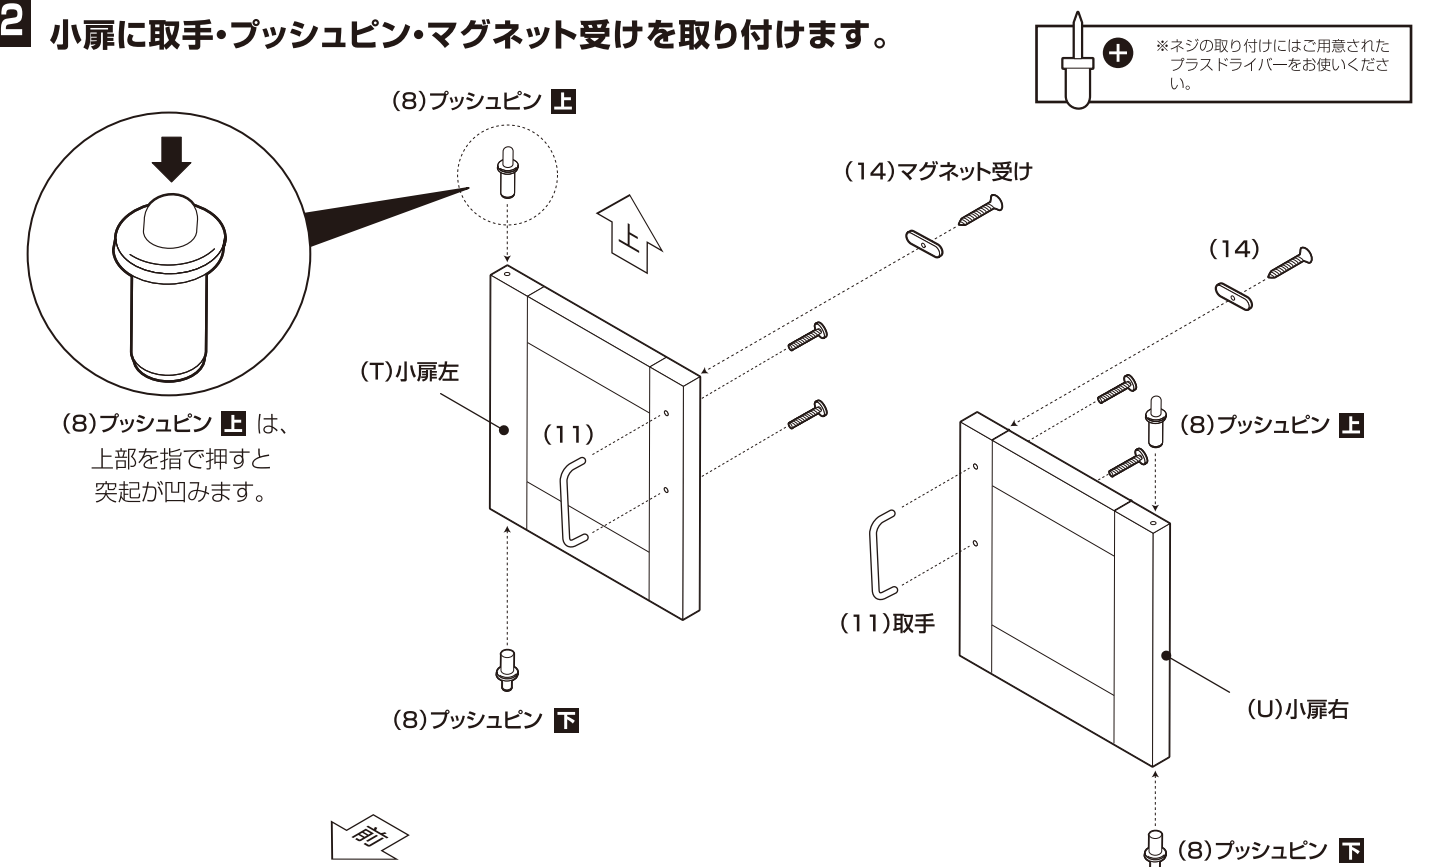


組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


13 大扉に取手・プッシュピン・マグネット受けを取り付けます。

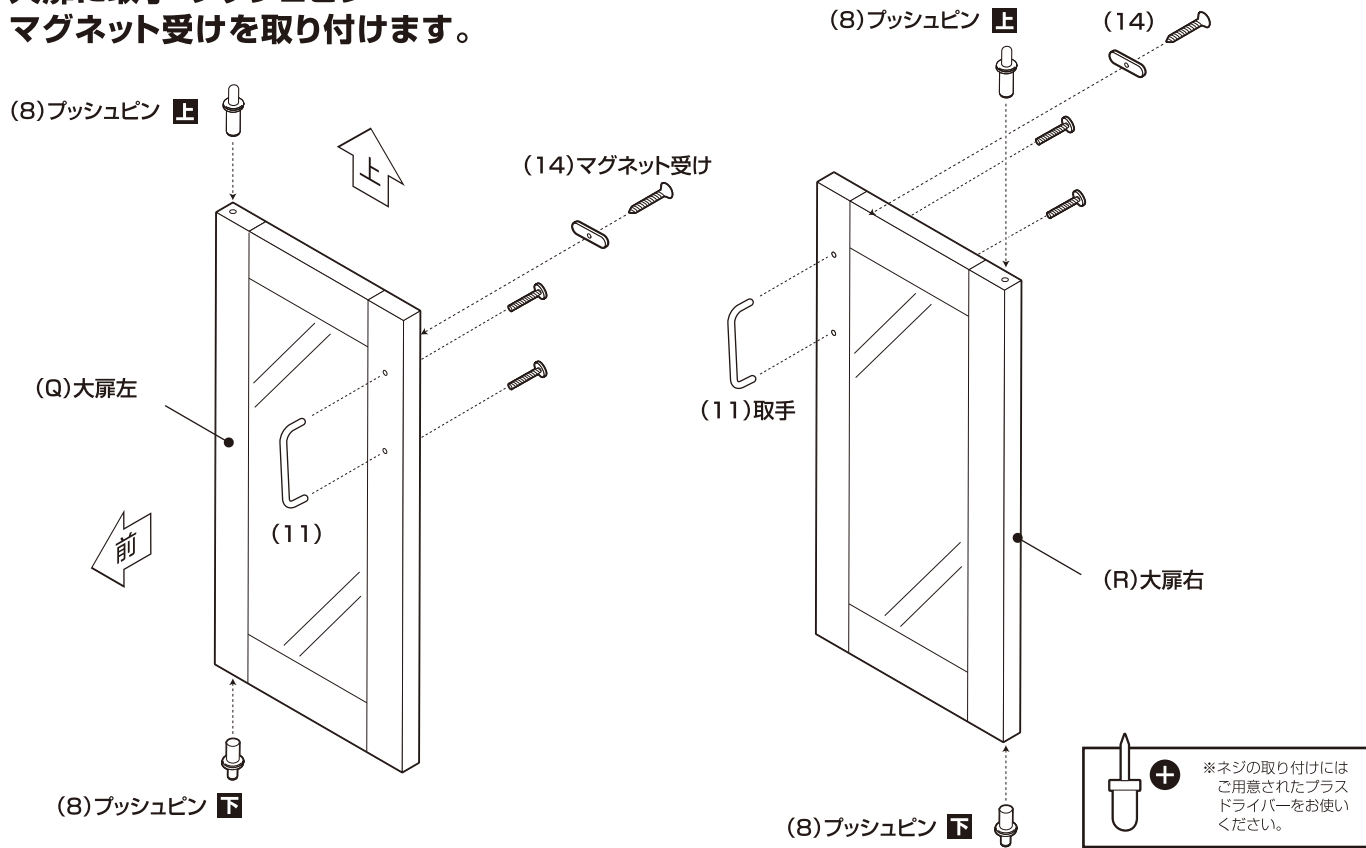


15 12で組み立てた小扉を本体に取り付けます。

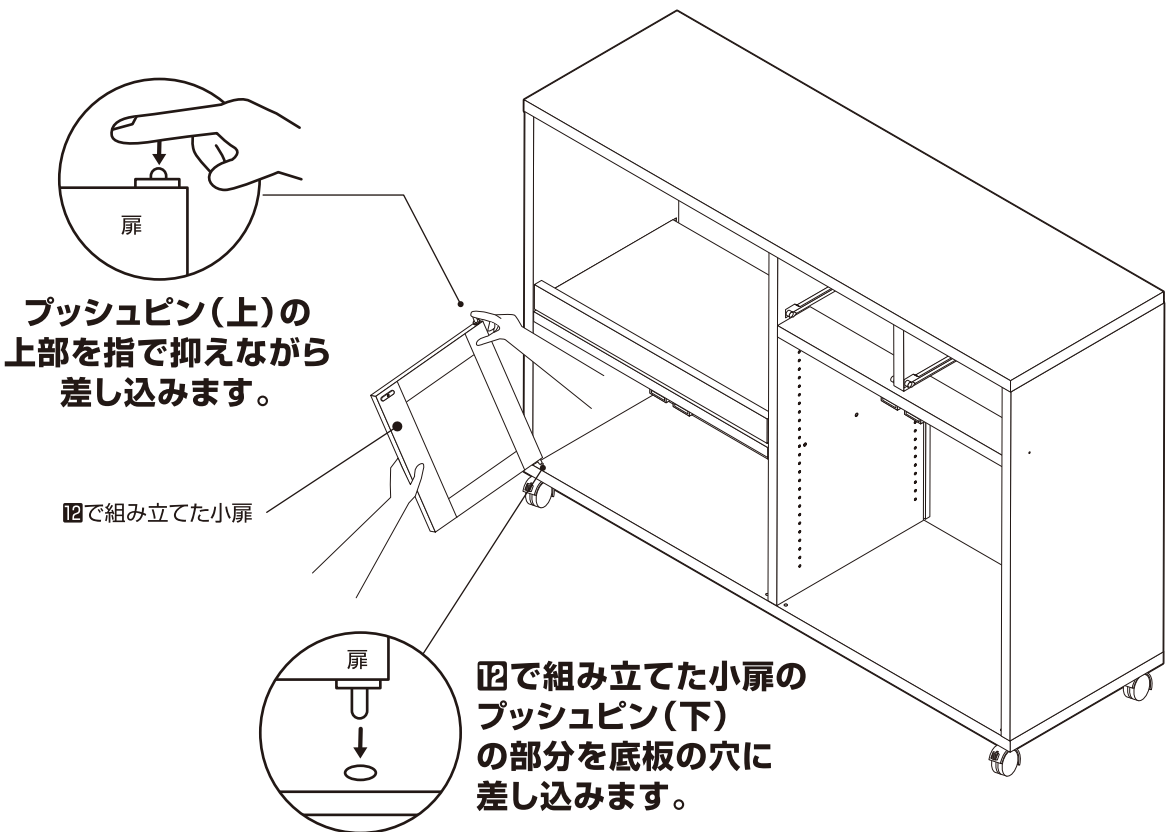

14 本体に11で組み立てたスライド棚を取り付けます。

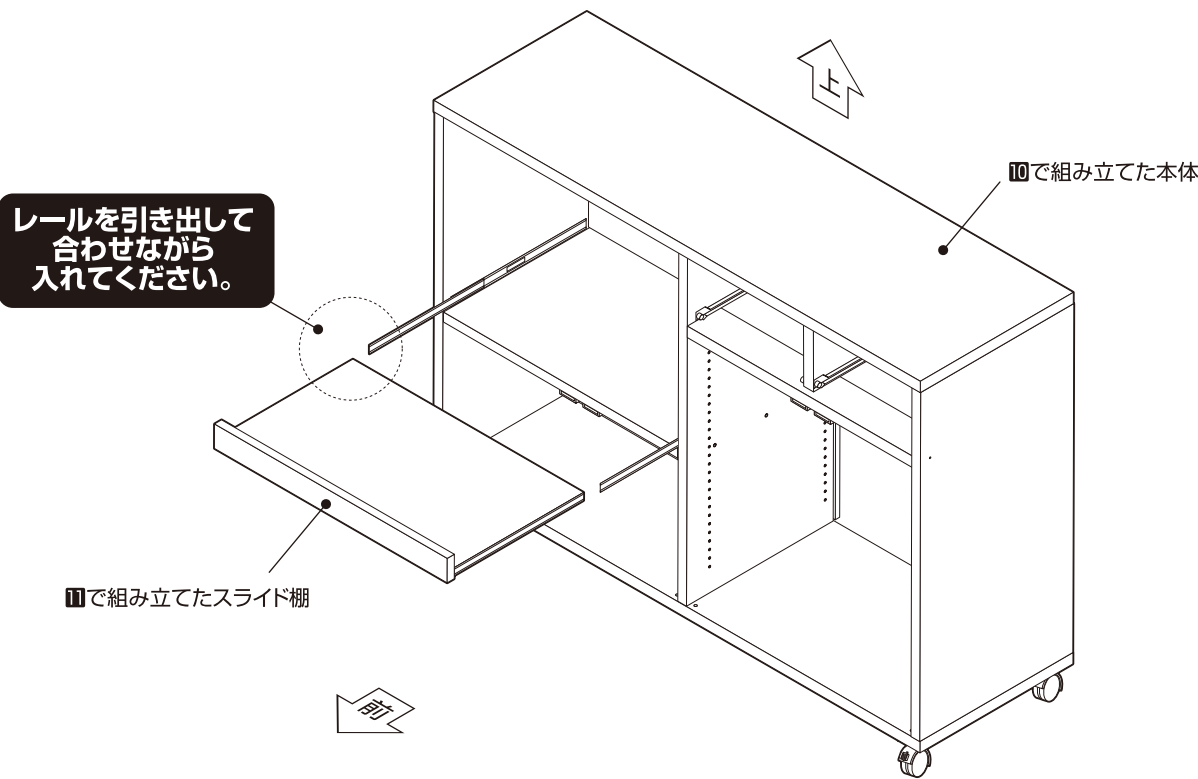


16 カチッとハマる音がすることを確認して下さい。右扉も同じように取り付けて下さい。

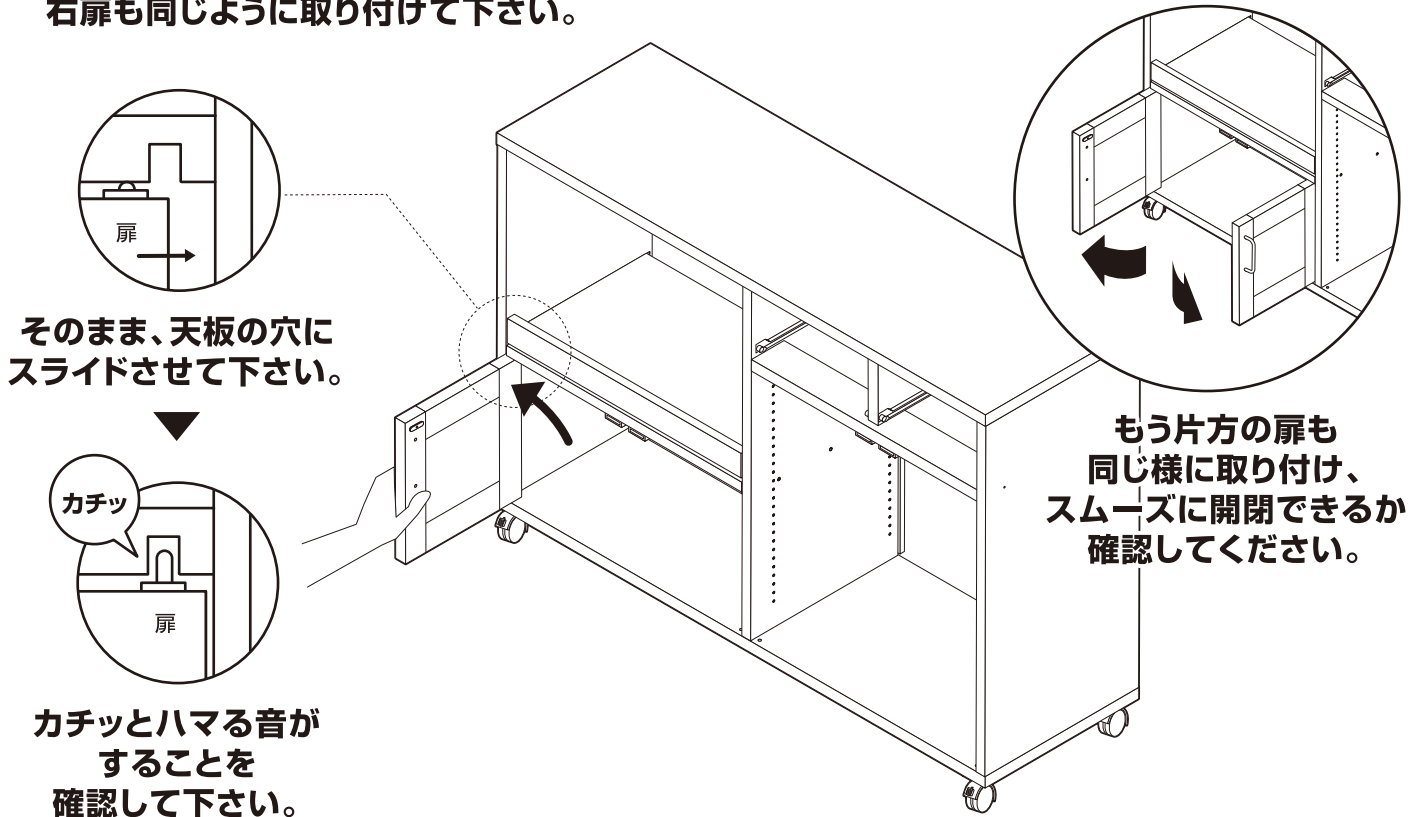


組 立 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。




17 図で組み立てた大扉を本体に取り付けます。

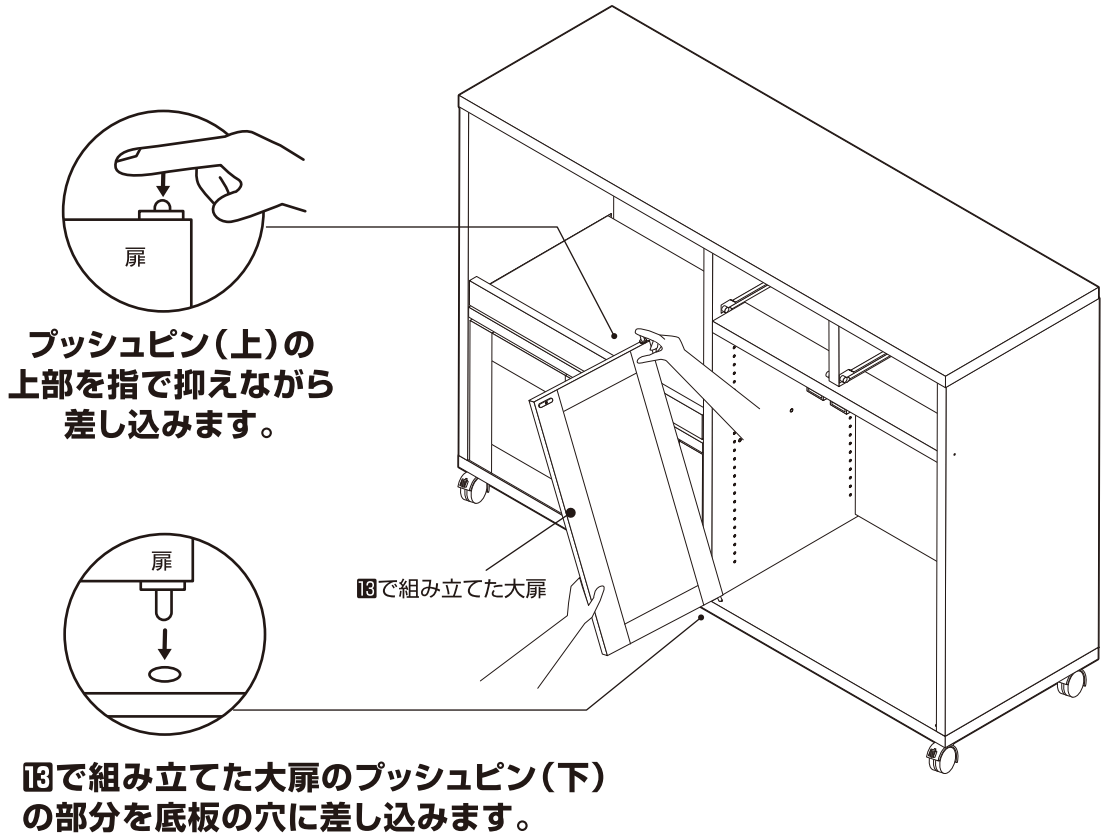

18 カチッとハマる音がすることを確認して下さい。
右扉も同じように取り付けて下さい。

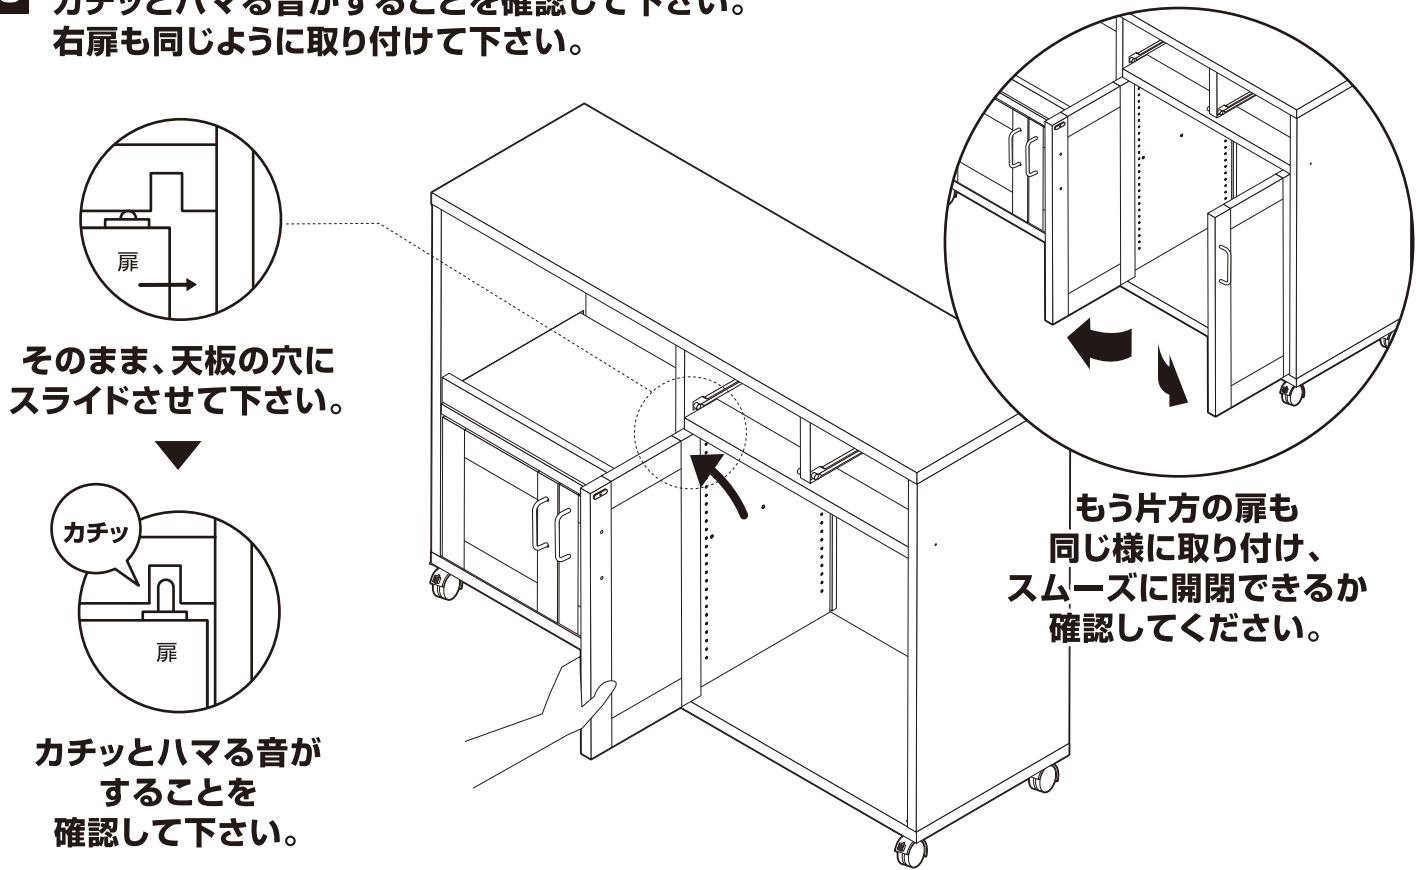


19 引出し前板に、カムロックボルトと取手を取り付けます。

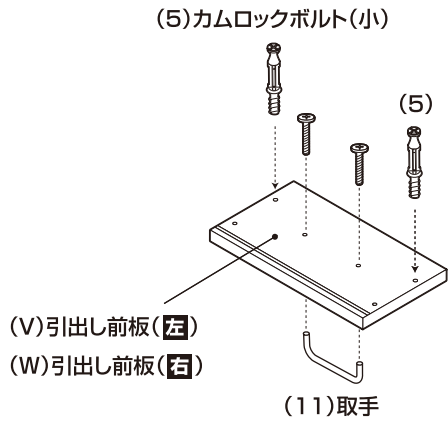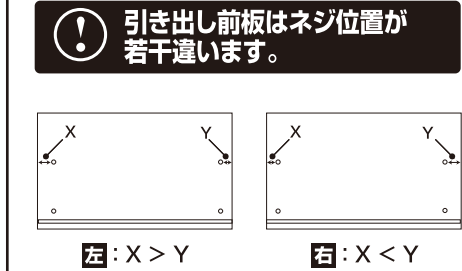


x2

20 引出し背板に、引出し左右側板を取り付けます。

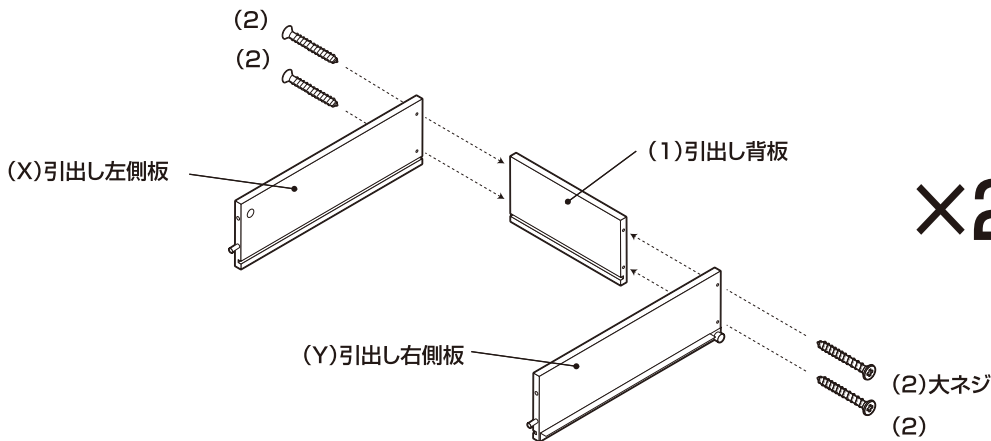



x2

21 引出し底板を図で組み立てた引出しに差し込みます。

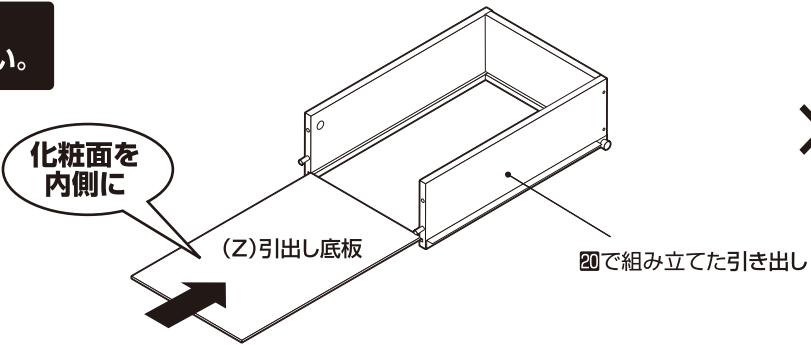

x2

22 図で組み立てた引出し前板を図で組み立てた引出しに取り付けます。

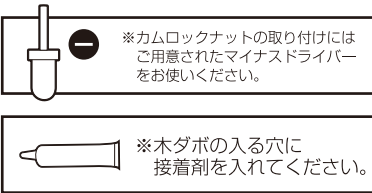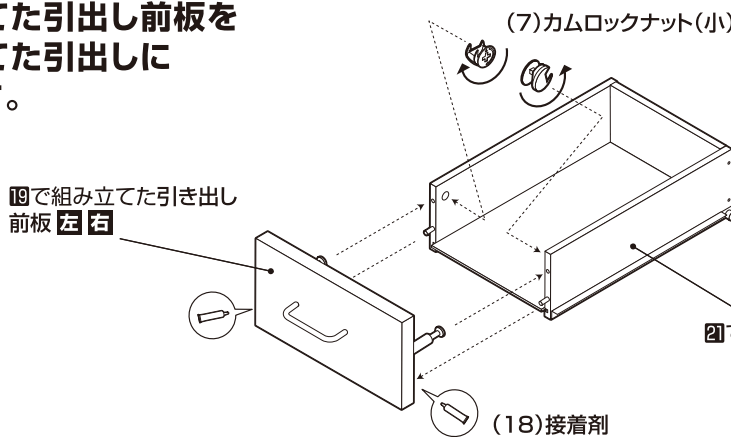


x2


組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


23 本体に、22で組み立てた引き出しを取り付けます。

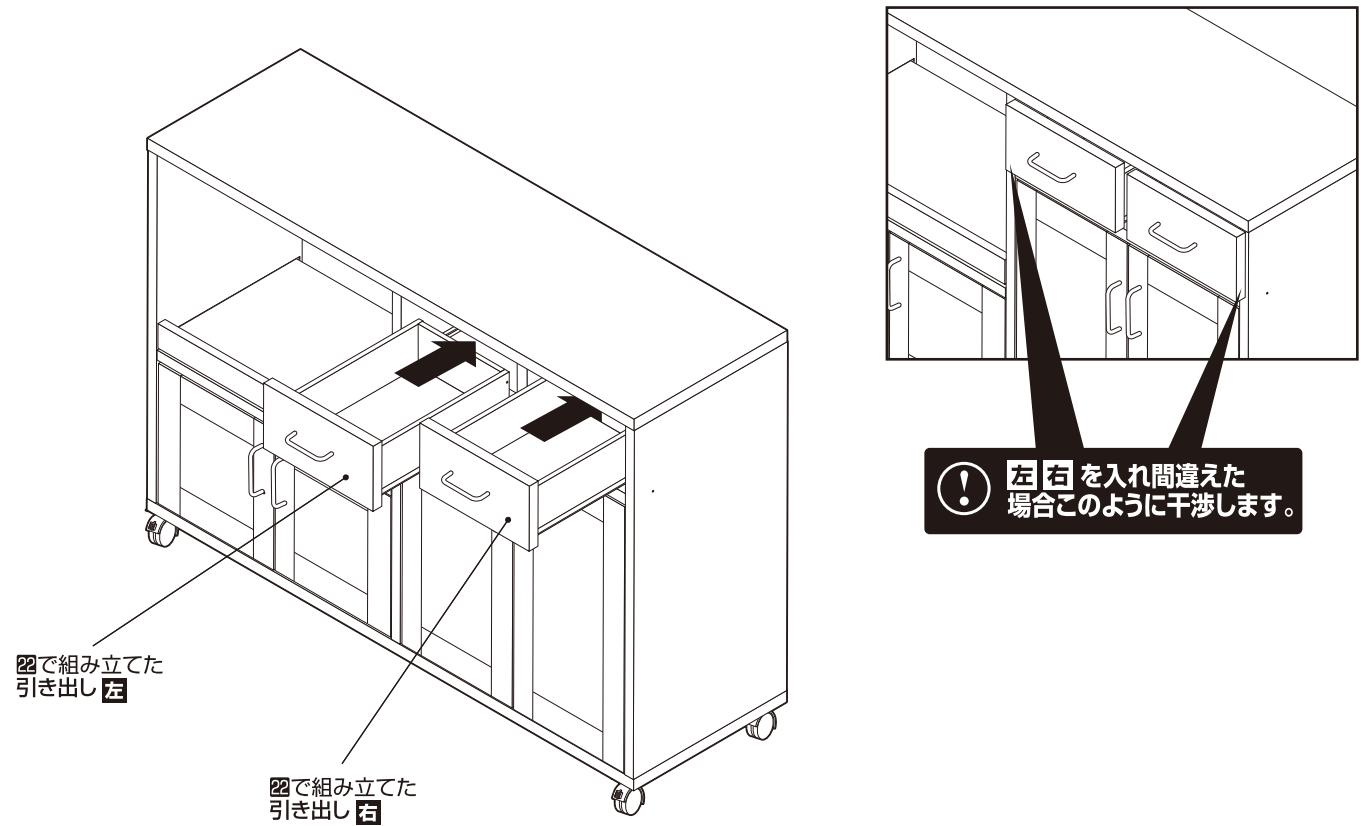


25 24で組み立てた本体に、可動棚とネジ隠しシートを取り付けます。

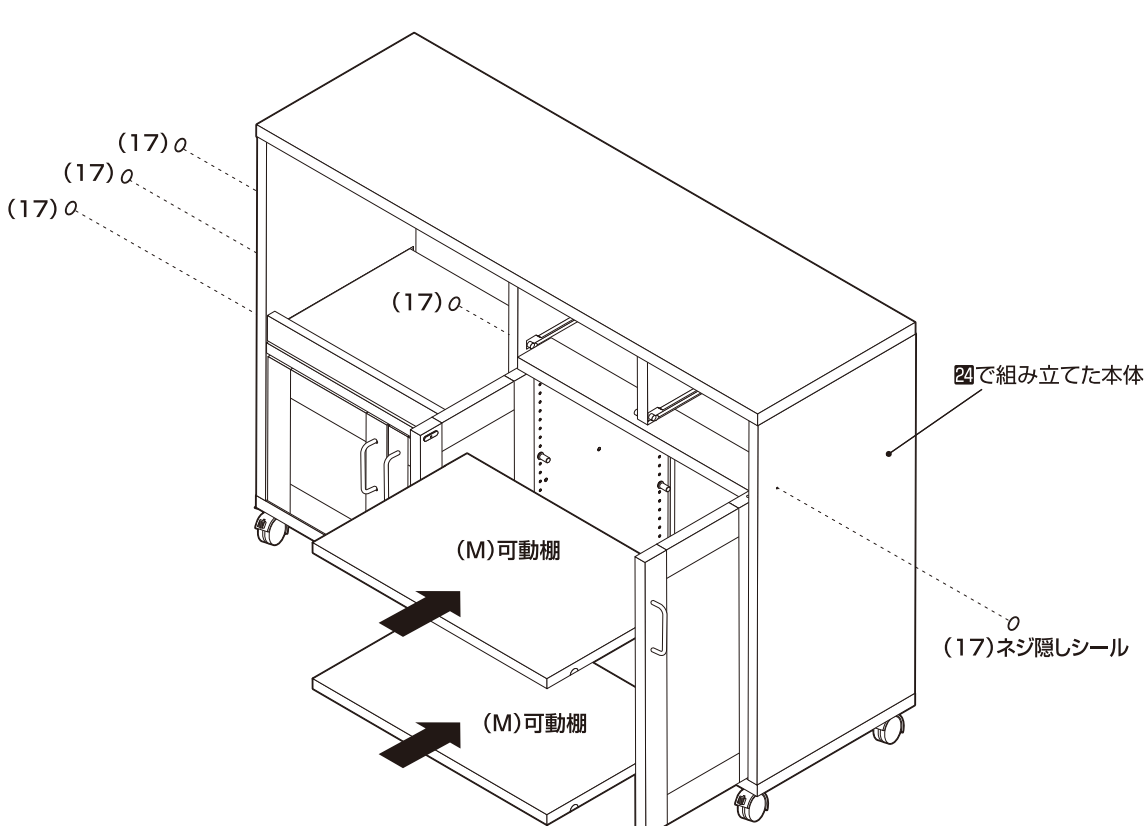


24 本体に、棚ダボを取り付けます。

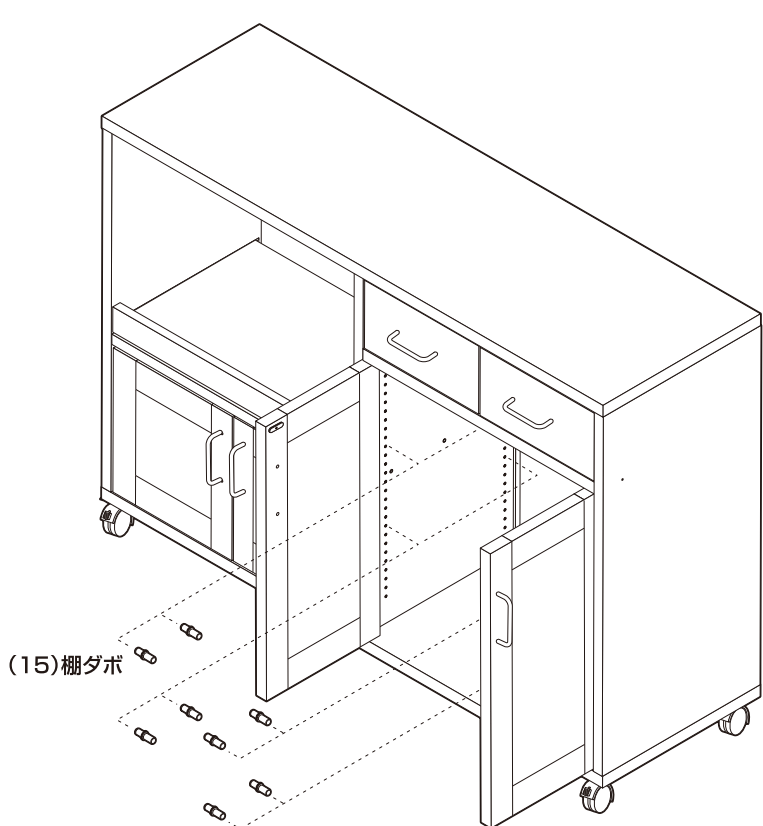

26 本体背板側に揺れ止めを取り付けます。(12箇所)

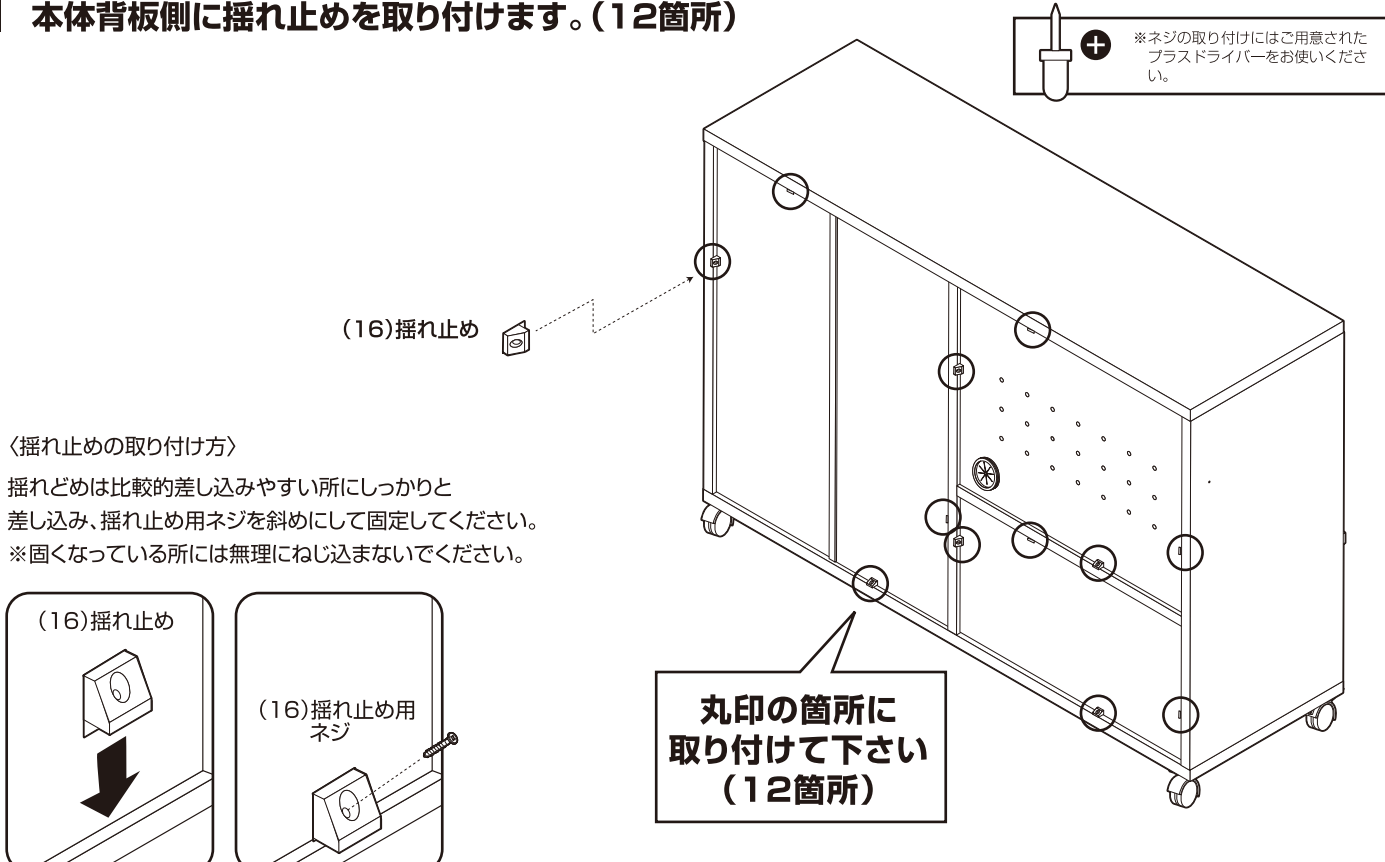

27 緩みがない事を確認したら完成です。

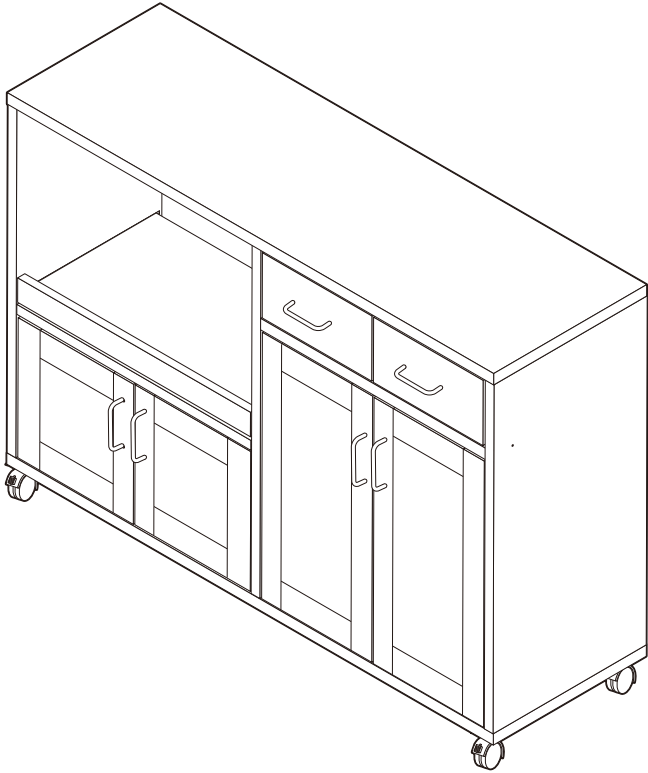

カムロックの取り付け方法

■カムロックとは…
ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせ取り付けする方法です。

【カムロックの基本構造】

ボルトとナットをかみ合わせ

時計回りに締め付ける

【ボルトの差し込み】	【ナットのはめ込み】
取り付け板 差し込み穴 ボルト 取り付け板 ボルト 取り付け板 ボルト 水平に差し込みます。 取り付け板 ボルト 根元までしっかりと差し込んでください。 必要以上に強く締めると空回りしたり破損する恐れがあります。 取り付け板に「ボルト」を水平にし、ネジを締める要領で差し込みます。 「ボルト」は根元までしっかりと差し込んでください。	

【ナットのはめ込み】

取り付け板同士を水平にし、「ナット」の△が「ボルト」の方に向くようにしてはめ込んでください。

カムロック

こちら側をボルトに向けます。

【カムロックの締め方】

+

+

■カムロックナットをマイナスドライバーで時計回りに固くなるまで締め付ける。

マイナスドライバー

+

P.15


P.16

① 無断複製・転載禁止 20'05


危険



家庭用ですので
業務用に使
用しないで
ください

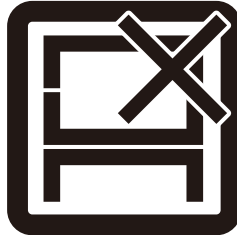

本来の用途
以外の使
い方はし
ないで
ください

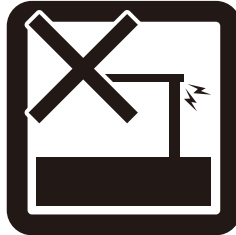

異常が生
じたまま
使用しな
いで
ください

警告



踏み台代
わりに
使用しな
いで
ください



偏った荷
重や過
度な荷
重は掛
け
ないで
ください



物品をの
せたま
ま移動
を行わ
ないで
ください



扉や引き
出しを
同時に
いくつ
も開
けて使
用しな
いで
ください




製品にぶ
ら下が
ったり
しない
で
ください



熱い鍋や
ヤカン
等を置
かない
で
ください



ミラー部
に強い
衝撃を
与えな
いで
ください

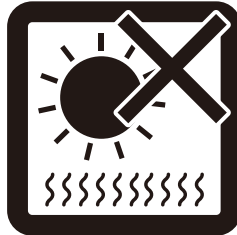

直射日光
や高温
多湿な
場所に
設置し
ないで
ください




ストーブ
等の火
気の近
くには
設置し
ないで
ください




分解・改
造はし
ないで
ください


注意

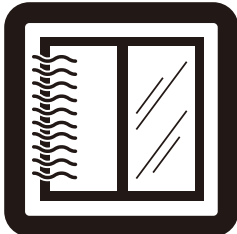

開梱の際
は換気
に十分
注意し
て
ください

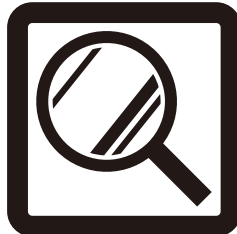

各部の組
み立て
がきち
りなさ
れている
事をご
確認の
上でご
使用
ください

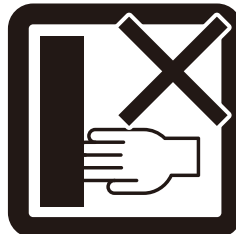

回転部や
可動部
の指は
さみ等
に注意
して
くださ
い




蒸気・熱
によっ
て変形
・変色
の原因
になり
ますの
でスラ
イド棚
は引き
出して
ご使
用
ください




お子様が
乗った
り、押
したり
、遊ん
だりし
ないよ
うに注
意し
て
くださ
い




水平な場
所に設
置して
くださ
い

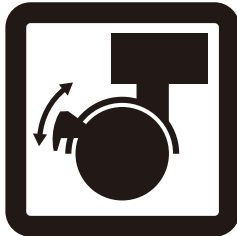

設置の際
はキャ
スター
をロッ
クして
くださ
い

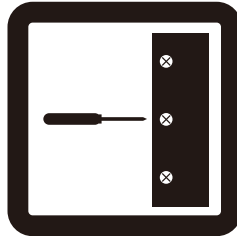


定期的に
ボルト
・ネジ
類を締
め直
して
くださ
い

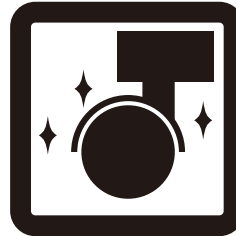


キャスタ
ーは定
期的に
掃除し
て
くださ
い


注意

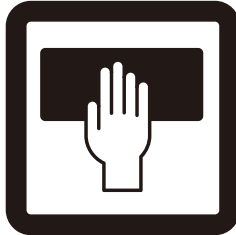

お手入れ
にはか
たく絞
ったタ
オル等
をお使
い
くださ
い

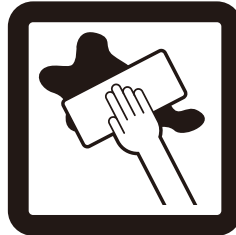

水気のも
のをこ
ぼした
らすぐ
に拭き
取って
くださ
い

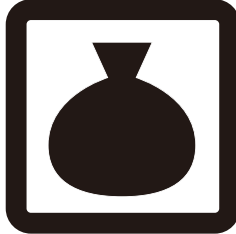

廃棄する
際は居
住地域
の処理
法に従
って
くださ
い



本組立説
明書を
許可無
く転載
するこ
とは禁
止して
おりま
す



お客様
のお取
扱いの
不注意
による
破損等
の補償
はいた
しかな
ま
す

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。

(2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。

(3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。

(4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。

(5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。

(6)ご使用の経年による消耗品の損傷。

(7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。

(8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。