



YAMAZEN



取扱説明書


※本製品のケーブル、ファンは専用の仕様です。
他社製品との混同のご使用はできません。

はじめに

このたびは弊社「カゼフィット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いになるようお願い申し上げます。
この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

セット内容

※全て揃っているかご確認ください。

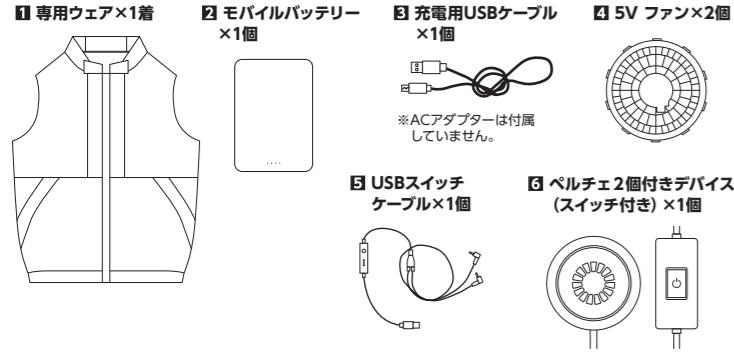

安全にご使用いただくために

【ご使用の前にお読みの上、正しくご使用ください】

ここに示した警告および注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

【安全上のご注意】必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重症に結びつく可能性があるもの。

【使用上に関する】

●幼児、子供、高齢者、ご自分で着脱が困難な方、また温感に障害をお持ちの方は、ファン付きウェアを使用しないでください。
●ファン付きウェアを電源を入れた状態で着用したまま眠らないでください。急激な体温低下のために、健康上の障害を負うおそれがあります。
●発熱などの体調不良のときや飲酒後はファン付きウェアを使用しないでください。
●外気温が50°Cを超える環境下では、ファン付きウェアを使用しないでください。熱風による火傷のおそれがあります。
●高所作業で使用される場合は下に人がいることを確かめ、バッテリー等が落下しないように十分注意してください。
●使用中に、バッテリーやケーブルが素手で触れられないほど発熱がある場合は使用を中止してください。
●使用中に、通電したりしなかったり、不規則な可動やスイッチを入れても機能しないモバイルバッテリーは、使用を中止しケーブルを抜いてください。
●使用中に、体調に異常を感じたら直ちに使用を中止してください。体調悪化、事故の原因になります。
●使用中に、ファンに指を入れないでください。特に小さなお子様、ベットが近くにいる際は十分注意してください。

【バッテリーに関する】

●使用前に深い損傷・破損・劣化・液漏れ・異臭がないか点検してください。もし発見されたら使用しないでください。
●鋭利な物での突き刺しやハンマー等でたたいたり、踏みつけるなどの行為や投げつけや落下などの強い衝撃を与えないでください。
●火の中に入れないでください。発火の原因になります。
●分解、改造は行わないでください。
●直射日光の当たるところや、炎天下の車中、暖房器具、火気の近くなどの高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
●バッテリーの端子部分(ケーブルプラグ、USB)に他の金属を差し込まないでください。
●液漏れした場合は、素手で触れないでください。また、火気から遠ざけてください。

KF-PW5SV

【作業環境に関して】

●障害物の多い所や不安定な場所、視界の悪い場所では使用しないでください。転倒、ケガの原因になります。またバッテリー、ファンの破損、それによる発火、液漏れ、ケガの原因になります。
●有害性・可燃性のある液体・ガス・粉塵等が充満している場所では充電・使用・保管しないでください。引火、火災の原因になります。
●スプレー作業や農薬散布時には使用しないでください。使用者ご自身の重大な健康障害や引火、感電の原因になります。
●使用者ご自身の体調不良、重大な健康障害の原因になります。グラインダー、溶接作業等火花が発生する作業やその現場では使用しないでください。
●火花の吸入によるやけど、発火の原因になります。強い静電気が発生する場所では使用しないでください。
●使用中に、通電しなかったり、不規則な可動やスイッチを入れても機能しない場合は、使用を中止しケーブルを抜いてください。発火、火災、感電、やけど、ケガの原因になります。
●噴水、雨天時などで水がかかる時は使用しないでください。感電、短絡(ショート)発火やサビや故障の原因になります。
●水や海水、飲み物、洗剤等の液体につけたり、かけたりしないでください。




注意

誤った取扱いをしたときに、損害や家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●乱暴に取り扱わないでください。(ケーブルを強く引っ張る、プラグを無理に差し込む、バッテリー・ファンをケーブルでつないだままの状態でケーブルをもっての持ち運び)。変形、故障の原因になります。
●完全に取り付けが完了しないまま使用はしないでください。故障、けが、事故の原因になります。
●外気温が0°C未満または50°Cを超える環境下では使用しないでください。機能の効果が十分に得られません。バッテリーの寿命を低下させる原因になります。
●ペットなど動物に使用しないでください。事故の原因になります。
●肌着、インナー、Tシャツ等を着用した上で使用してください。体調悪化、けがの原因になります。
●椅子に座る時や壁により掛かる時、仰向けで横になる時はファンを圧迫するので十分注意してください。破損、けがの原因になります。
●使用中に、髪などをファンに近づけないでください。髪部分まで伸びされている方は巻き込まれないようにご注意ください。けがの原因になります。
●使用中に、ファンに異物(金属片や紐など)が入らないようにしてください。破損、故障の原因になります。

ケーブルの接続方法 2

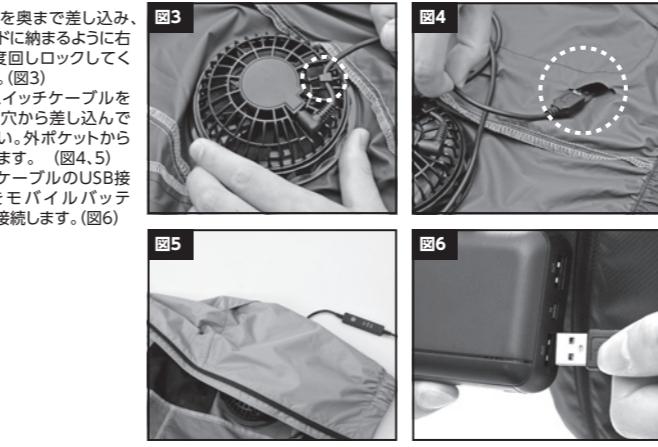

ウェアのお手入れ

手洗いによる洗濯が可能です。必ずモバイルバッテリー、ファン、ペルチェデバイス、USBスイッチケーブルなどを外して、ウェアのみを洗ってください。
ウェアに付いている洗濯注意タグの内容に従ってください。
●他の衣料品と一緒に洗濯しないでください。色移りのおそれがあります。
●液温は40°Cを制限とし、弱い手洗いで洗ってください。
●長時間水に漬けることはお避けください。また塩素系及び酵素系漂白剤の使用はしないでください。
●洗濯後は速やかに形を整えて日陰で濡れたり干してください。
●タングル乾燥、アイロンのご使用及びドライクリーニングはしないでください。
●洗濯の際はファスナーを閉じてから洗濯してください。
●ストーブなど火気のそばに近づけないでください。

製品問合せ先 株式会社 山善 家庭機器事業部 0120-069-060

AM9:00～PM5:00
Eメールでのご相談は info_diy@yamazen.co.jp

※故障及び製品についてのお問い合わせは、お買い求められた販売店、又は上記までご連絡ください。

※商品の仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。④無断複製・転載禁止 25.05

ペルチェデバイスの取付け方法


1 デバイス本体から固定リングを外す

固定リングを左回転にねじって、デバイス本体から外してください。デバイスの廃熱側と冷却側をご確認ください。




2 服のメッシュ部にデバイスを取付ける

首元に2カ所あるデバイス取り付け口に、上部から排熱面側を差し込んでください。排熱面側のネジ山がしっかりとたたかれて生地を裏返し、リングをしっかりと取り付けてください。※リングが外れないようにしっかりと取り付けが出来ていることをご確認ください。

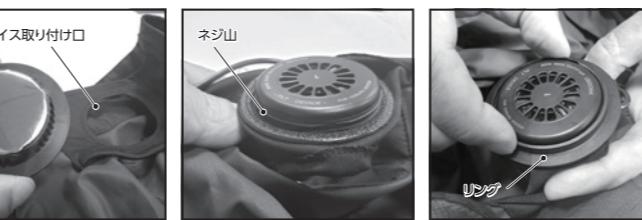

3 ケーブルとバッテリーの接続


ケーブルをファンケーブルと同様に服内側から外ポケットに差し出してください。
※服内側のスリーブにケーブルを通していただくとスムーズに配線できます。

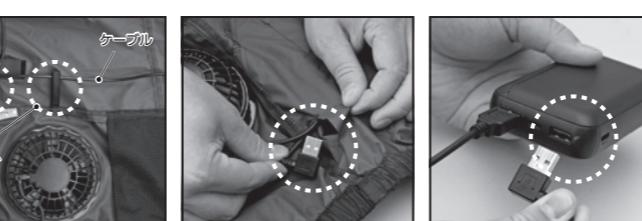

ファン動作方法

1 ファンを回す

バッテリーを接続してから、ケーブルについている操作パネルの (電源マーク)ボタンを押すと、ファンが回ります。

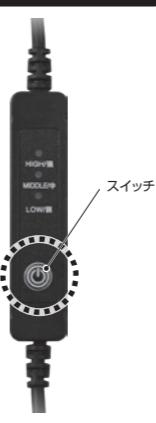

2 風力変更

ケーブルについている操作パネルの (電源マーク)ボタンを押して、風力を調整します。
風力は「停止」→「弱」→「中」→「強」→「停止」の順で作動します。
※スイッチを押しても動かない場合は、バッテリーの電源が落ちてている可能性があります。バッテリーの電源を入れるか、再度つなぎなおす必要があります。またバッテリーの電源ボタンでOFFにしても止まります。