


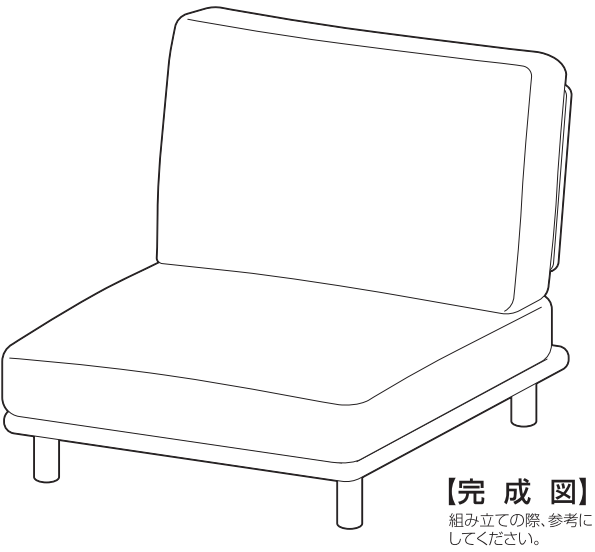

■本製品は収納および簡易腰掛けとしてご使用ください。それ以外の用途には使用しないでください。
ケガなどの原因となります。
■お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください。事故につながる恐れがあります。
■製品の上に立ったり、踏み台として使用しないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
■各部の組み立てがしっかりとされていることを確認の上で使用ください。
■使用する際は一点に荷重がかからないようにしてください。
■重量物や先の尖ったもの、濡れたもの、また湿気のあるものは入れないでください。
■本製品の破れ・ほつれ・変形・劣化などが見られる場合は、ただちに使用を中止してください。

木製ローソファ

取り扱い・組み立て説明書 SLS-81

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
未永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

●寸法 (約)

幅81×奥行82.5×高さ86(cm)

座面の高さ：33cm

●構造部材

本体、脚部：天然木

●張り材

ポリエステル

●クッション材

ウレタンフォーム、ポリエステル綿、鋼製ばね






MADE IN CHINA

■本製品を洗濯することはできません。汚れた場合は固くしぼったタオルなどで水拭きし、よく乾燥させてからご使用ください。
■本体上に水気のあるものをこぼしたらすばやく拭き取ってください。変形・変色やカビ発生の原因になります。
■素材の特性上、サイズや色合いが若干異なる場合があります。
■当製品はご家庭でのご使用を想定して設計されております。業務用のように過酷な条件でのご使用は避けてください。
■直射日光が当たる場所や高温多湿の場所などでは、使用しないでください。商品の変形、変色、カビなどの原因になります。

本商品は家庭内使用専用商品です。本商品は家庭内で通常に使用される事を想定して設計されていますので、本商品を業務用などの過酷な使用に供する事は避けてください。

部 品 明 細


■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

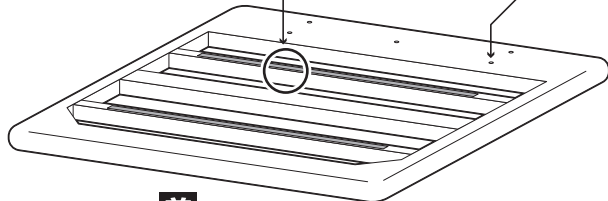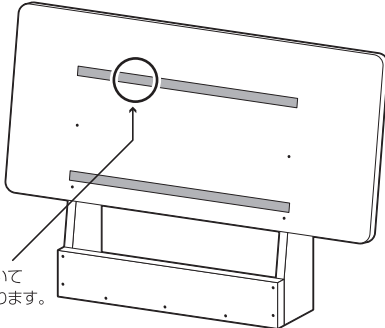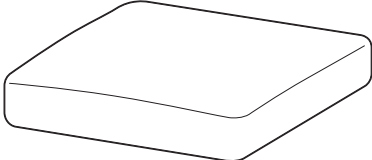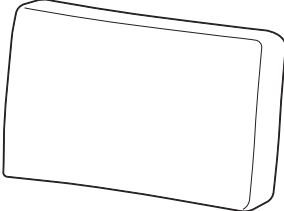(A)座部フレーム ※面ファスナーが付いている方が上になります。 ※ボルト穴が付いている方が後側になります。  前 1		(B)背部フレーム ※面ファスナーが付いている方が前側になります。  1	
(C)座部クッション  1	(D)背部クッション  1	(E)脚部  5	(F)六角ボルト  予備1含6 (G)ワッシャー  予備1含6 (H)スプリングワッシャー  予備1含6 (I)六角レンチ  1 (J)フェルト  予備1含6 (K)連結用バンド  2


組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 座部フレームを裏返し、脚部を取り付けます。

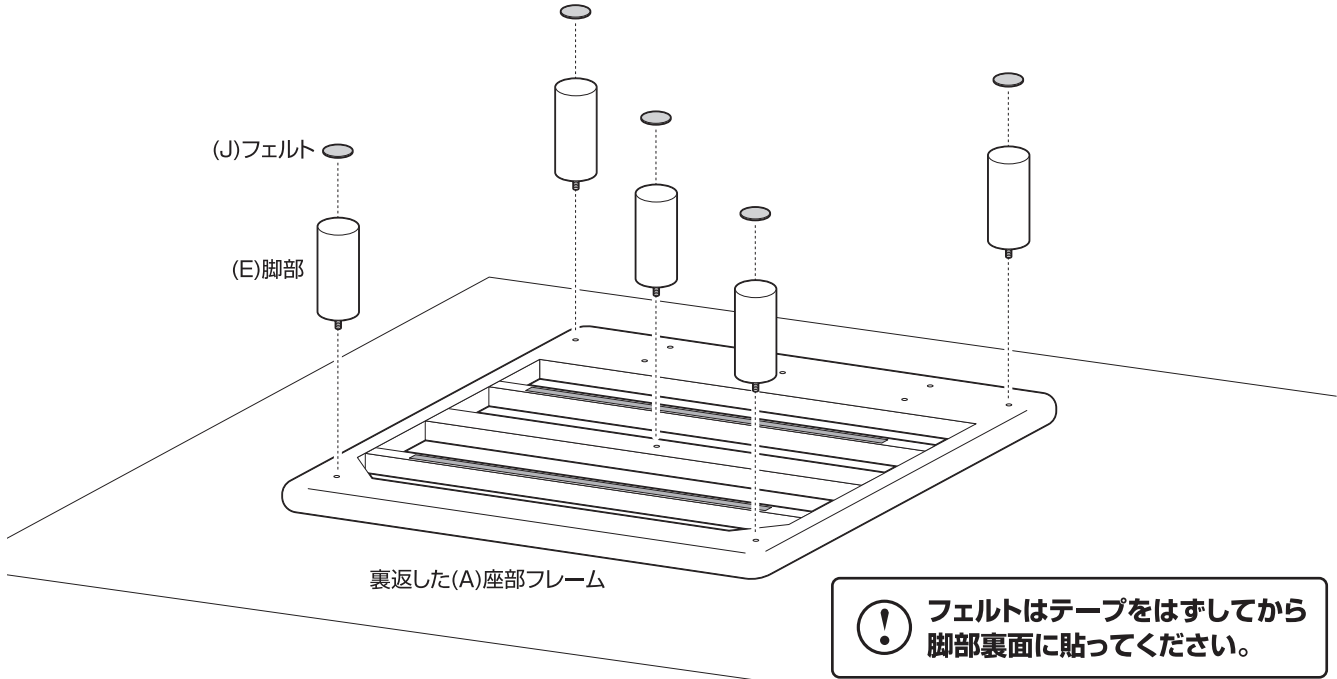

2 組み立てた座部を起こし、背部フレームを取り付けます。

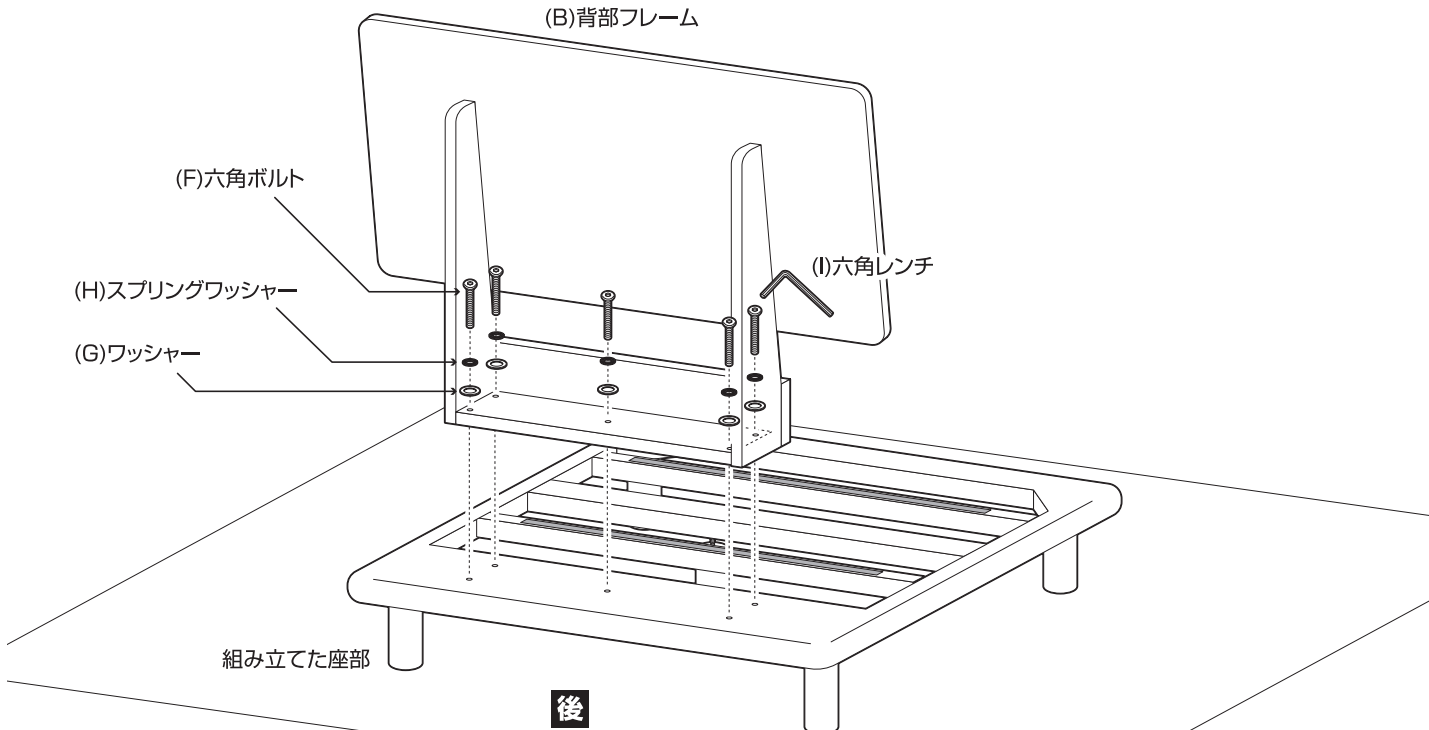


組 み 立 て 方 法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
 ■電動ドライバーはご使用にならないでください。


3 組み立てた本体に座部クッションを設置します。

⚠ 座部クッションは座部フレームの面ファスナーで固定してください。

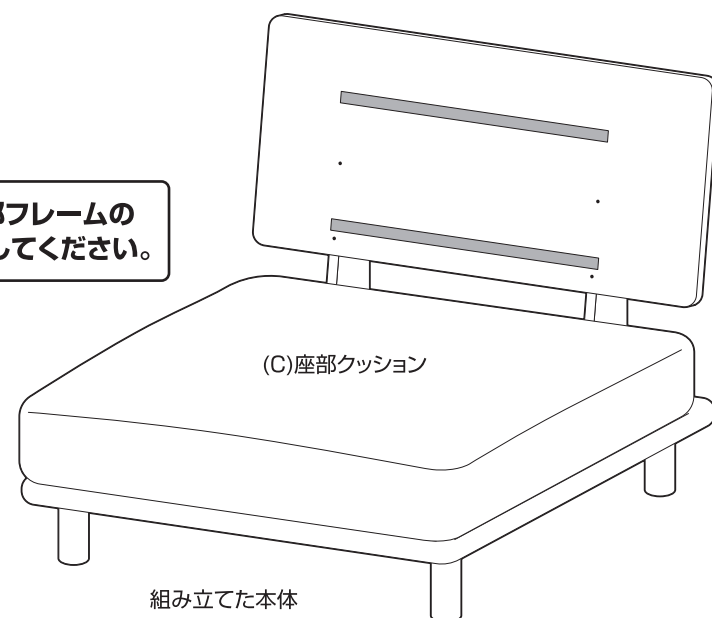

本製品は買い足して左右で連結することができます

下図のように、連結用バンドでフレーム同士を2ヶ所巻き付けて固定してください。

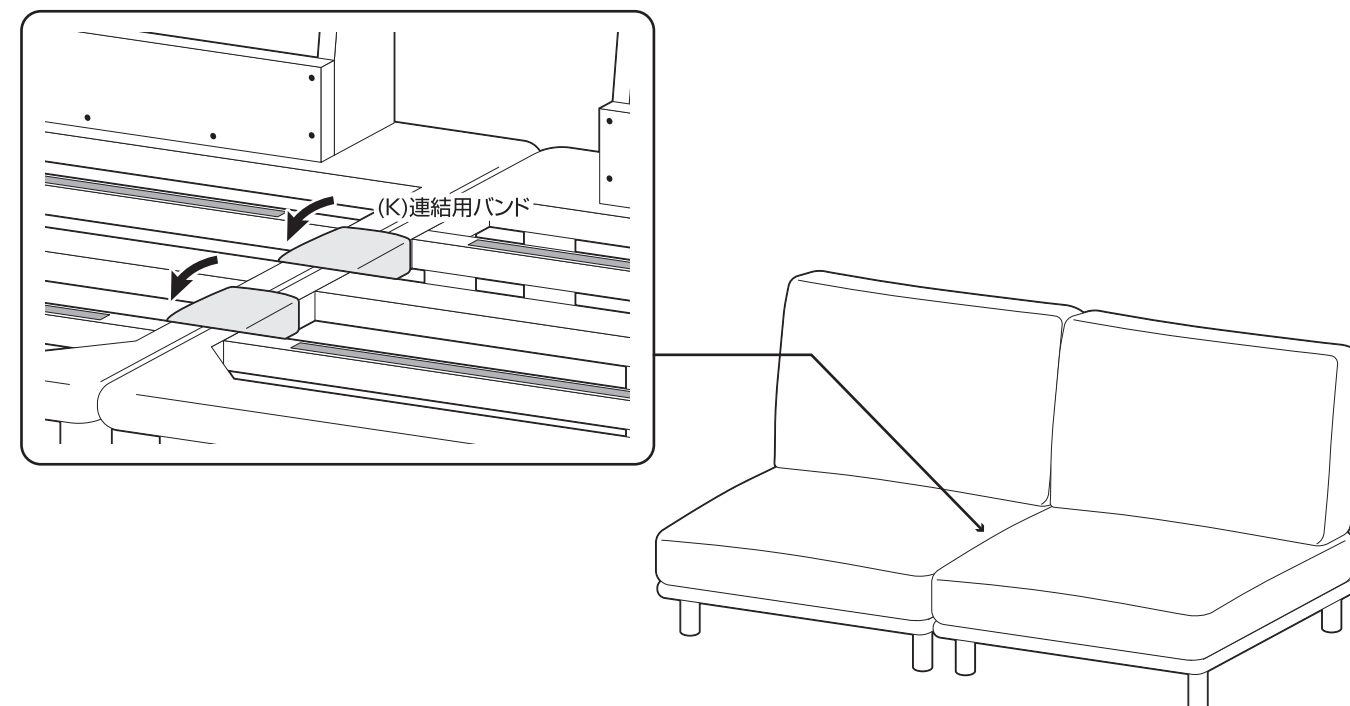


© 無断複製・転載禁止 23'12

4 組み立てた本体に背部クッションを設置します。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

⚠ ボルトを本締めしてください。


⚠ 背部クッションは背部フレームの面ファスナーで固定してください。

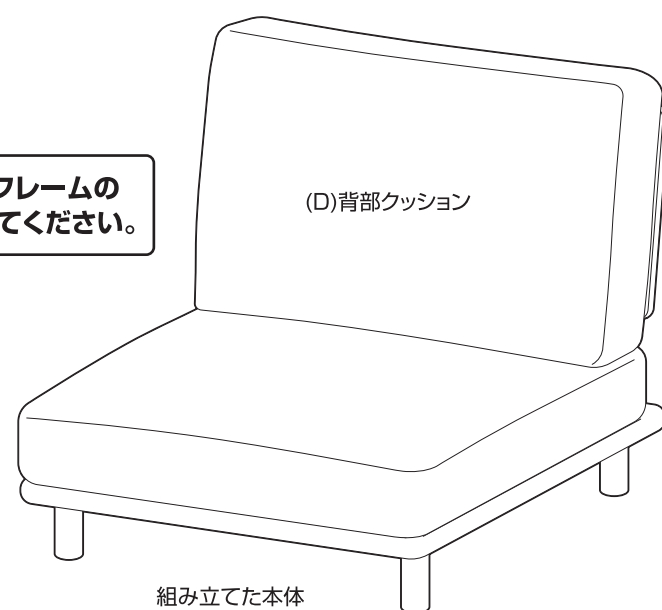


⚠ 脚部に貼ったフェルトは、床の材質によっては接地部が色移りする可能性がありますので、ご使用の際はカーペットなどを敷いてください。



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

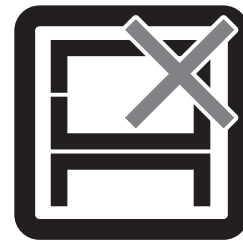

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

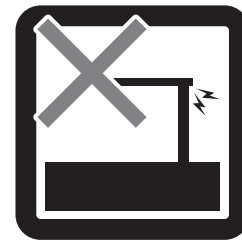


異常が生じたま
ま使用しないで
ください



踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

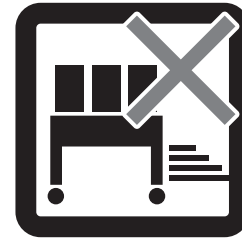

物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

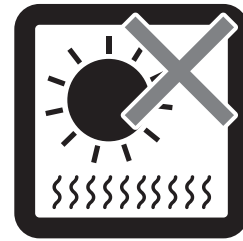


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい




分解・改造はし
ないでください

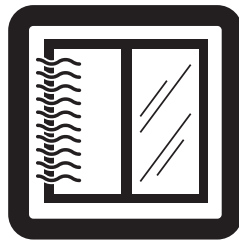


開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきちりなされ
ている事をご確
認の上でござ
い用ください

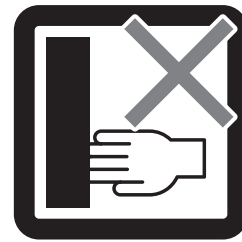


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い

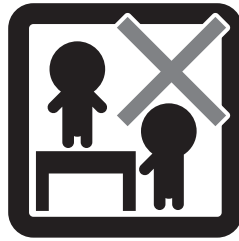


お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください

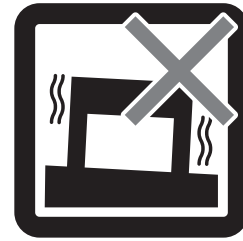


水平な場所に設
置してください

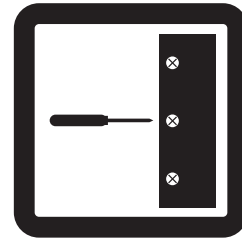


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

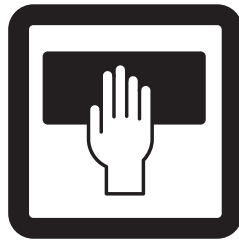


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

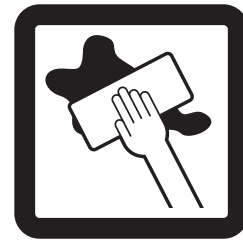


水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください

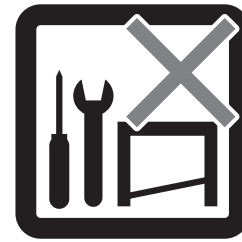

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

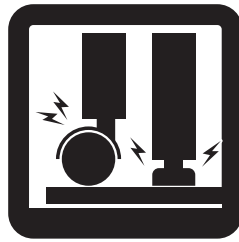

床の材質によっ
ては接地面が傷
ついたり、変色
することがあり
ます。敷物など
で床面を保護す
ることをおすす
めします。

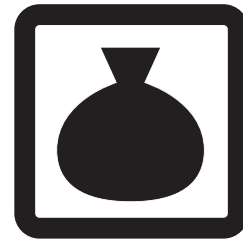

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくださ
い



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天災あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。