


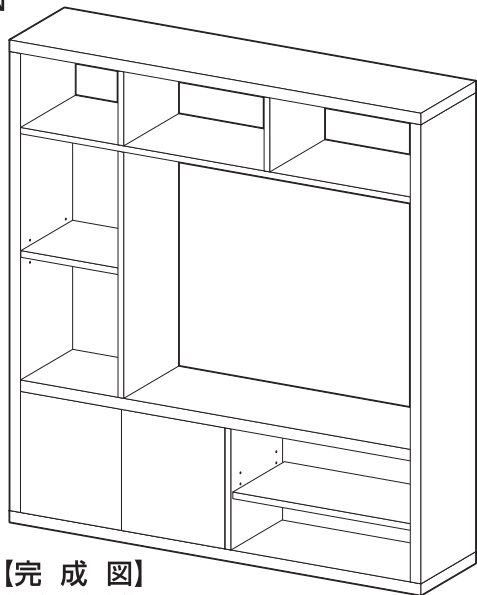

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

マルチTVラック

取扱い・組み立て説明書

CTVR-1312

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品 質 表 示

- 外形寸法 幅 120×奥行 29×高さ 130.5(cm)
- 構造部材 プリント紙化粧繊維板

MADE IN INDONESIA

- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- TV台として、またAV機器やコミック、雑誌、DVD、小物などの収納にお使いください。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な場所に設置してください。
- 使用時は必ず転倒防止ベルトを取り付けてください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

(1) 天板 [ウラ面] 1	(2) 底板 1	(3) 補強板 1		
(4) 上固定棚 1	(5) 下固定棚 1	(7) 可動棚大 1	(8) 可動棚小 1	
(10) 左側板 1	(11) 右側板 1	(12) 左扉 1	(13) 右扉 1	(20) 中仕切り板 1
		(14) 上仕切り板 2	(15) 下仕切り板左 1	(17) 下仕切り板右 1

(21) 上背板 [片面のみ化粧貼り] 1	(22) 下背板左 [片面のみ化粧貼り] 1	(23) 下背板中 [片面のみ化粧貼り] 1	(24) 下背板右 [片面のみ化粧貼り] 1
(A) 本体用ネジ 34	(B) マグネット (付属ネジ4本付) 2	(C) マグネット受け (付属ネジ1本付) 2	(D) プッシュピン (プッシュ式) (固定式) 各2
(F) ネジ隠しシール 17	(G) 棚ダボ 8	(H) 揺れ止め (付属ネジ1本付) 12	(I) 転倒防止ベルト (付属ネジ長短各1本付) 2
		(J) 接着剤 1	


組 み 立 て 順 序

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 上固定棚に上仕切り板・補強板を取り付けてください。

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

！ ネジは本締めしてください。

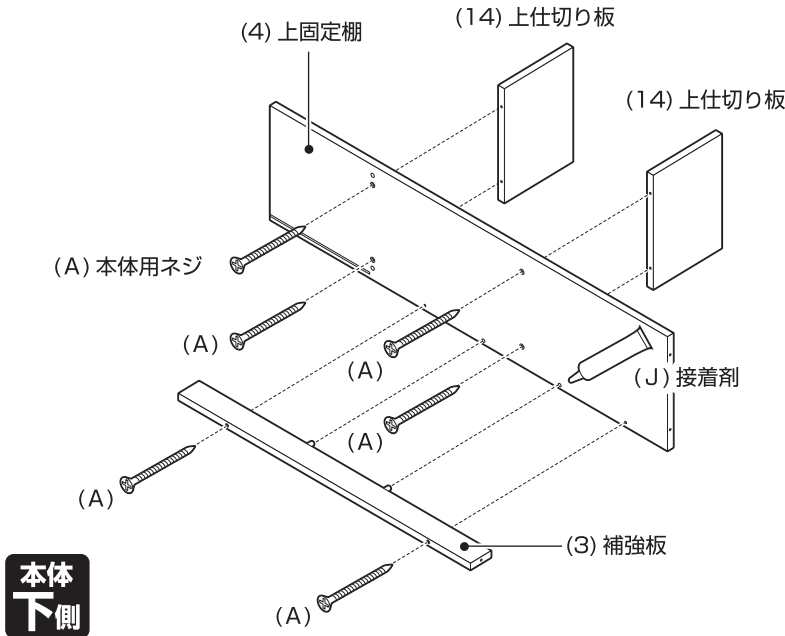


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

2 下固定棚にマグネットを取り付けてください。
下固定棚に中仕切り板を取り付けてください。

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。
#2


！ネジは仮締めしてください。

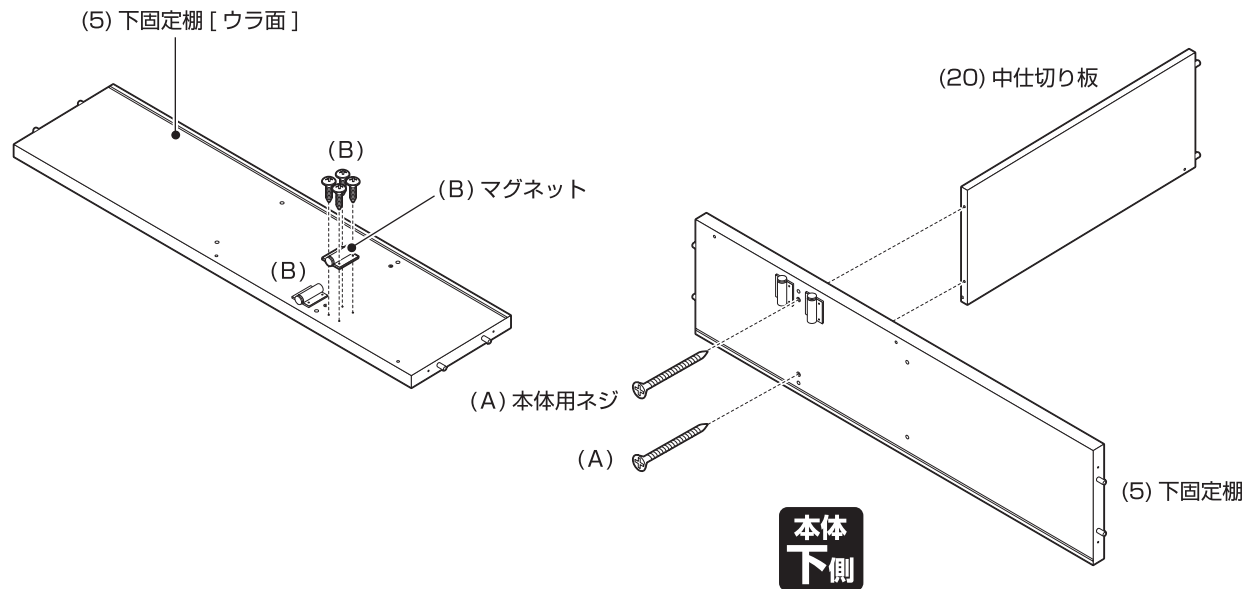

4 右側板を取り付けてください。

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。
#2


！ネジは仮締めしてください。

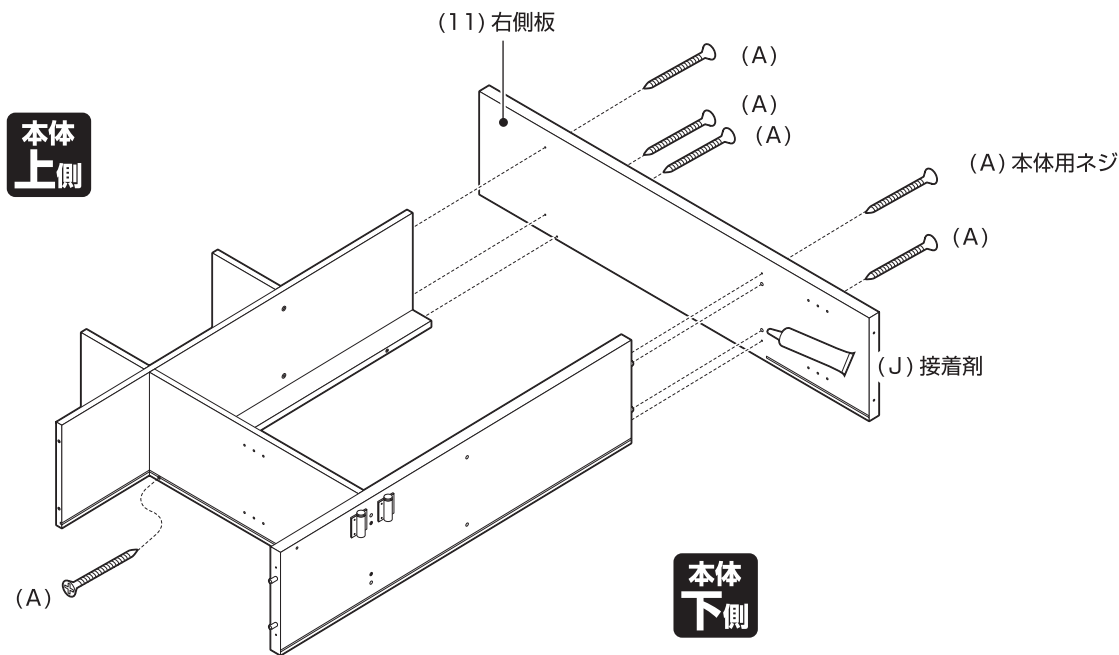

3 **1** で組み立てた上固定棚に **2** で組み立てた中仕切り板を取り付けてください。

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。
#2


！ネジは仮締めしてください。

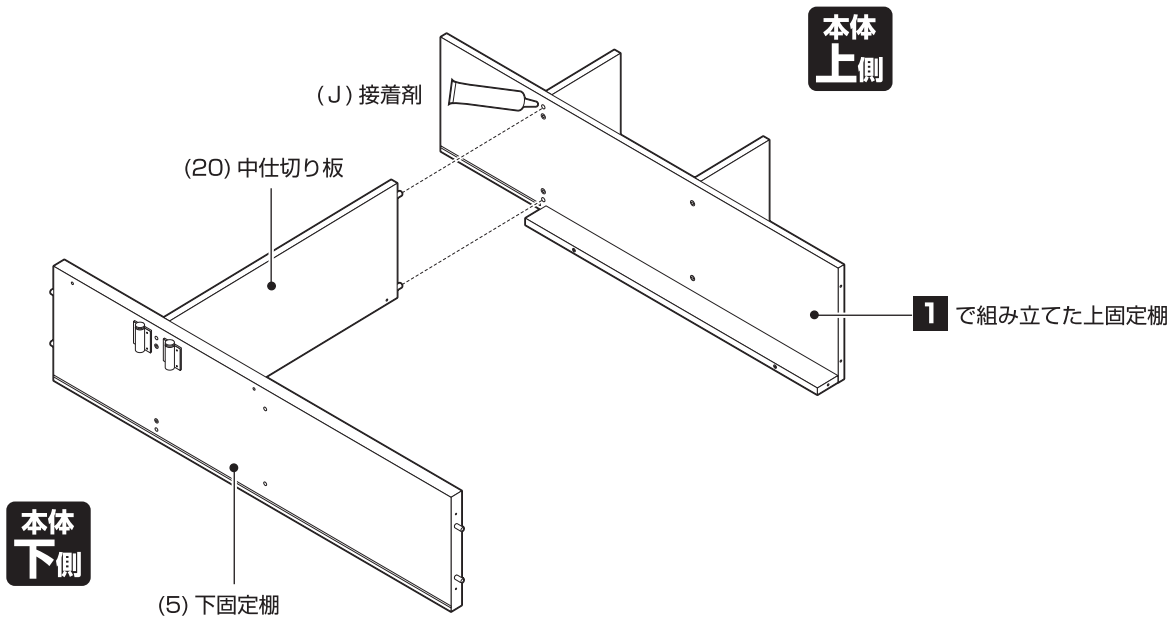

5 上背板をミゾに沿って差し込み、左側板を取り付けてください。

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。
#2

！ネジは仮締めしてください。

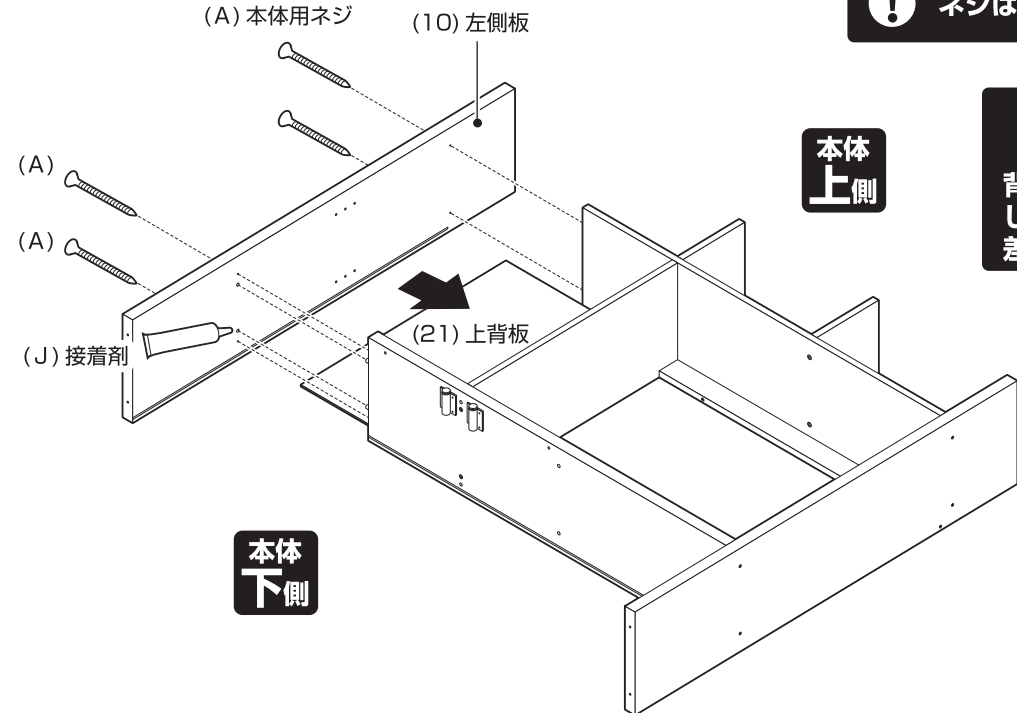


！
背板は化粧面を内側にして、ミゾに沿って差し込んでください。


組 み 立 て 順 序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかり締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


6 下仕切り板左・下仕切り板右を取り付けてください。

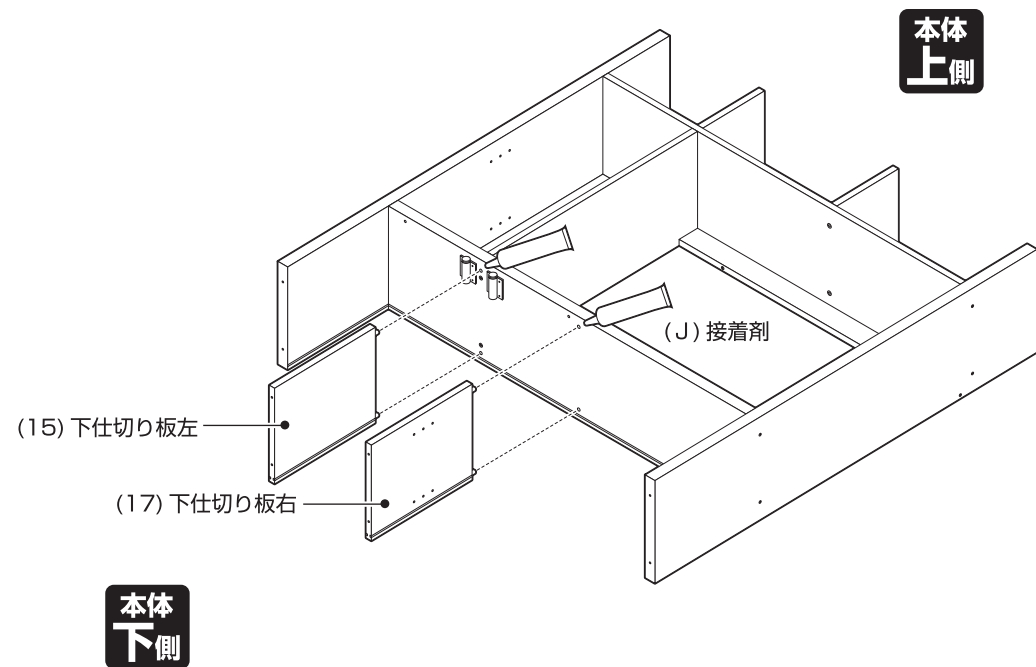


8 底板を取り付けてください。

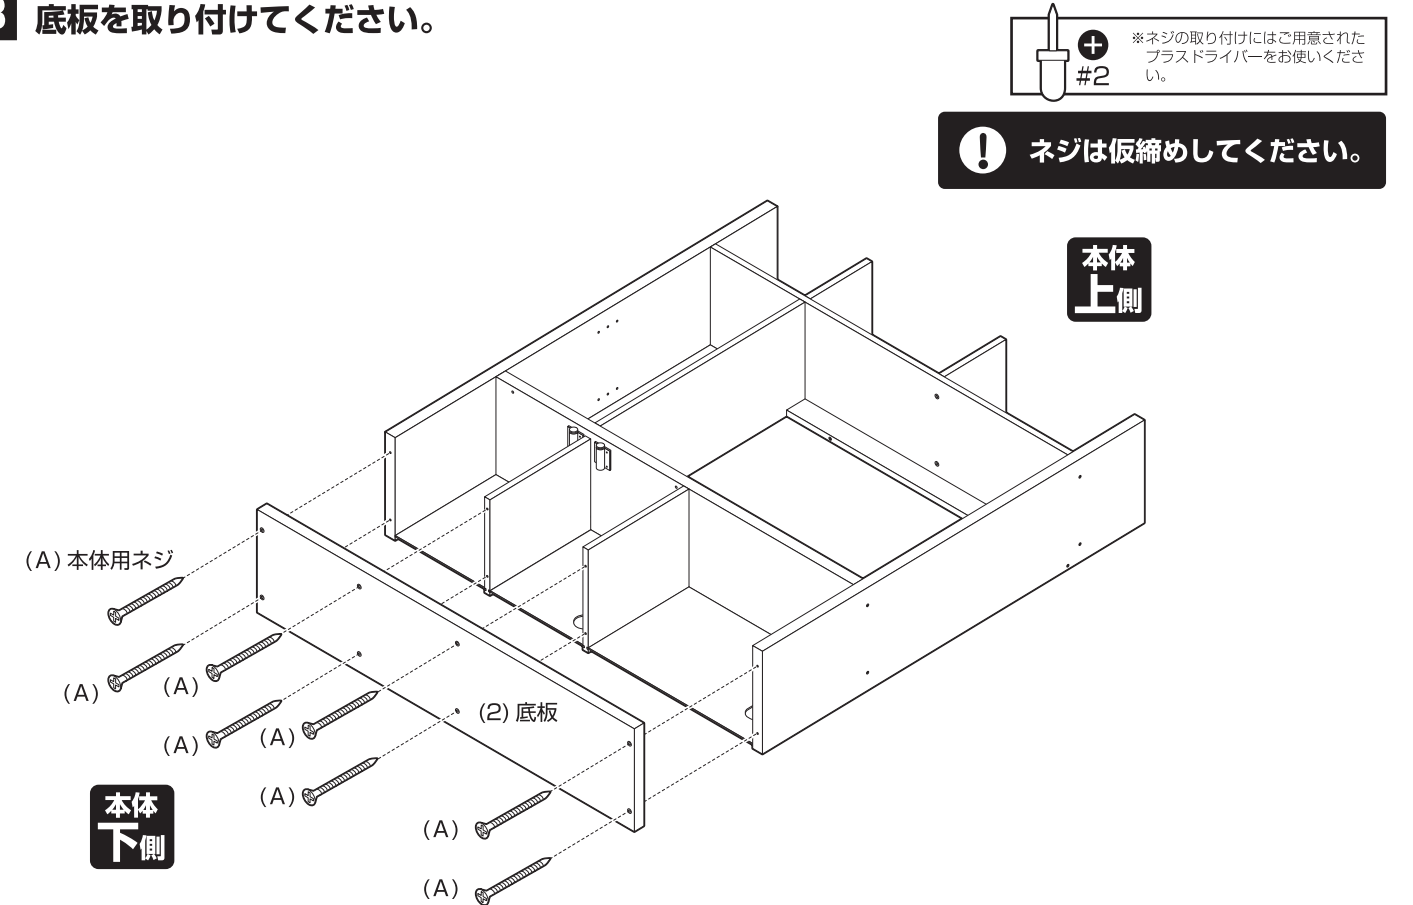

7 ミゾに沿って、下背板左・下背板中・下背板右を差し込んでください。

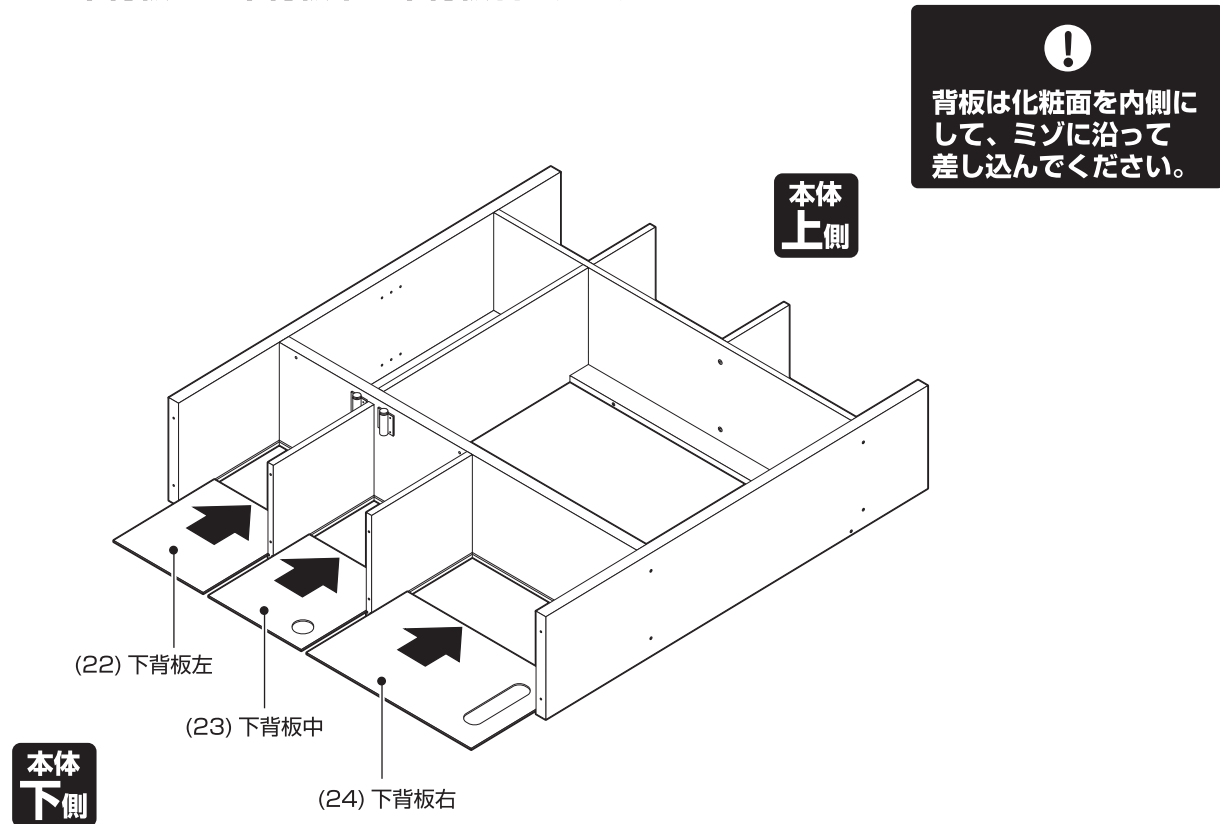

9 天板を取り付けてください。

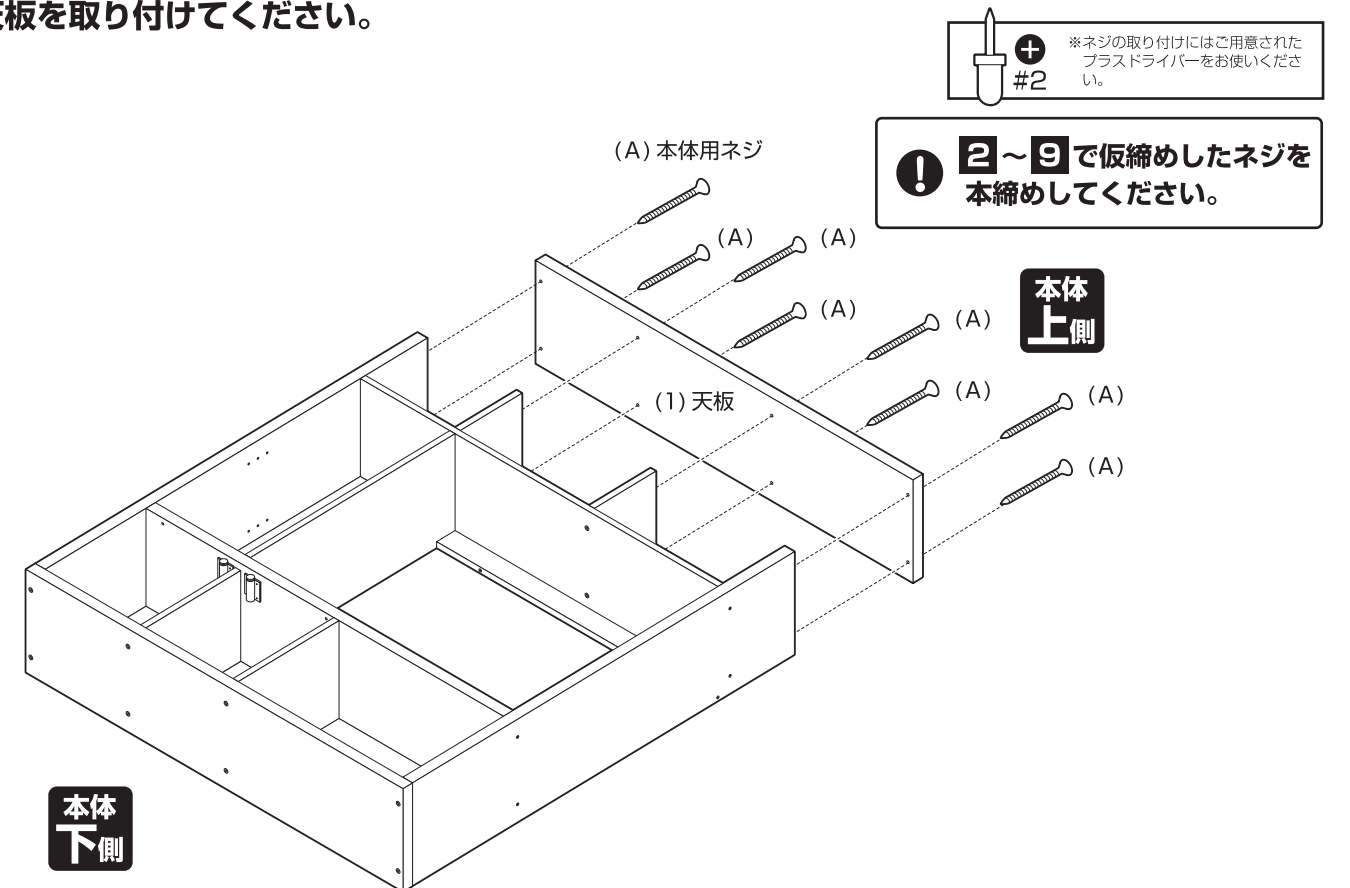


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

10 本体を静かに起こし、左右扉を取り付けてください。


！ ネジは本締めしてください。

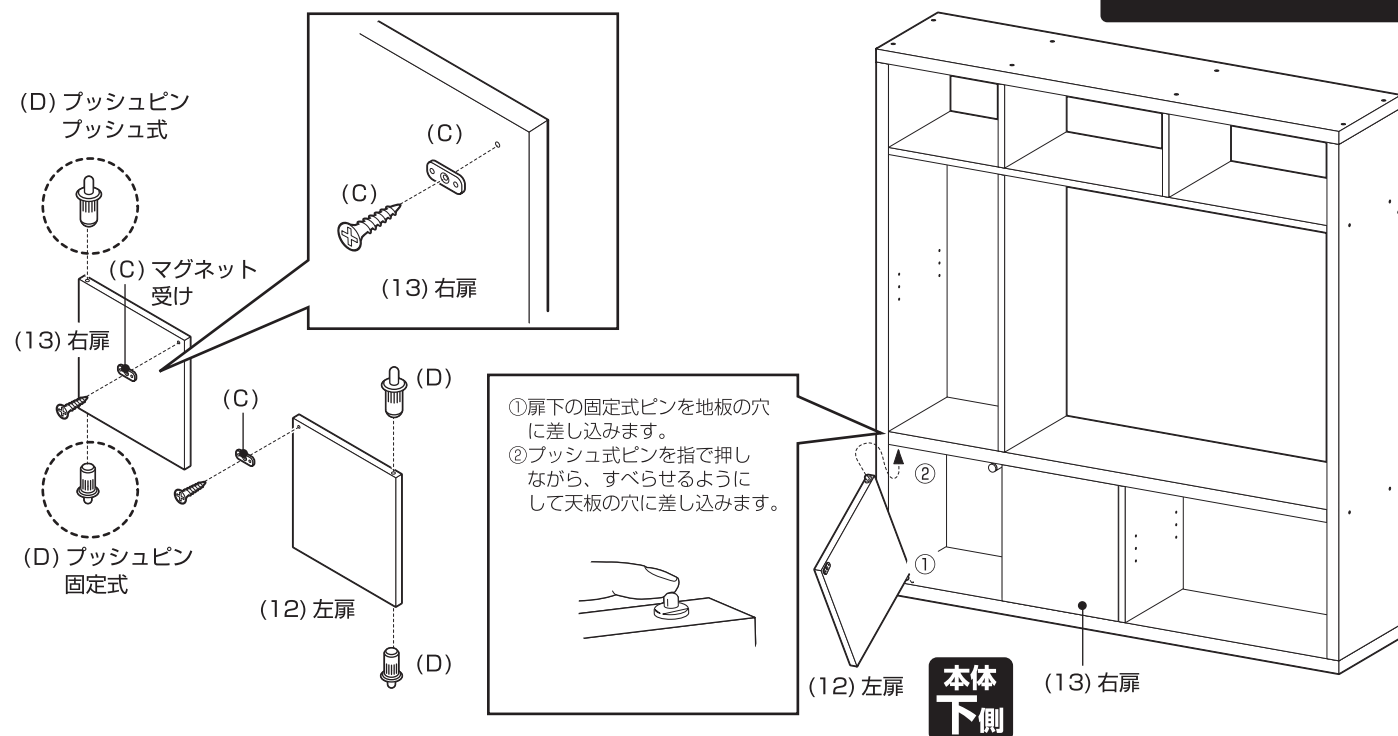


12 本体背板側に揺れ止め・転倒防止ベルトを取り付けてください。下背板中にゴムキャップをはめ込んでください。

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。

！ ネジは本締めしてください。

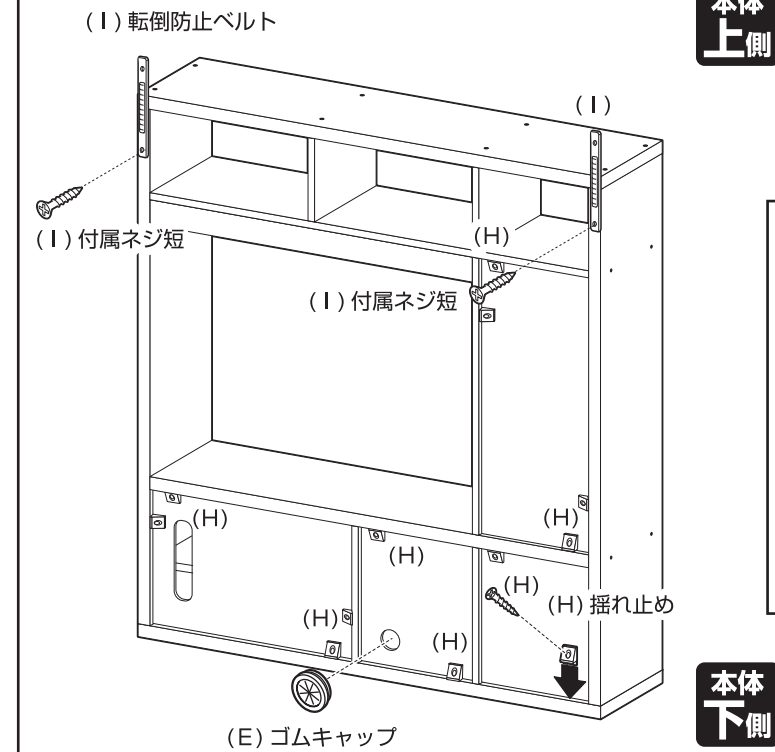


11 お好みの高さに棚ダボを差し込み、可動棚大・小をセットしてください。

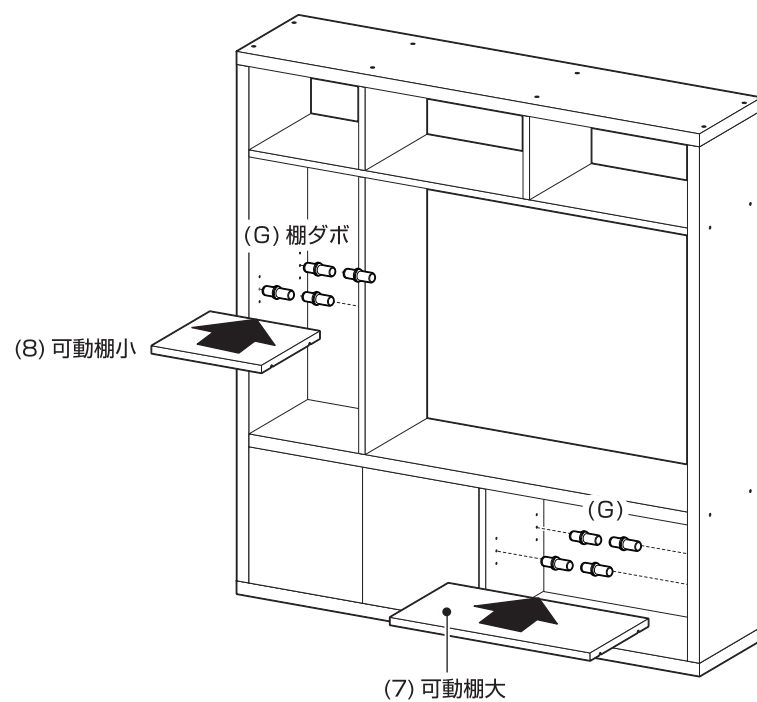

13 ネジ止め箇所にネジ隠しシールをお貼りください。設置箇所の壁面と本製品を転倒防止ベルトで固定させてください。

※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。


！ ネジは本締めしてください。

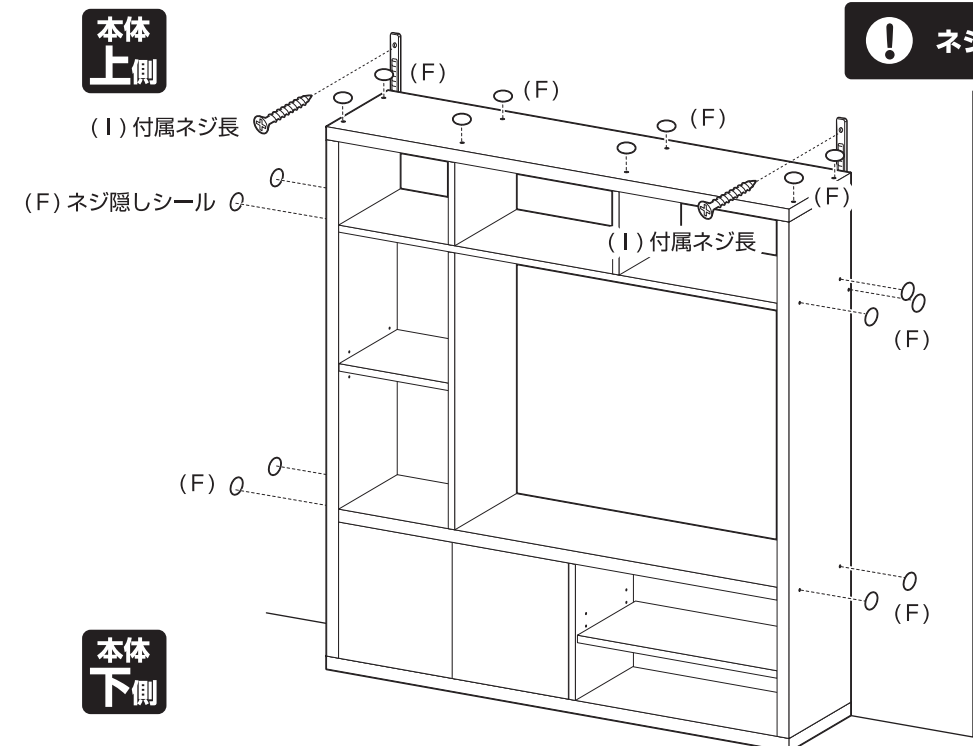


危険



家庭用ですので
業務用には使用し
ないでください

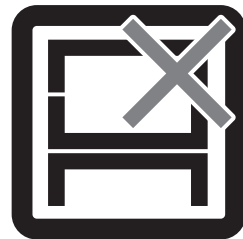

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

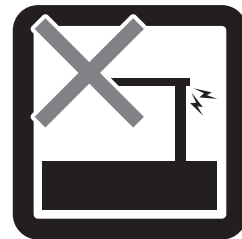

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告




踏み台代わりに
使用しないでく
ださい




偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

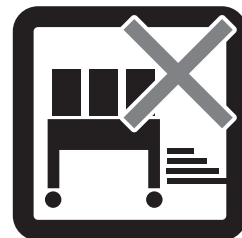

物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください

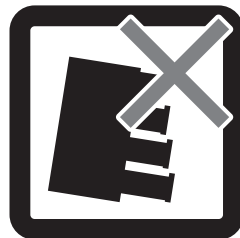


扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用しな
いでください

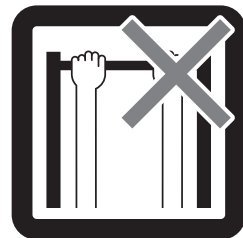

製品にぶら下が
ったりしないで
ください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

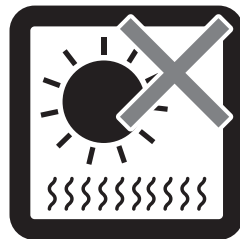

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

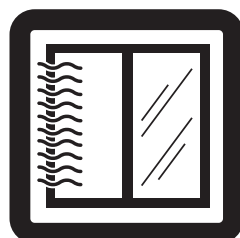


開梱の際は換気
に十分注意して
ください



各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

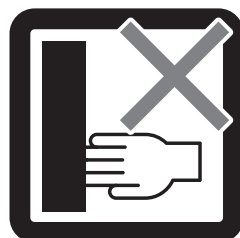


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくださ
い




お子様に乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

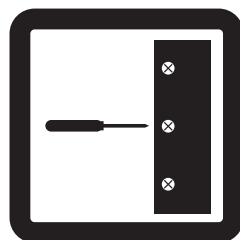


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

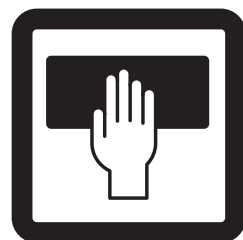


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

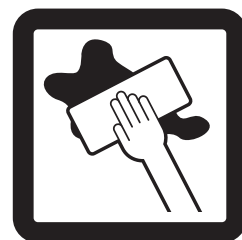

水気のあるもの
をこぼしたらすぐ
に拭き取ってくだ
さい

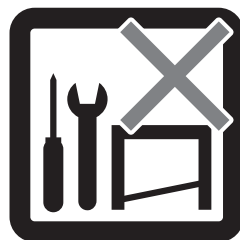

お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

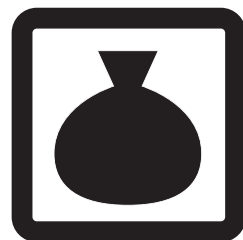

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善
〒550-8660 大阪市西区立売堀2-3-16

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。