


取扱説明書

スネークカメラ SC-Y501

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要なときにお読みください。

Type-Cコネクタに対応するiPhone及び
OTG機能を持ったAndroid端末に適合いたします。

各部の名前

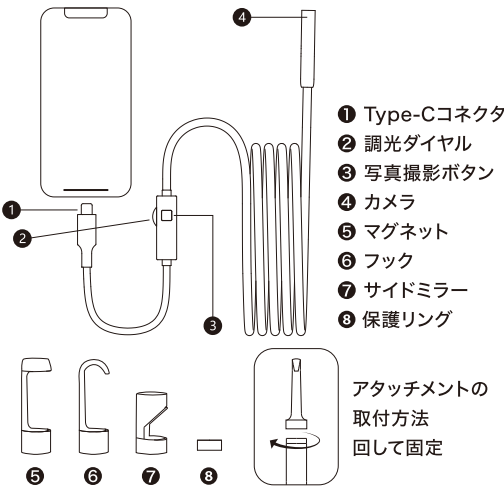

安全上のご注意

本製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

商品付属書類などの注意事項をよくお読みください。

取扱説明書/安全上のご注意/保証書などを保管する

捨てずに必ず保管し、適時に取り出してお読みください。

定期的に点検する

ほごりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損に気づいたら、すぐにお客様相談窓口にご連絡ください。

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本紙をお読みください。

危険 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

行為を禁止する記号



禁止 分解禁止 水ぬれ禁止

注意を促す記号



注意 火災 感電

危険 感電



分解や改造をしないでください。
故障や感電の原因になります。



コネクタ及びリモコン部分を水につけたり、水をかけたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。



鋭利な突起物がある環境で使用の際は、本製品の防水保護層に傷つかないように慎重に扱ってください。
故障や感電の原因になります。

注意 火災 感電



子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。傷害の原因になる場合があります。



直射日光の当たる場所や高温の場所に放置しないでください。
発熱、発火、破裂の原因になります。



湿気やほごりの多い場所で使用・保管しないでください。
発熱、発火、感電の原因になります。



カメラを強く叩いたり、ケーブルを強く引っ張ったりしないでください。
故障や感電の原因になります。



本製品は耐熱性・高温耐性のある素材ではありません。
自動車エンジンなど高温になる場所を点検する際は、温度が正常に下がっていることを確認した後にご使用ください。

本製品は、身体的・感覚的・精神的な制限のある方には適していません。

本製品は工業用の内視鏡カメラであり、医療用途や人体検査を目的としたものではありません。

お手入れ

使用後はレンズと本体を乾いた布巾などでお手入れをして、清潔で乾燥した状態に保ってください。油や腐食性のある物質との接触は避けてください。

仕様

本体サイズ	約5m(カメラ先端～コネクタまで)
重量	約122g
リモコンサイズ	約5cm
本体材質	ABS+PVC+銅+アルミ
電源	スマホより給電
カメラ直径	約8mm(LED含む)
解像度 / 画素数	1920×1440 / 約300万画素
視野角	約60度
焦点距離	約2～10cm
画像形式	JPEG
動画形式	MP4
防水防塵等級	IP67(コネクタ及びリモコン部分除く)
対応使用温度	約0～70度
明るさ調整	無段階調整(0～24lm)
対応端子	USB Type-C
アプリ対応OS	iPhone:iOS9以上 / Android6.0以上 ※OTG機能必須
付属品	アタッチメント4種(マグネット、フック、ミラー、保護リング)、ケーブルバンド2本、取扱説明書

アプリのインストール



QRから

QRコードをスキャンし、アプリをダウンロードしてインストールしてください。対応OS:iOS 9.0以上 / Android 6.0以上

検索から

iOSユーザーは、App Storeで「UsePlus」と検索し、ダウンロードしてインストールしてください。対応OS:iOS 9.0以上
Androidユーザーは、Google Playストアで「UsePlus」と検索し、ダウンロードしてインストールしてください。対応OS:Android 6.0以上

※端末によっては本製品を接続した際、自動的に「UsePlus」アプリが検出する場合があります。

01 アプリを ダウンロード



02 アプリを起動



03 端末に接続




04 設定完了




使用方法

アプリ操作

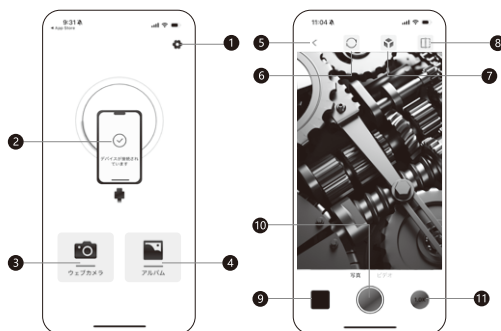


本製品は防水防塵(IP67)仕様ですが、リモコン・コネクタ部分は防水防塵仕様ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。又、塵やほごりなどが入らないように注意してください。故障や、ショート・感電の原因になります。



リモコン操作



アルバム

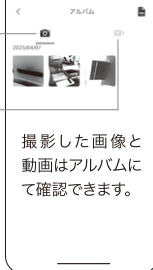

故障かな?と思ったら

カメラが起動しない	端末設定からアプリへのカメラアクセスおよび権限を許可にしてください。
機器が反応しない	端末設定のUSB接続機器の設定から接続を検出したり、接続されているか確認してください。
アプリが画像を表示しない	カメラのライトが点灯しているか確認してください。ライトが消えている場合、インターフェースの接続が不完全な可能性がありますので、もう一度差し込んでください。
写真出力中に遅延が発生する	アプリがフリーズした場合、スマートフォンのバッテリー残量を20%以上に保ってください。
カメラが熱くなる	カメラが発熱するのは正常です。特にカメラのLEDライトが最大輝度で点灯しているときに発熱しやすくなります。ただし、通常の使用や製品の寿命には影響しません。