


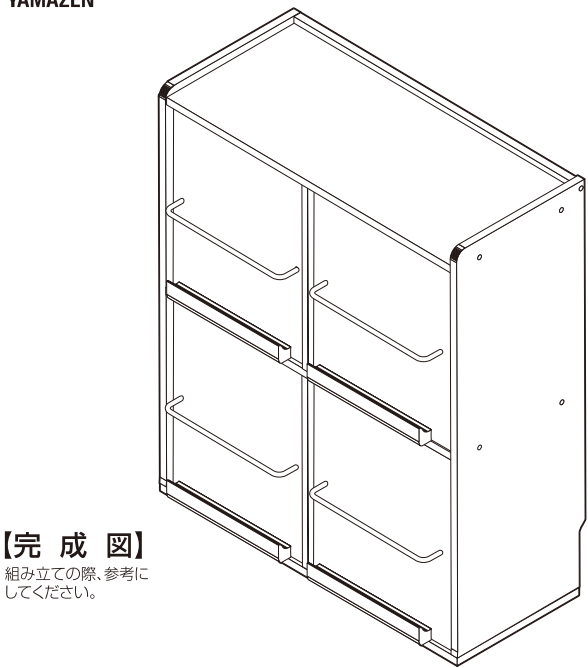

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

マガジンディスプレイラック2x2

取扱い・組み立て説明書 CDM-2x2D

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品 質 表 示


- 外 形 寸 法 (約) 幅 700×奥行 330×高さ 825(mm)
甲板の高さ：785mm
- 構 造 部 材 本体 / プリント紙化粧パーティクルボード
背板 / プリント紙化粧繊維板
- 甲板の表面材 プリント紙化粧パーティクルボード

MADE IN Indonesia



- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
天板:10kg 棚板:10kg(1か所あたり) 可動棚:10kg(1枚当たり) マガジンディスプレイ部:1kg(1か所あたり)
全体耐荷重:94kg
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

部 品 明 細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

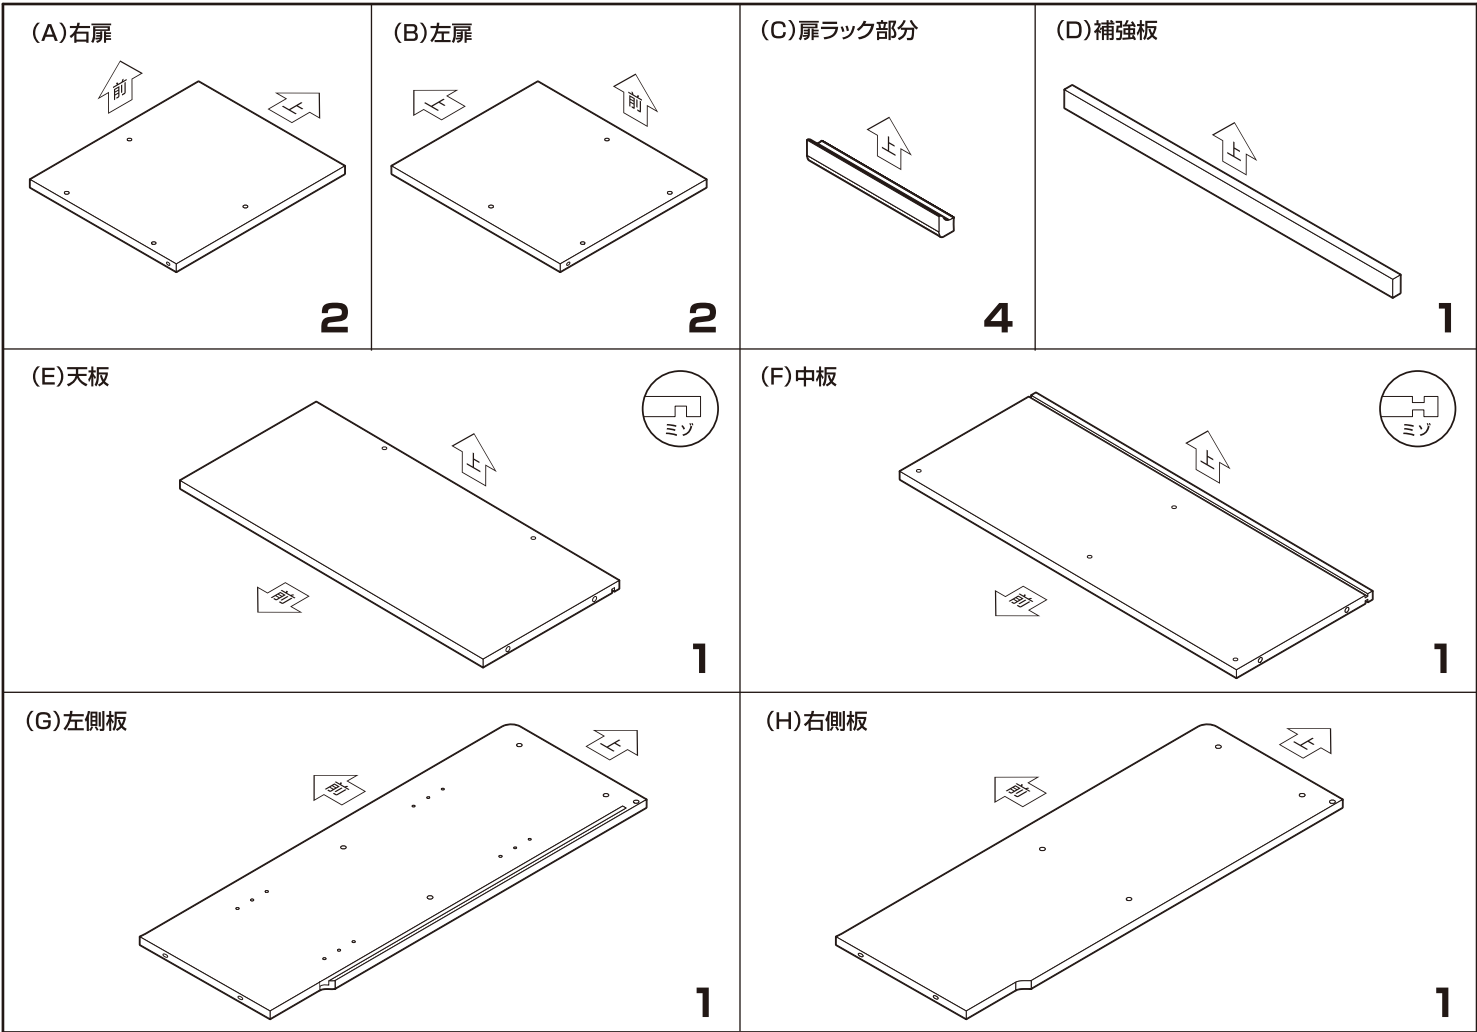


CDM-2x2D

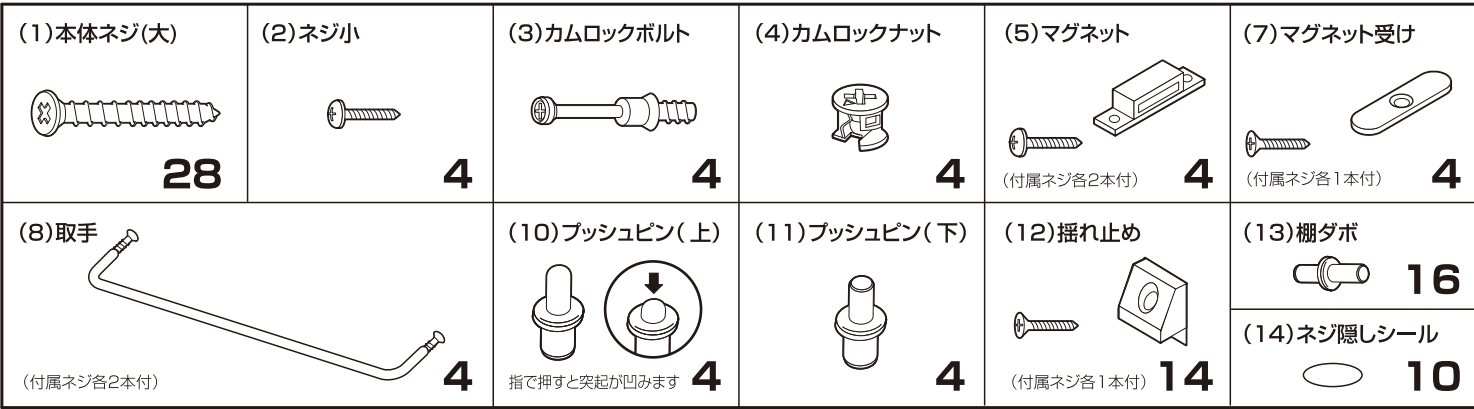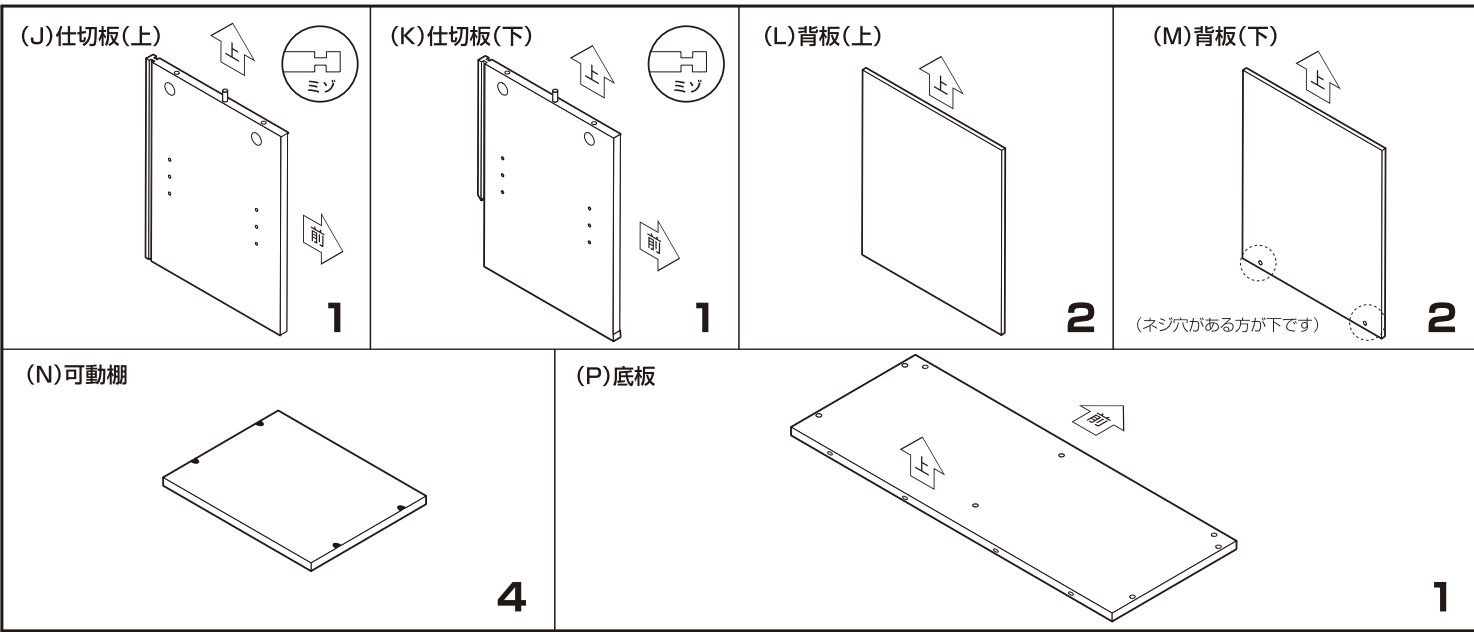

組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

1 裏返した右扉に扉ラック部分と取手を取り付けて下さい。(2個)


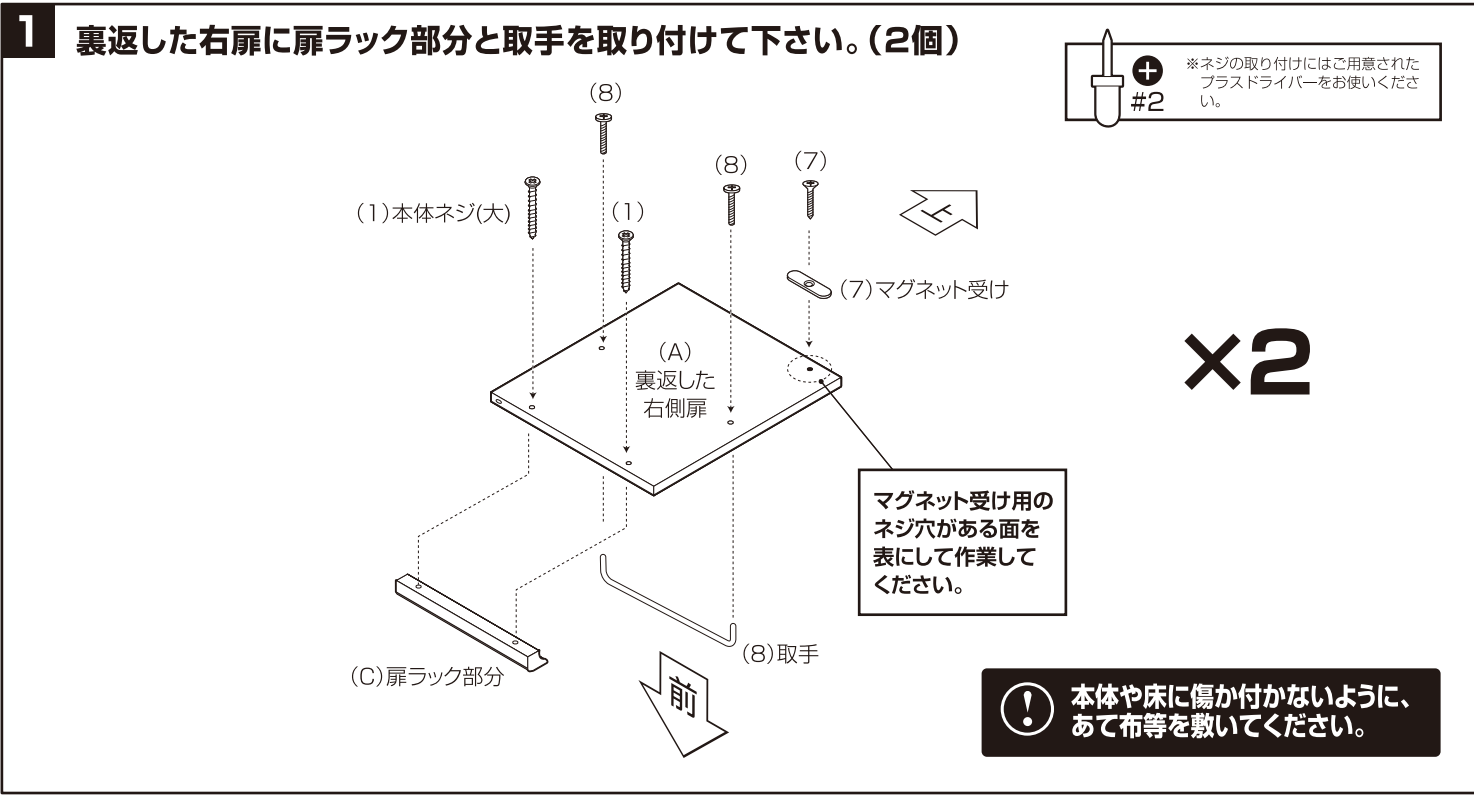


⚠ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。



2 裏返した天板に補強板とマグネットを取り付けて下さい。

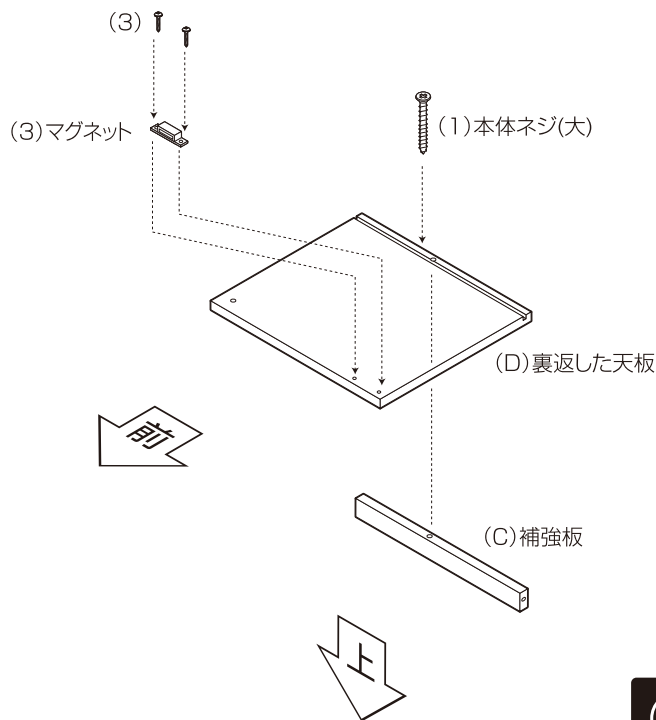

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。

！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

4 左側板に天板と中板を取り付けて下さい。


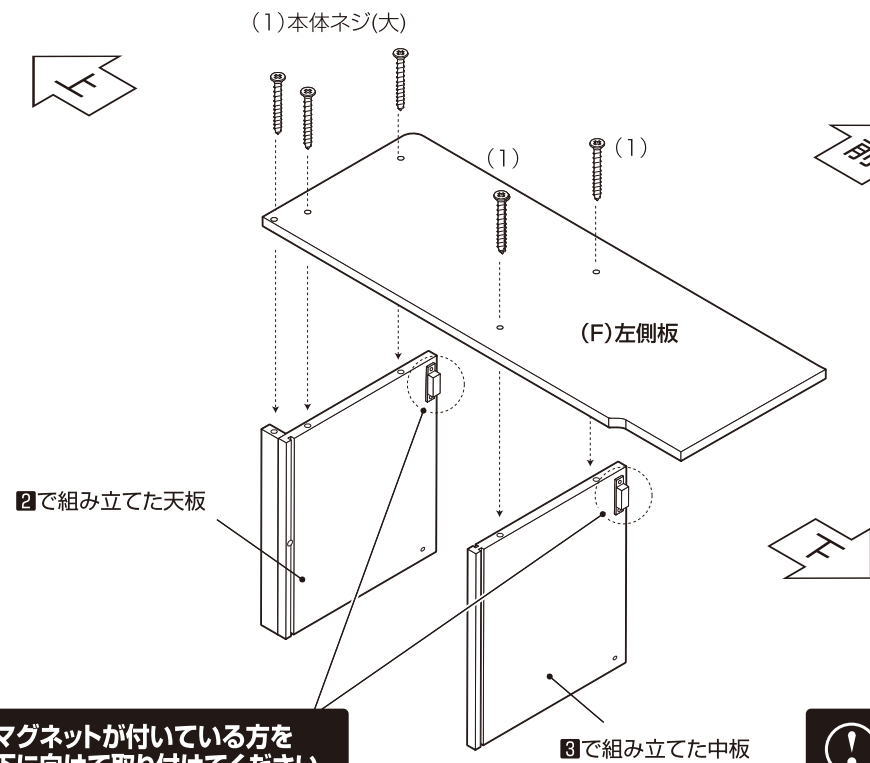


※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。

！ マグネットが付いている方を
下に向けて取り付けてください。

！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。


3 裏返した中板にマグネットを取り付けて下さい。

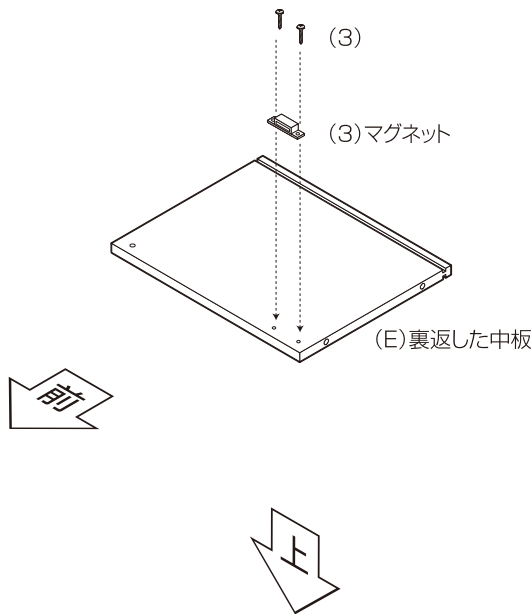

※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いください。

！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

5 4で組み立てた本体に背板(上)を取り付けて下さい。

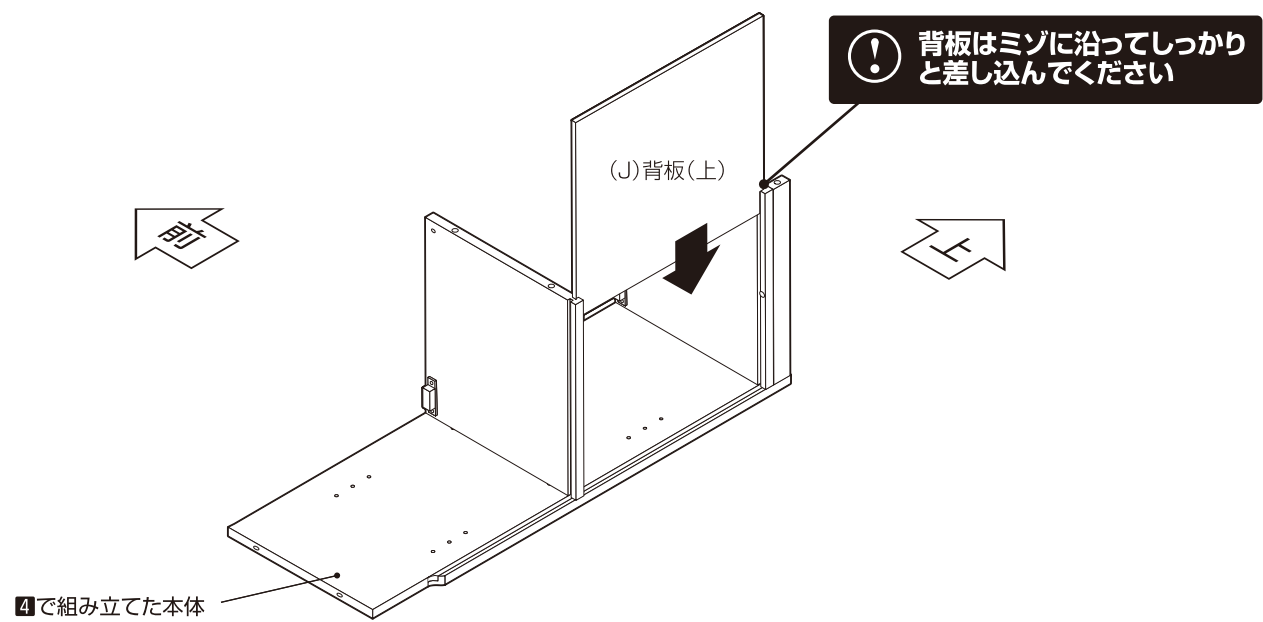

！ 背板はミゾに沿ってしっかりと
差し込んでください

！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

6

6で組み立てた本体に
右側板を取り付けて下さい。

(1) 本体ネジ(大)

(1) 本体ネジ(大)

(1) 本体ネジ(大)

(1) 本体ネジ(大)

(G) 右側板

5で組み立てた本体

！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

！ ※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いくださ
い。

#2

8

7で組み立てた本体に
背板(下)を取り付けて下さい。

！ ネジ穴がある方が
上になるように
差し込んで下さい。

(K) 背板(下)

！ 背板はミゾに沿って
しっかりと差し込んで
ください

7で組み立てた本体

！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

！ ※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いくださ
い。

#2

7

6で組み立てた本体に
裏返した底板を
取り付けて下さい。

(1) 本体ネジ(大)

(1) 本体ネジ(大)

(1) 本体ネジ(大)

(1) 本体ネジ(大)

(H) 裏返した
底板

！ 穴が付いている方を
後ろ側にして下さい。

！ 座繰りが付いている
方を外側に向けて
取り付けてください。

6で組み立てた本体

！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

！ ※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いくださ
い。

#2

9

8で組み立てた本体に背板(下)を固定して下さい。

(2) ネジ小

(2)

8で組み立てた本体

！ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。


！ ※ネジの取り付けにはご用意された
プラスドライバーをお使いくださ
い。

#2


組 立 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


10 9で組み立てた本体に底板を取り付けて下さい。

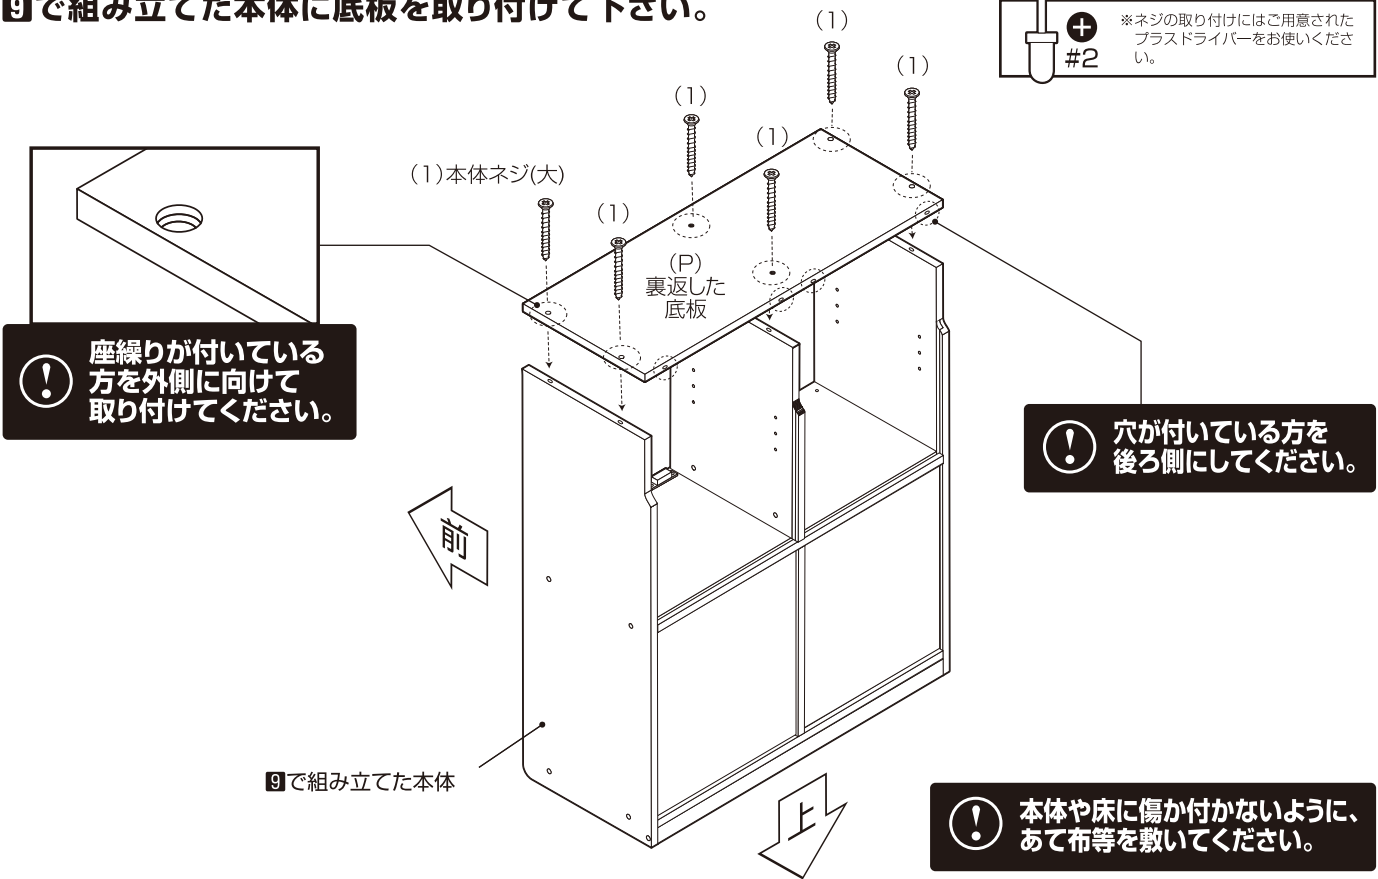


12 本体に取り付けた背板(下)を固定して下さい。

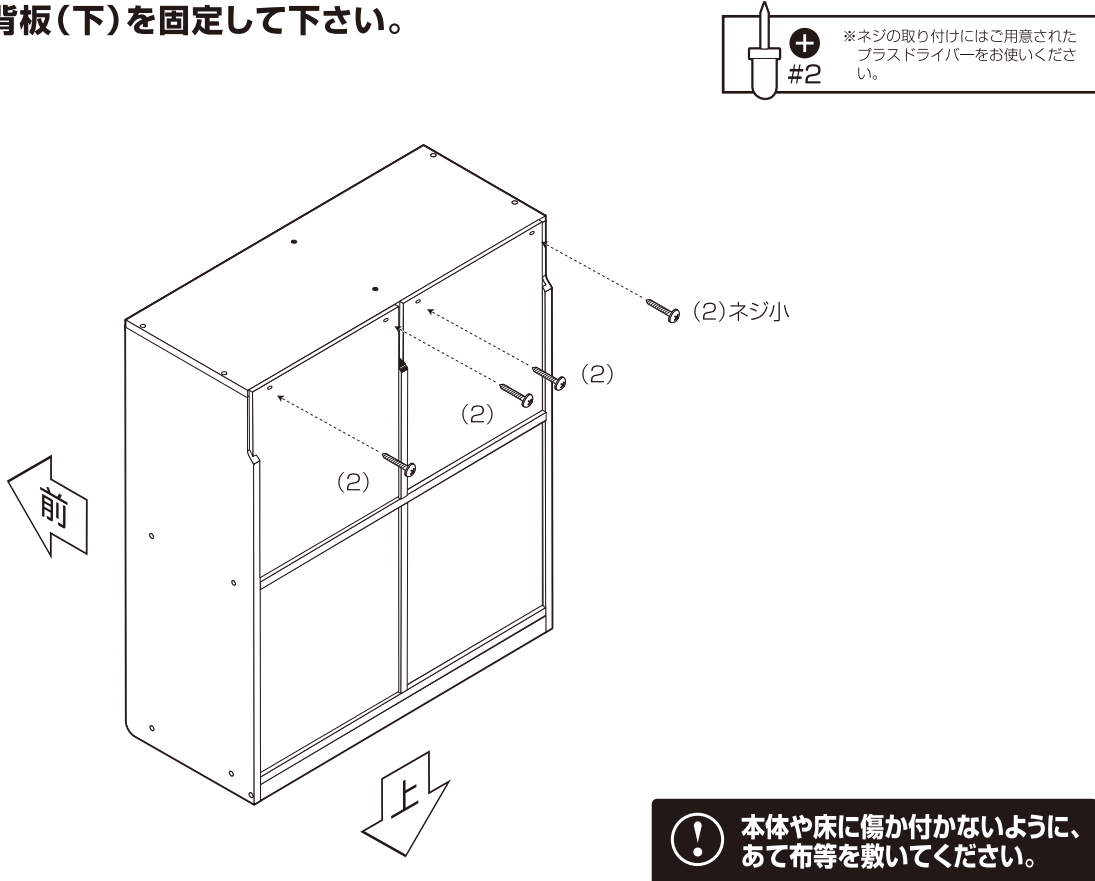

11 10で組み立てた本体に背板(下)を取り付けて下さい。

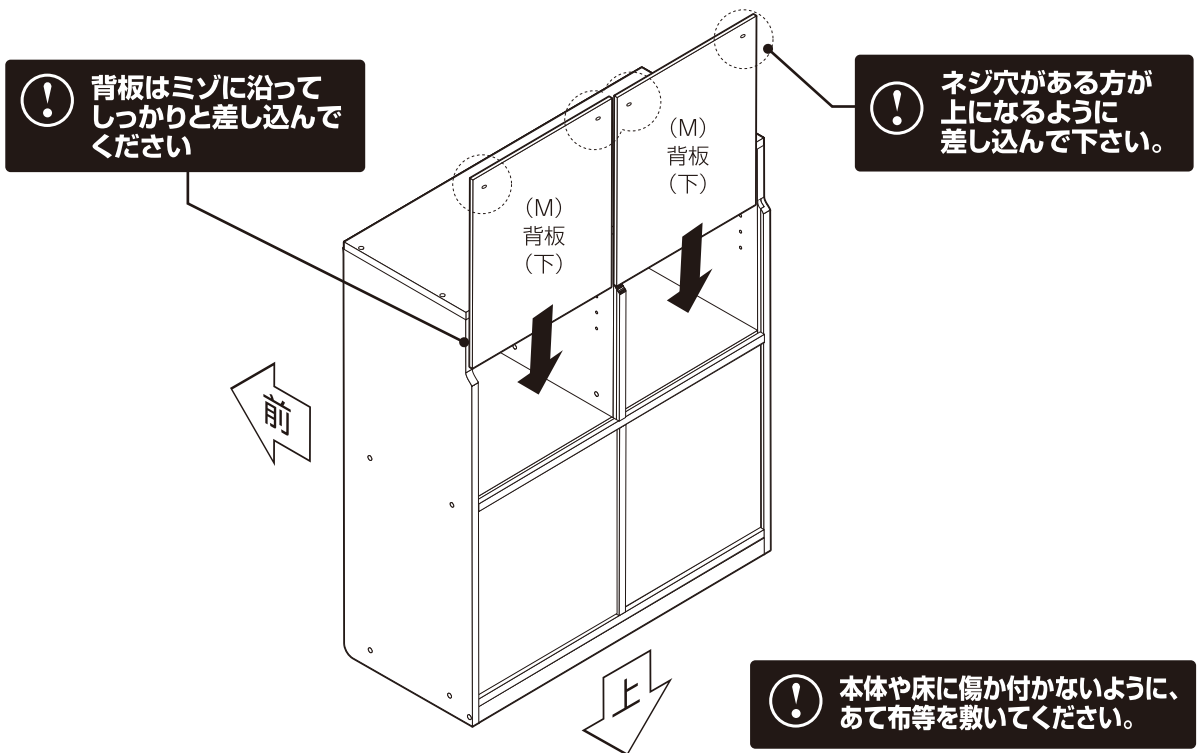

13 右・左扉にプッシュピン(上・下)を取り付けてください。(2個)

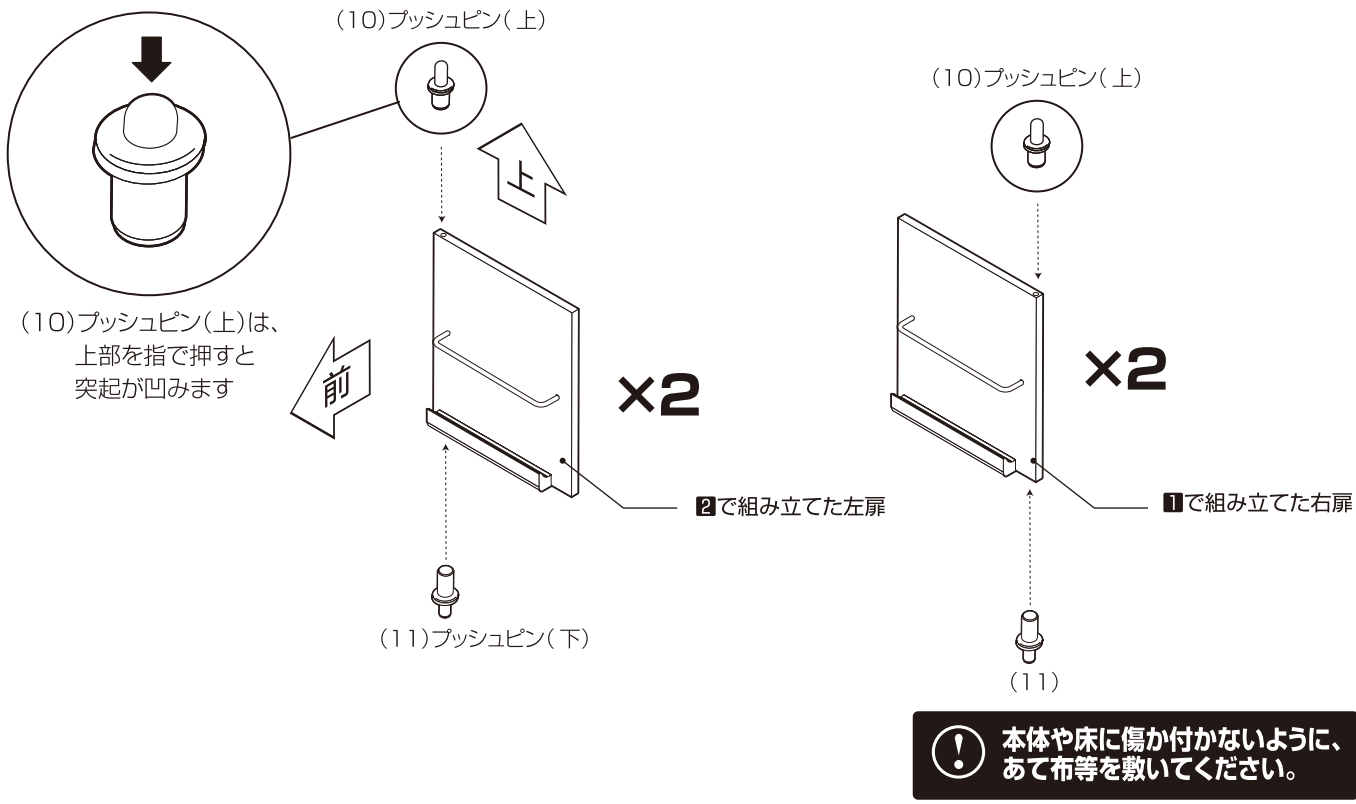

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

14 本体に扉に取り付けます。

❗ 右・左扉が合ってるか確認して差し込んで下さい

13で組み立てた扉の
プッシュピン(下)の部分を
中板の穴に差し込みます。

扉

↑

(A) 右扉

↑

↑

プッシュピン(上)の
上部を指で抑えながら
差し込みます。

❗ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

16 本体内側の穴に棚ダボ(16箇所)を取り付けて下さい。
※お好みで高さを変えられます(3段階)

(13) 棚ダボ

↑

(13) 棚ダボ

(13) 棚ダボ

(13) 棚ダボ

(13) 棚ダボ

(13) 棚ダボ

前

15 カチッとハマる音がすることを確認して下さい。
左扉・下段も同じように取り付けて下さい。

そのまま、天板の穴に
スライドさせて下さい。

カチッ

扉

カチッとハマる音が
することを
確認して下さい。

↑

観音開きになります

前

取り付け後、開閉が
スムーズにできるか
確認して下さい。

❗ 本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

17 可動棚を取り付けて下さい。

可動棚を本体に斜めにして差し込みます

(N) 可動棚

凹みに棚ダボをきっちりとはめて下さい

下段の可動棚も
同じ様に取り付けて
下さい。


↑

前

組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

18 本体に揺れどめを取り付けて下さい。




※ネジの取り付けにはご用意されたプラスドライバーをお使いください。


丸印の箇所に
取り付けて下さい
(14箇所)

〈揺れ止めの取り付け方〉


揺れどめは比較的差し込みやすい所にしっかりと
差し込み、揺れ止め用ネジを斜めにして固定してください。
※固くなっている所には無理にねじ込まないでください。

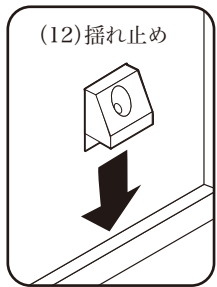


(12) 揺れ止め

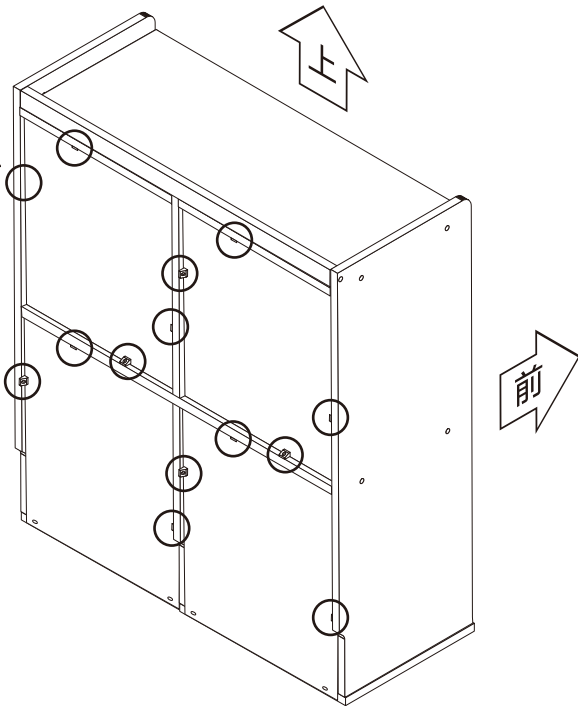

20 最後に、各部にゆるみがないことを確認して完成です。

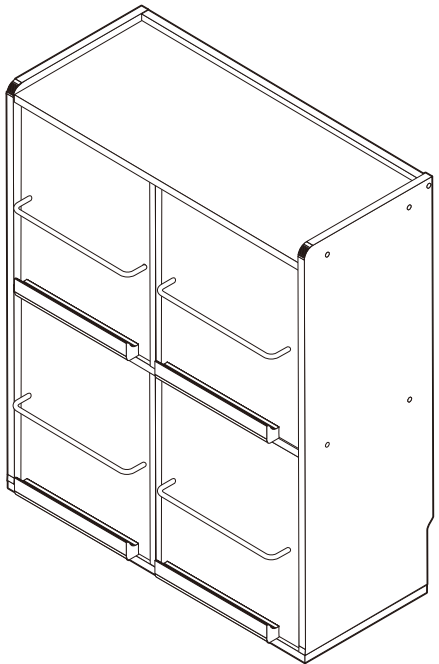


19 本体にネジ隠しシールを取り付けて下さい。

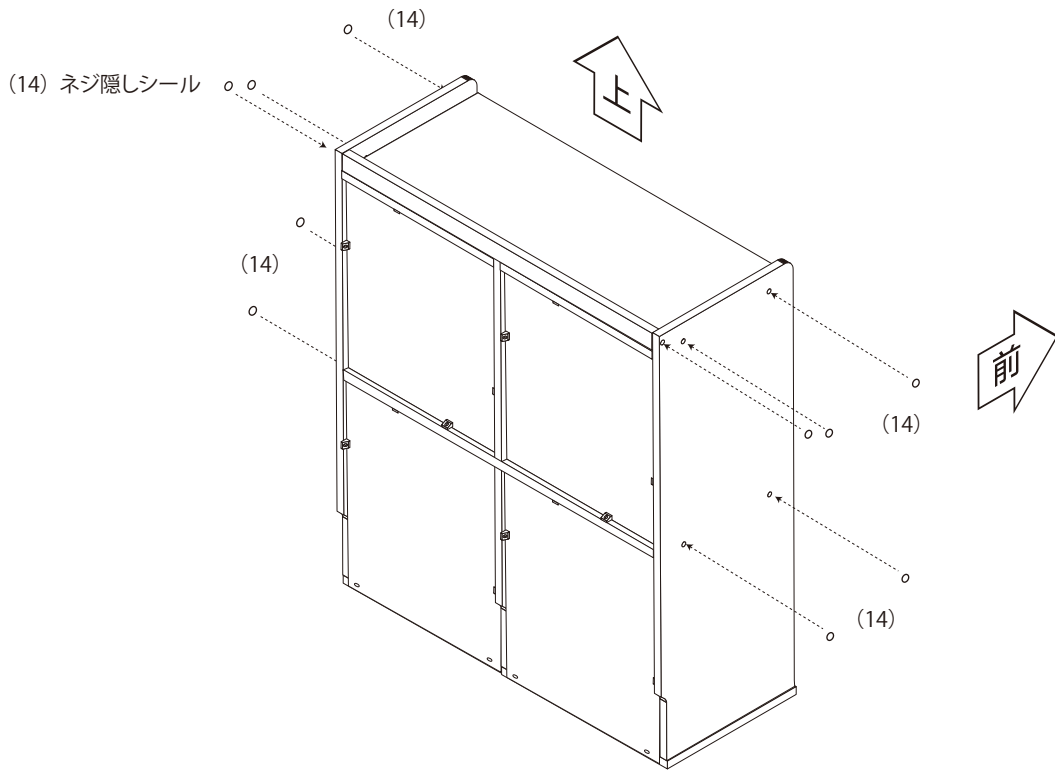

使用イメージ


扉に本を差し込んでご使用いただけます。

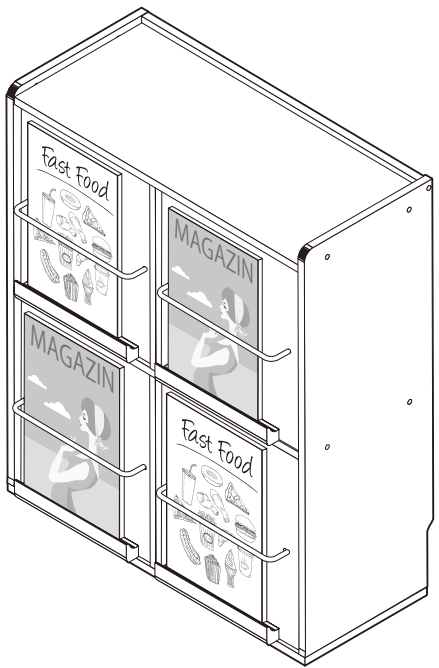


危険



家庭用ですので
業務用に使っ
ないでください

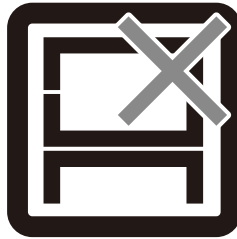

本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

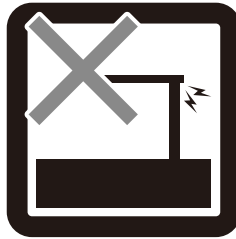

異常が生じたま
ま使用しないで
ください


警告



踏み台代わり
に使用しないで
ください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

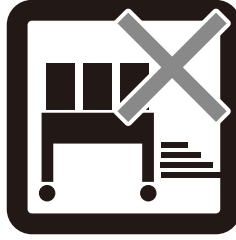


物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください



扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用しな
いでください



熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください

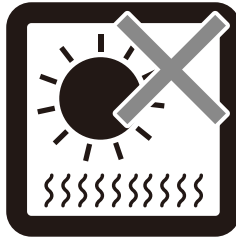

直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気近くには設
置しないでくだ
さい



分解・改造はし
ないでください

注意

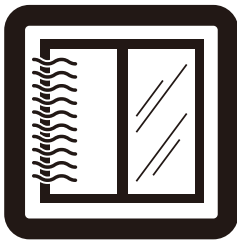


開梱の際は換気
に十分注意して
ください




各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください



ロック機能があ
る製品はしっか
りとロックして
ください

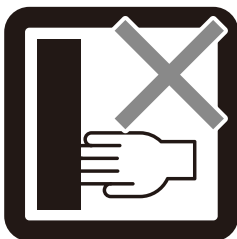


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してください

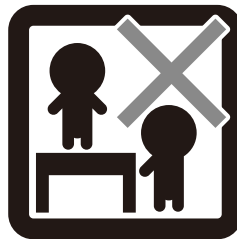


お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

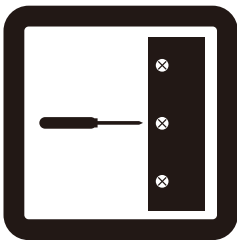

定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

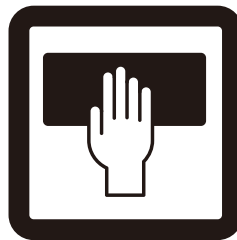


お手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい

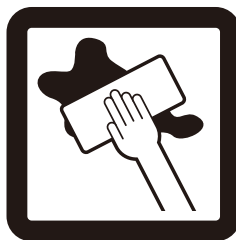

水気のあるもの
をこぼしたらす
ぐに拭き取って
ください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す

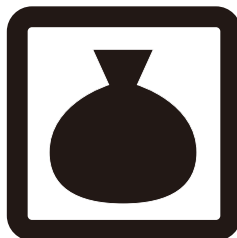

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください



本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル
0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。