

コミックラックフレーム 2連/3連共用

取扱い・組み立て説明書

DCR-F2/F3

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法 2連：幅37×奥行44×高さ190（cm）
3連：幅54×奥行44×高さ190（cm）
- 構造部材 本体：プリント紙化粧パーティクルボード
取っ手：金属（スチール）
- 表面加工 取っ手：エポキシ樹脂塗装

MADE IN MALAYSIA

【完成図】
組み立ての際、参考にしてください。

DCR-F3
3連

DCR-F2
2連

- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

完成イメージ

別梱包のDCR-R1または
DCR-R2と組み合わせて
ご使用ください。

DCR-R1
+
DCR-R2
+
(DCR-F3)

3連

幅54×奥行44×高さ190（cm）

DCR-R2
+
(DCR-F2)

2連

幅37×奥行44×高さ190（cm）

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

下記の図はコミックラックフレーム3連（DCR-F3）の例です。2連（DCR-F2）も同様です。


(1) 上段左側板 1	(2) 上段右側板 1	(3) 下段左側板 1	(4) 下段右側板 1	(5) 天板 1
(8) 奥板(中) 1	(10) 奥板(下) 1	(A) 大ネジ 20	(B) カムロックボルト 6	(7) 奥板(上) 1
(C) カムロックナット 12	(D) 転倒防止ベルト 2	(E) 接着剤 1	(F) ネジ隠しシール 20	

組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

DCR-F2/F3を
組み立てます

（図はDCR-F3ですが
DCR-F2も同様
にお組み立てください。）

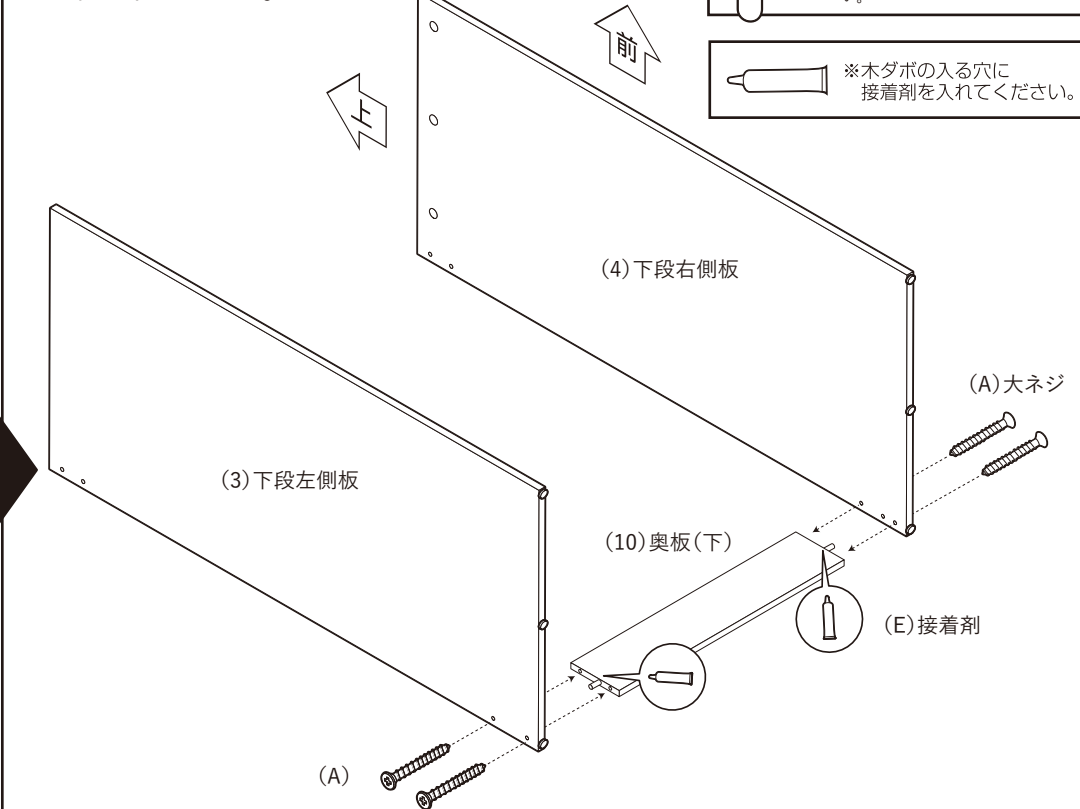1 下段左・右側板に奥板（下）を
取り付けます。


コミックラック

取扱い・組み立て説明書

DCR-R1/R2

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示

- 構造部材本体：プリント紙化粧パーティクルボード
取っ手：金属（スチール）
- 表面加工 取っ手：エポキシ樹脂塗装

MADE IN MALAYSIA

【完成図】


組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
棚板:5kg(1段あたり)全体耐荷重:35kg(ラック1台あたり)
- 本製品は一般家庭用の収納家具です。
- 高温多湿ではない室内で、床が水平な壁面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

完成イメージ

別梱包のDCR-F2またはDCR-F3と組み合わせてご使用ください。


DCR-R1
+
DCR-R2
+
(DCR-F3)

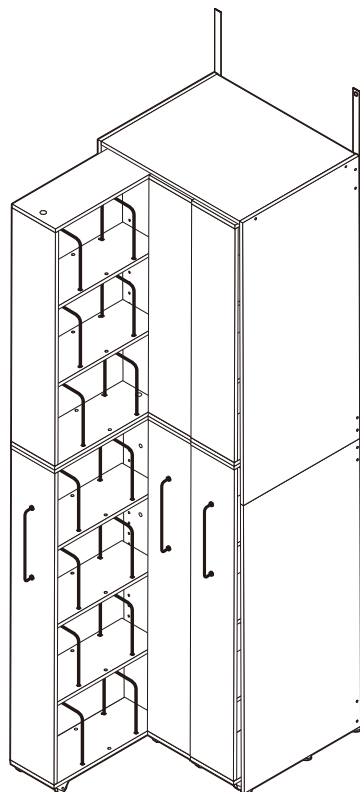

3連

幅 54 × 奥行 44 × 高さ 190 (cm)

DCR-R2
+
(DCR-F2)

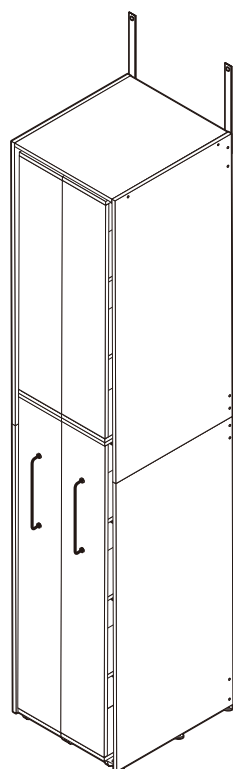

2連

幅 37 × 奥行 44 × 高さ 190 (cm)

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

下記の数量はDCR-R1(1台分)の部品数量です。DCR-R2(2台分)の場合は×2になります。


(1) 上段左側板 1	(2) 上段右側板 1	(3) 上段背板 1	(4) 上段天板 1
			(5) 上段底板 1
(7) 下段左側板 1	(8) 下段右側板 1	(10) 下段背板 1	(11) 下段天板 1
	(13) 下段底板 1	(14) 下段可動棚 3	(12) 上段可動棚 2

(A) デバイダー 14	(B) 大ネジ 12	(C) 六角ボルト 1	(D) 連結用ボルト 上/下 2
(E) 天板用カムロックボルト 4	(F) カムロックナット 4	(G) 取手 1	(H) キャスター 4
(J) 棚ダボ 8	(K) ネジ隠しシール 2	(L) 揺れ止め 12	(M) 六角レンチ 2
(N) 棚板用カムロックボルト 12			



組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。

DCR-R1/R2を
組み立てます

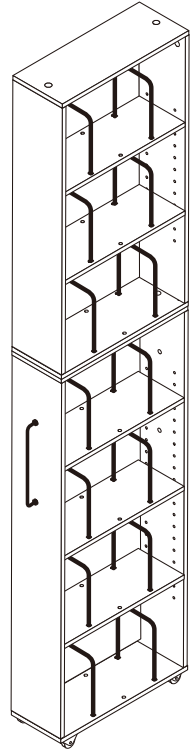


1 裏返した上段天板に
カムロックボルトを取り付けます。

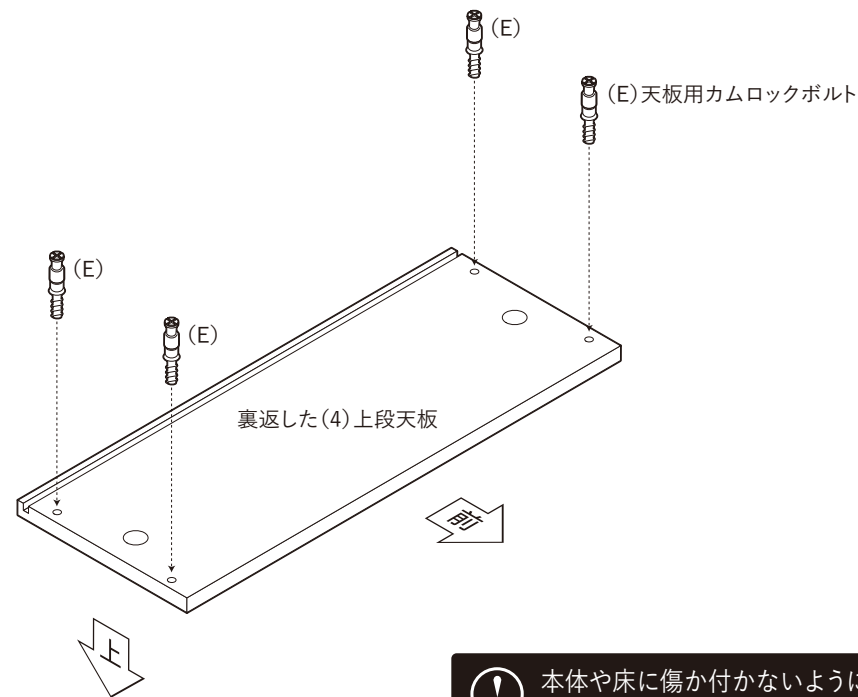



⚠ 本体や床に傷か付かないように、
あて布等を敷いてから組み立ててください。

3 **2**で組み立てた本体に上段背板を取り付けます。


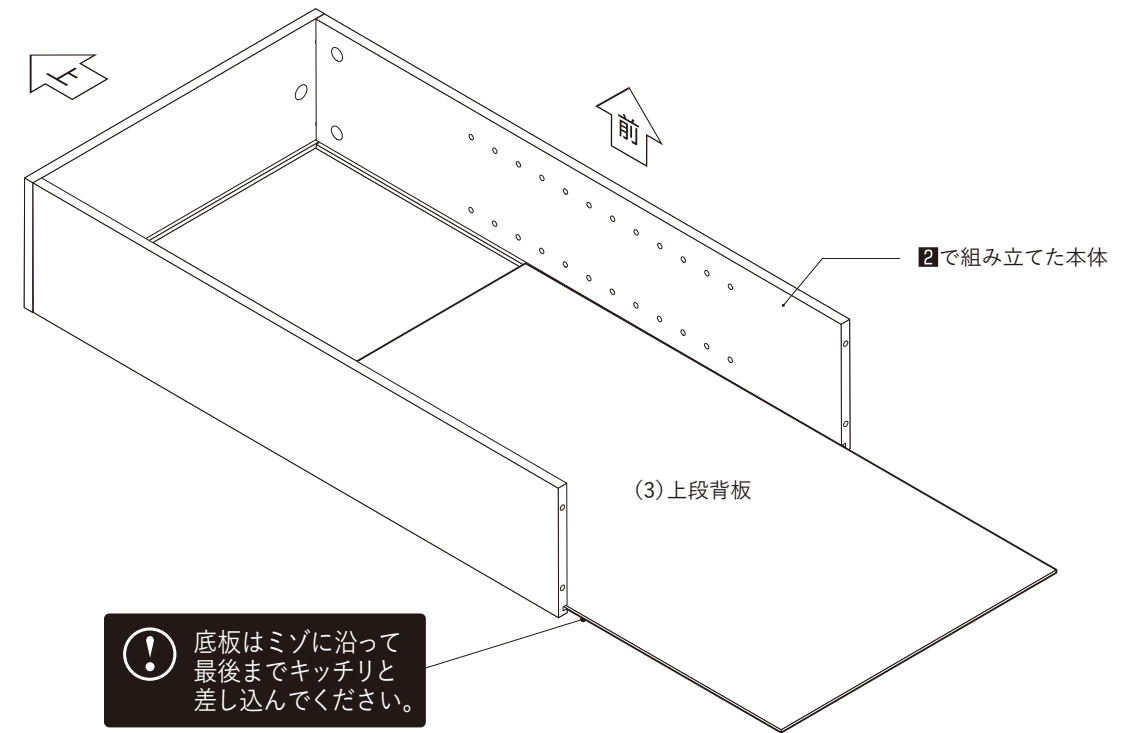


2 **1**で組み立てた上段天板に上段左・右側板を取り付けます。

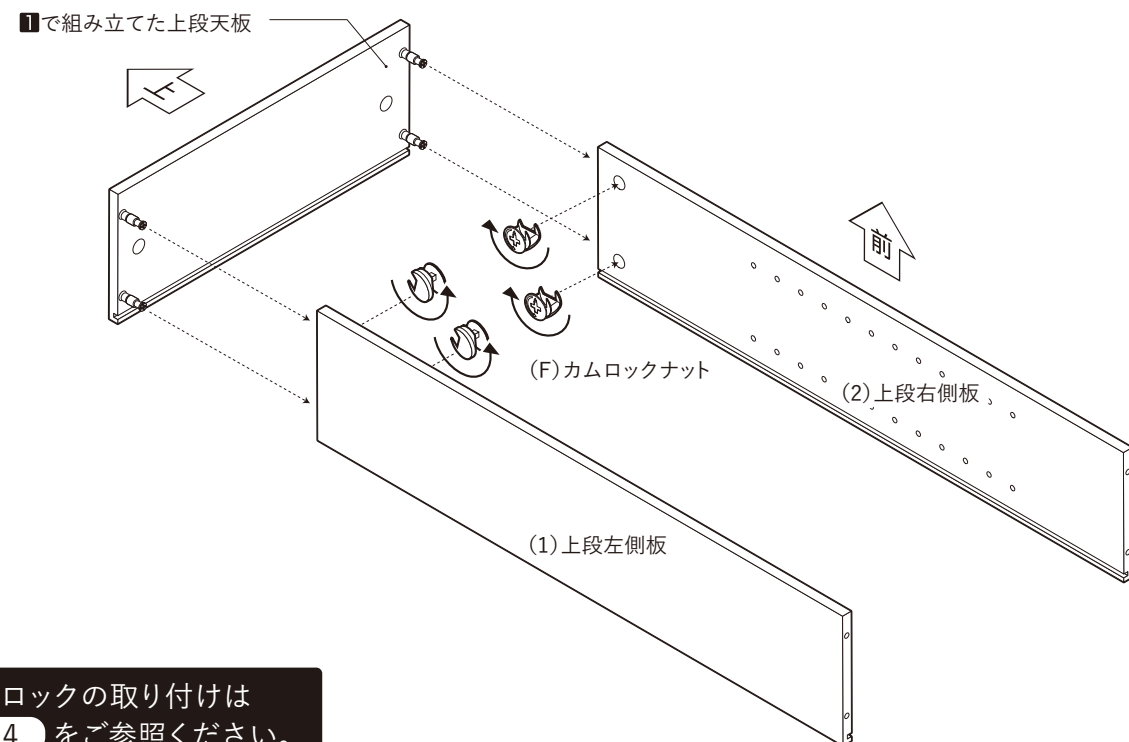

⚠ カムロックの取り付けは
P.14 をご参照ください。


4 **3**で組み立てた本体に上段底板を取り付けます。

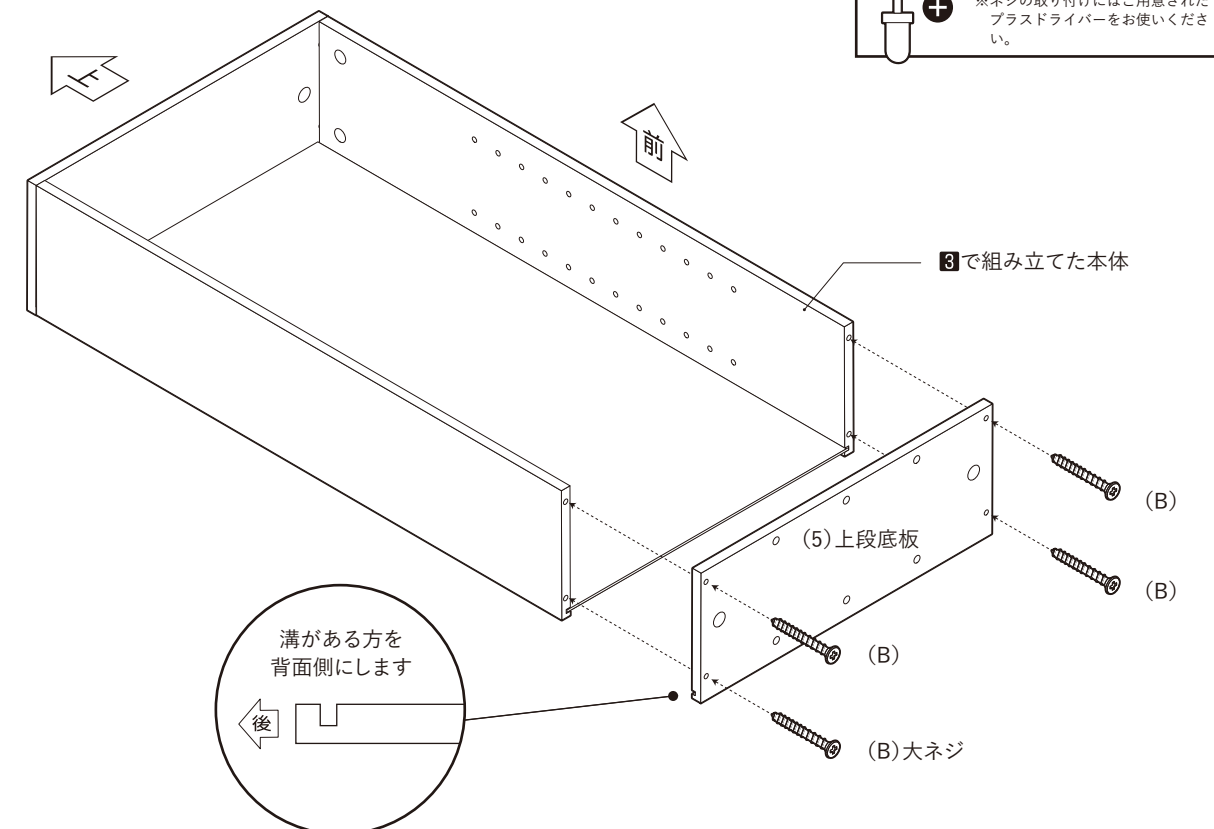


組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


9 4と8で組み立てた本体を組み合わせます。

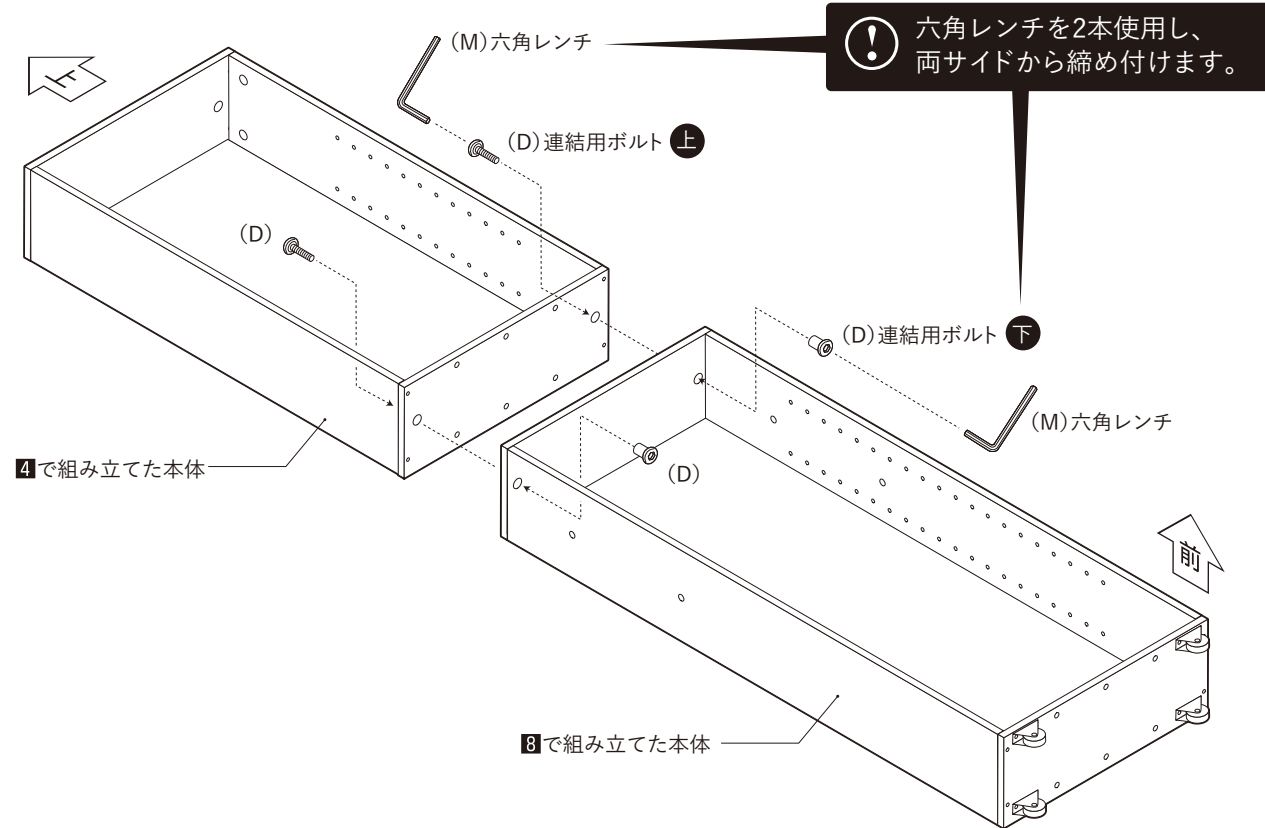


11 10で組み立てた本体の下段に下段可動板をお好みの高さに取り付けます。

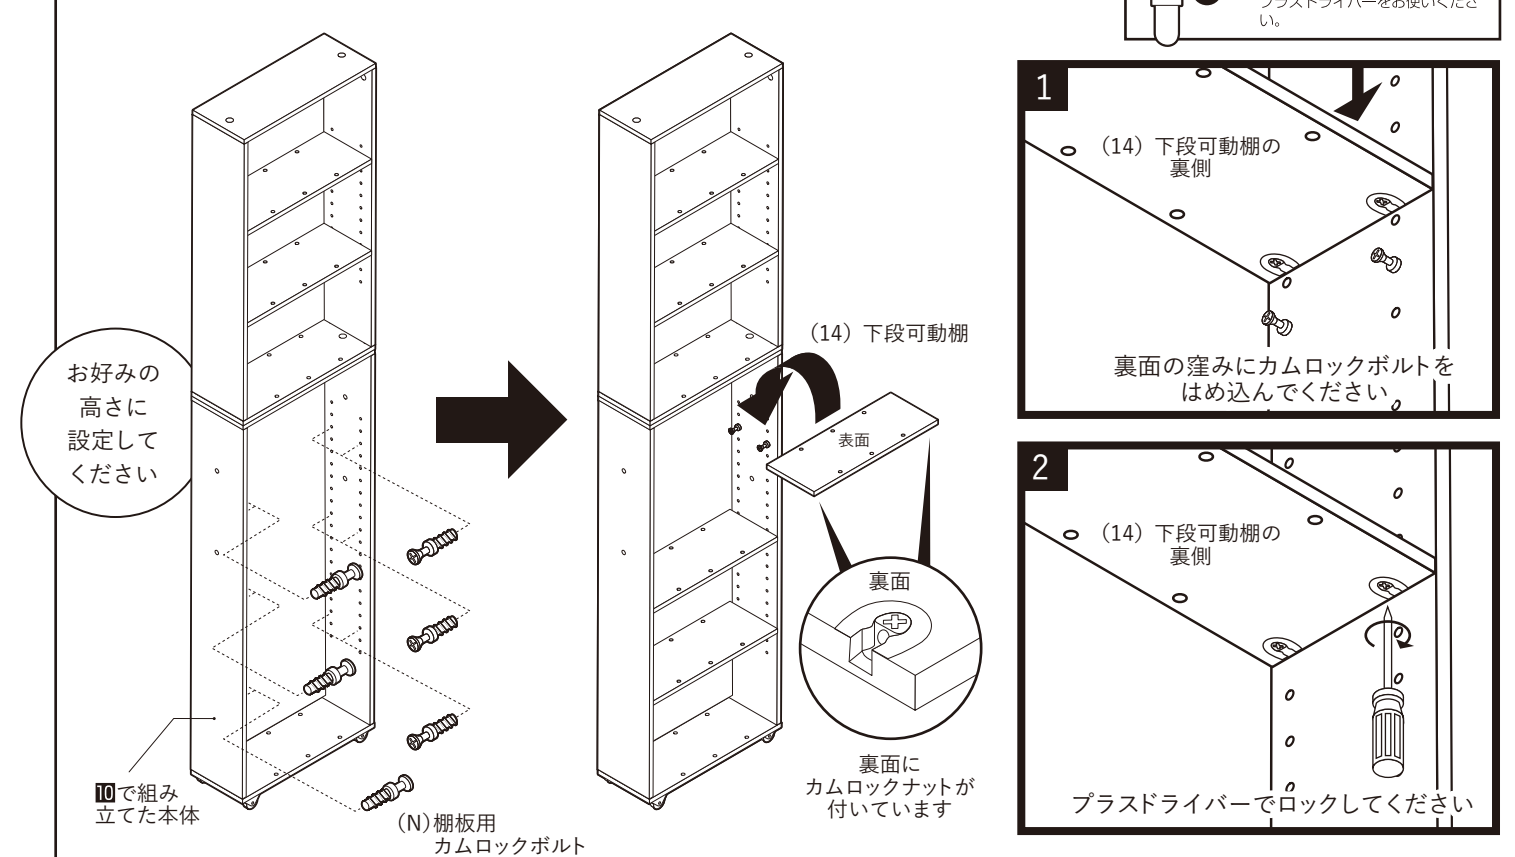

10 9で組み立てた本体の上段に棚ダボと上段可動棚をお好みの高さに取り付けます。

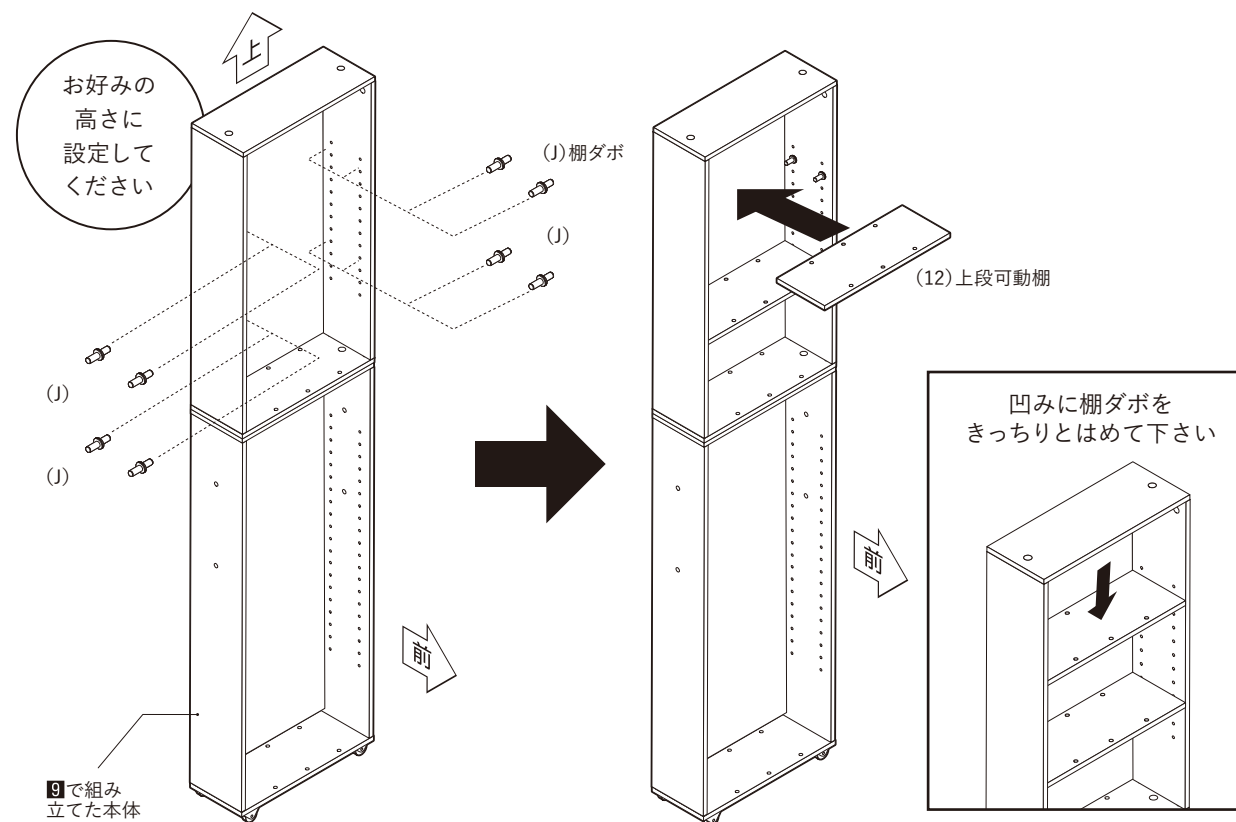


12 本体に揺れ止めを取り付けて下さい。

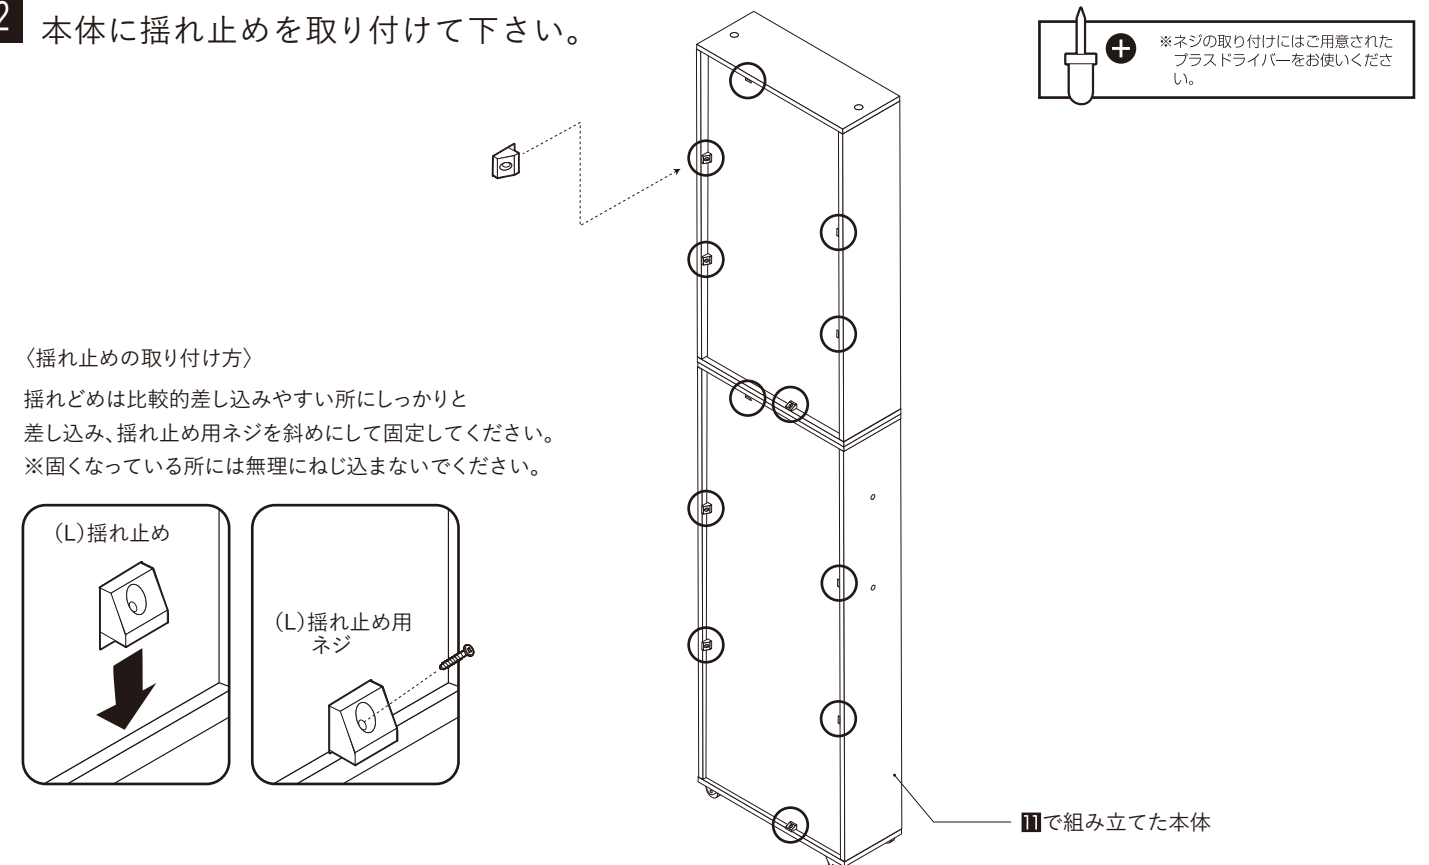


組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


- 13 12で組み立てた本体にディバイダーを取り付けます。

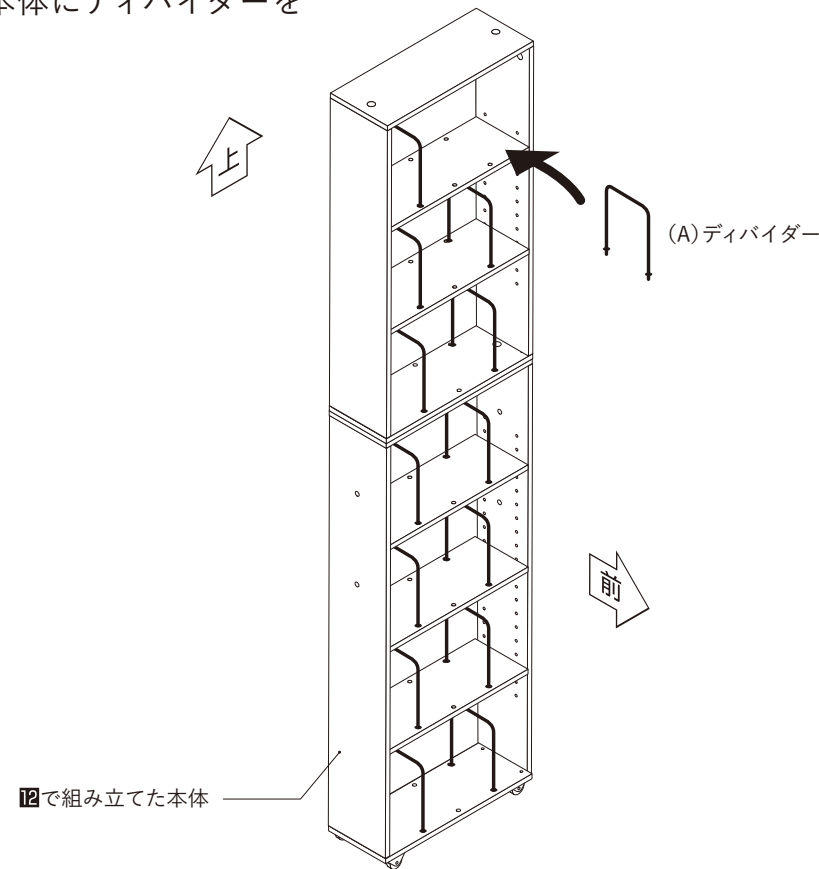

- 15 DCR-F2またはDCR-F3と組み合わせた際に棚を右向きで使用するか、左向きで使用するか決めます。(例はDCR-F3)

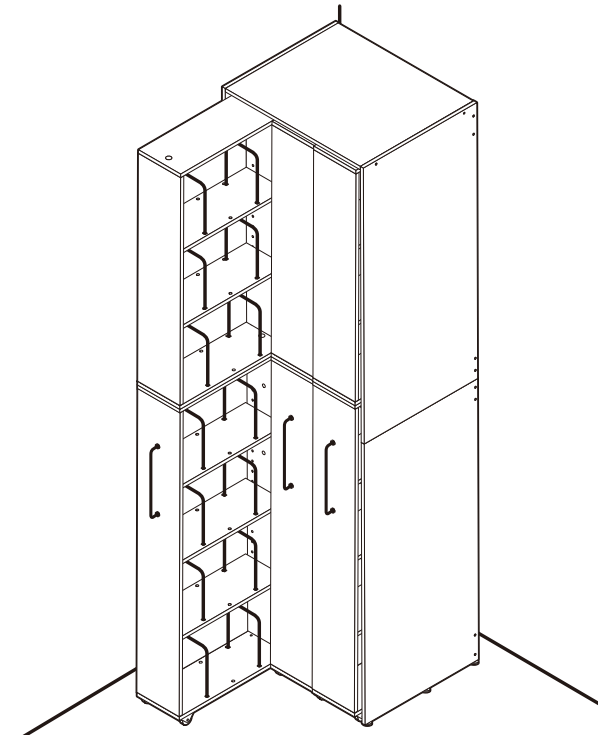


使用イメージ 右向き

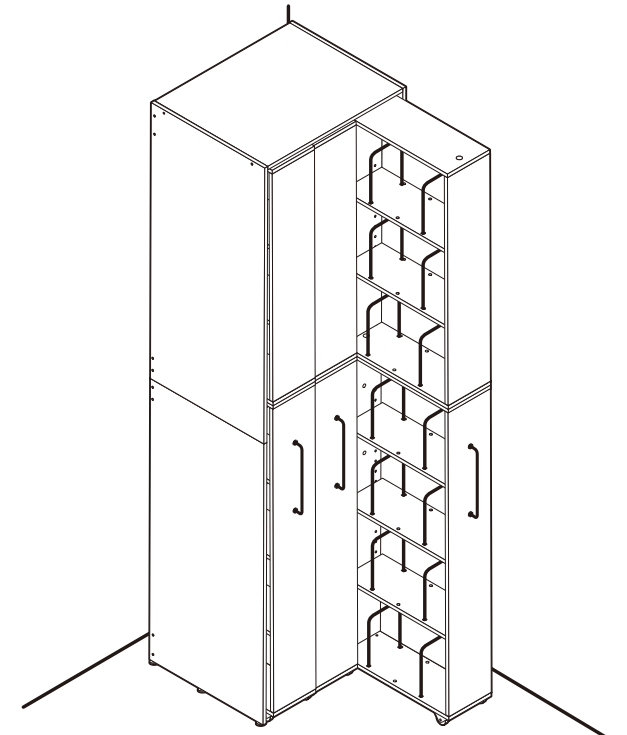


使用イメージ 左向き

- 14 最後にグラつきがないか確認してください。以上が一台分の組み立て方法となります。


1～**13**を繰り返して
2台目、3台目を
組み立ててください。

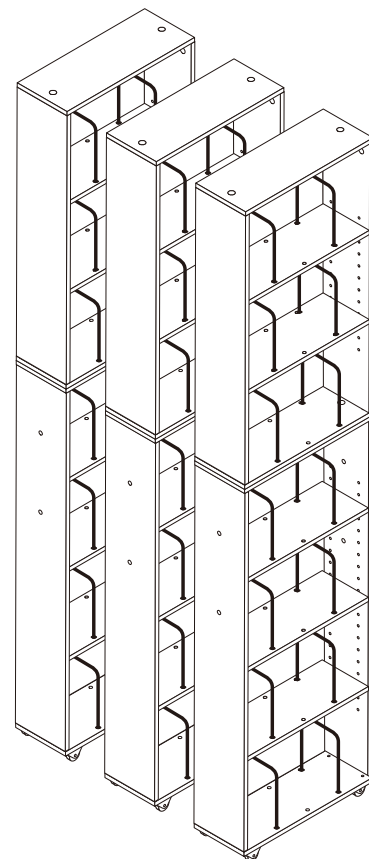

- 16 別に組み立てたDCR-F2またはDCR-F3を壁に固定します。

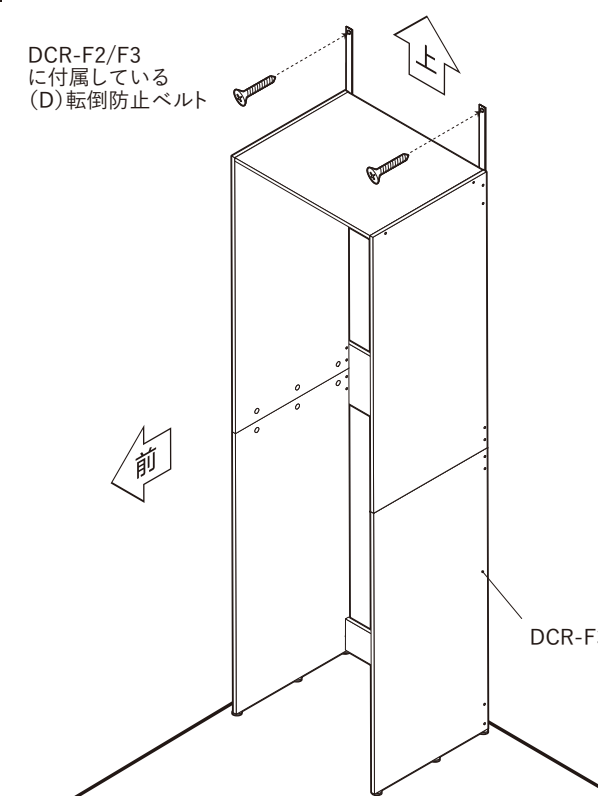

右向き

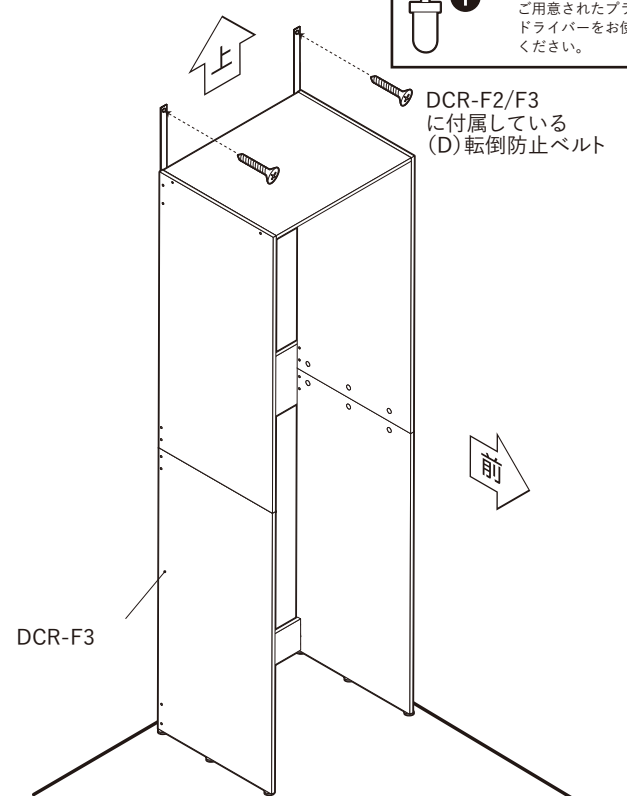


左向き


組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


17 13で組み立てた本体に取手を取り付けます。

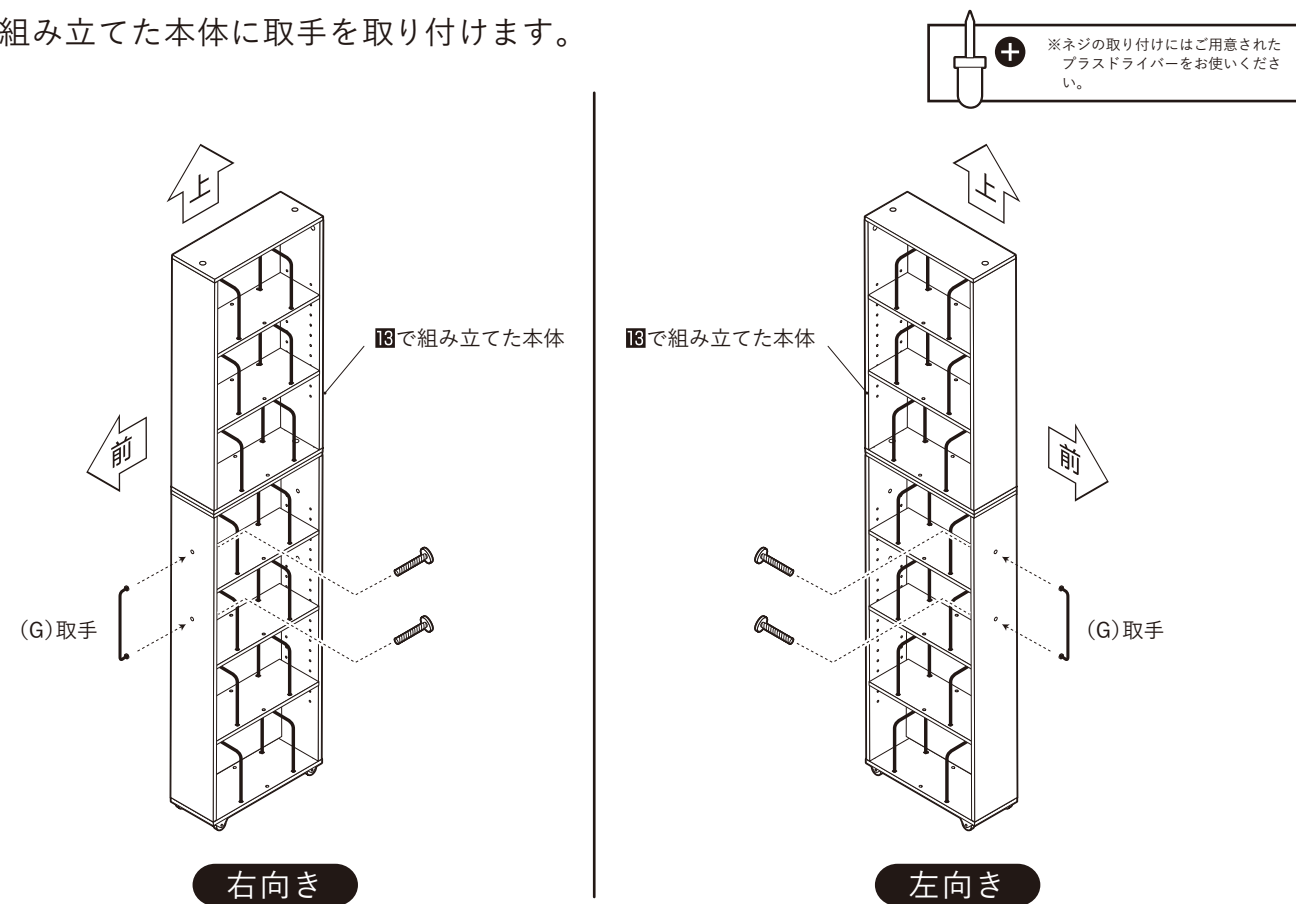


19 18で組み立てた本体をDCR-F2またはDCR-F3 に差し込み天板内側に付いているレールに沿って動くよう六角ボルトをねじ込みます。

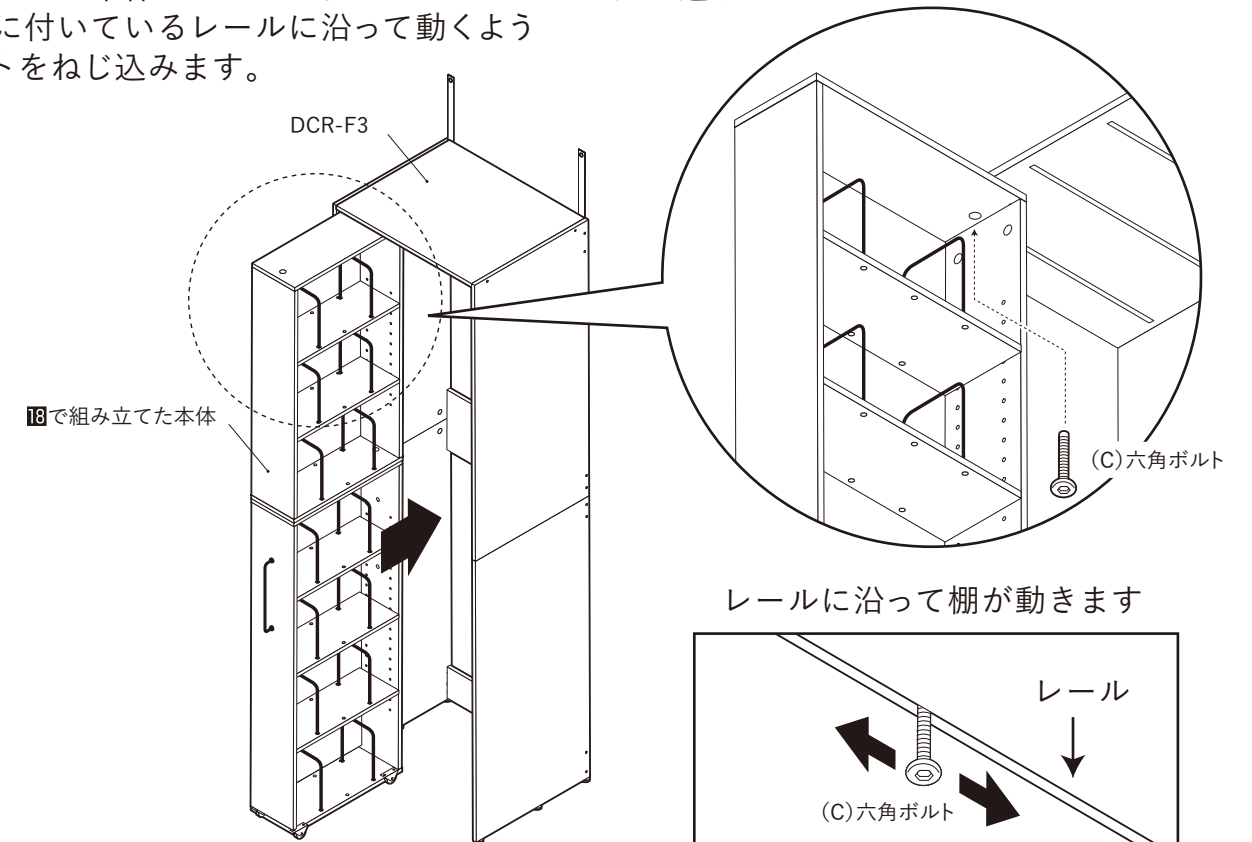

18 17で組み立てた本体にネジ隠しシールを貼り付けます。

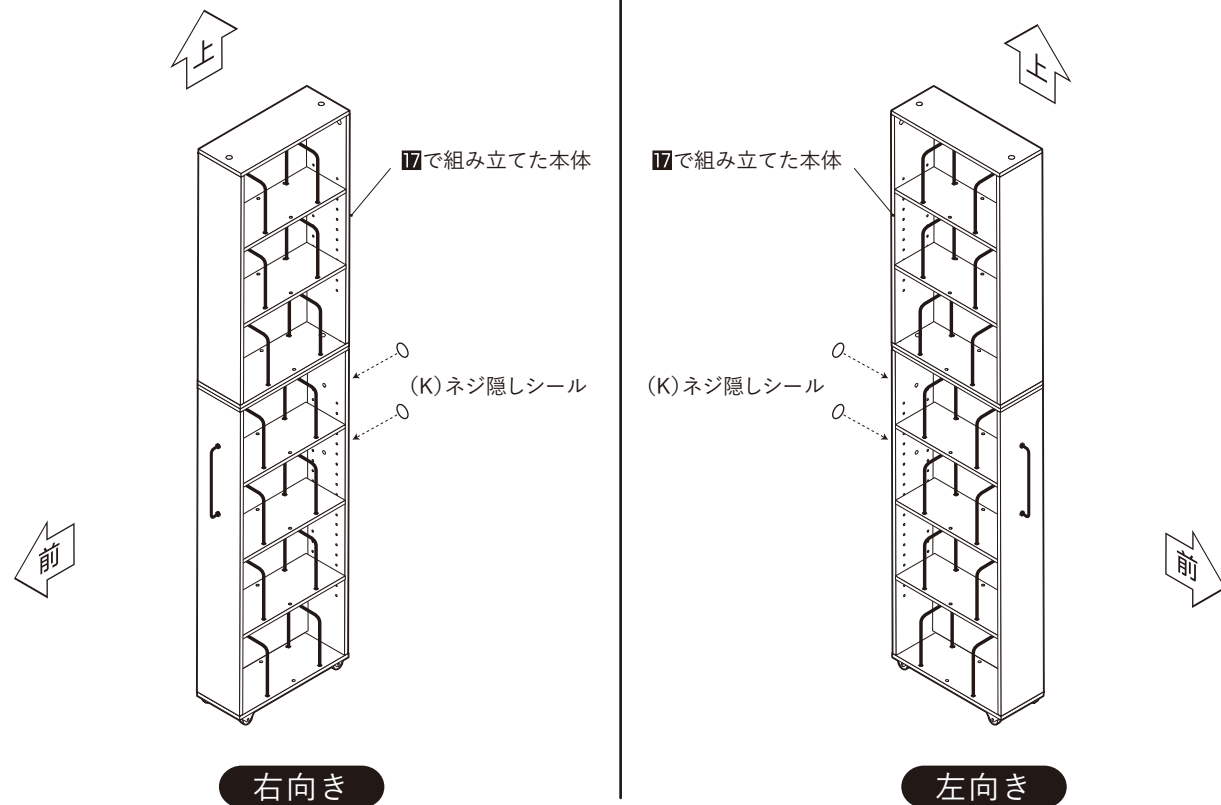

20 残りの棚も同じようにして入れ込みます。最後に、各部にゆるみがないことを確認して完成です。

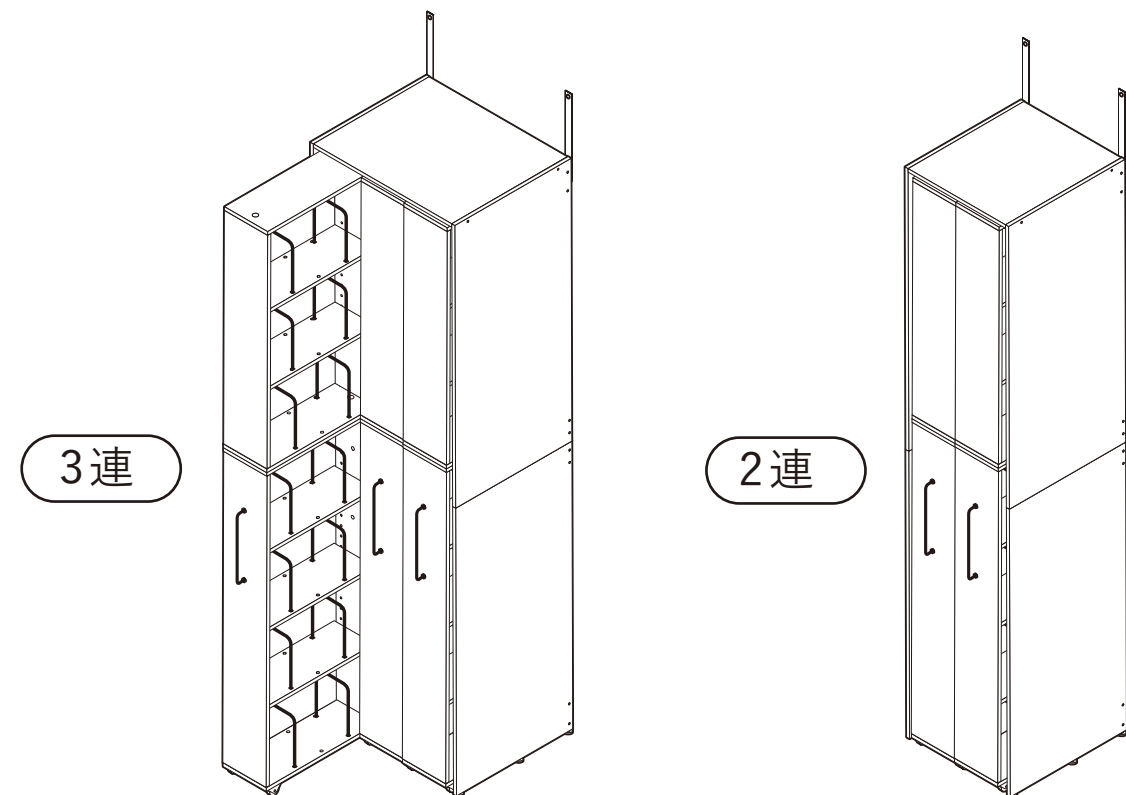


危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください

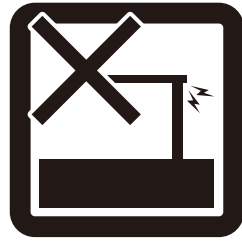

異常が生じたま
ま使用しない
でください


警告



踏み台代わり
に使用しない
でください



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください

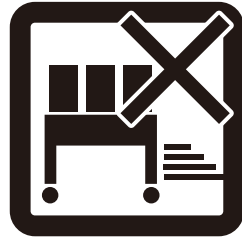

物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください




扉や引き出しを
同時にいくつも
開けて使用しな
いでください



製品にぶら下が
ったりしない
でください



ミラー部に強い
衝撃を与えない
でください

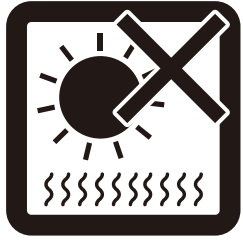


直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい




ストーブ等の火
気の近くには設
置しないでくだ
さい

注意

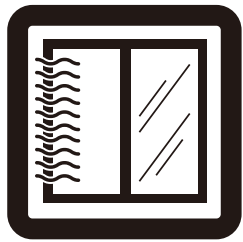

開梱の際は換気
に十分注意して
ください

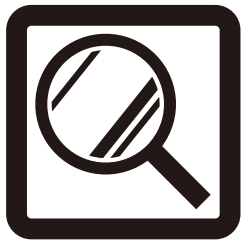

各部の組み立て
がきちりなされ
ている事をご確
認の上でござ
使用ください




回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してくだ
さい




お子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください




水平な場所に設
置してください

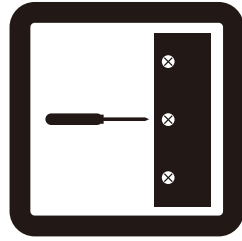


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

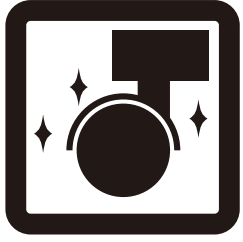

キャスターは定
期的に掃除して
ください

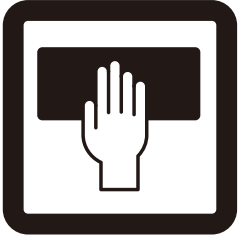


お手入れにはか
たく絞ったタ
オル等をお使
いください

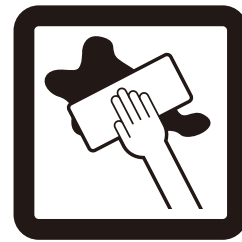

水気のあるもの
をこぼしたら
すぐに拭き取
ってください



お客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかね
ます

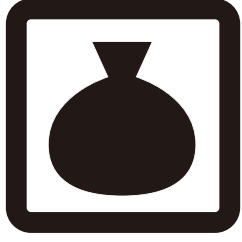


廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってくだ
さい




本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

カムロックの取り付け方法

【名称】カムロックには下図のようなものがあります。

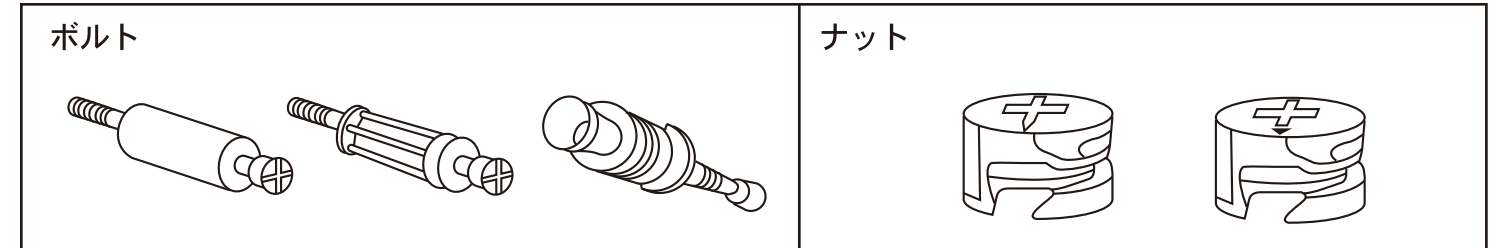

【取り付け方】

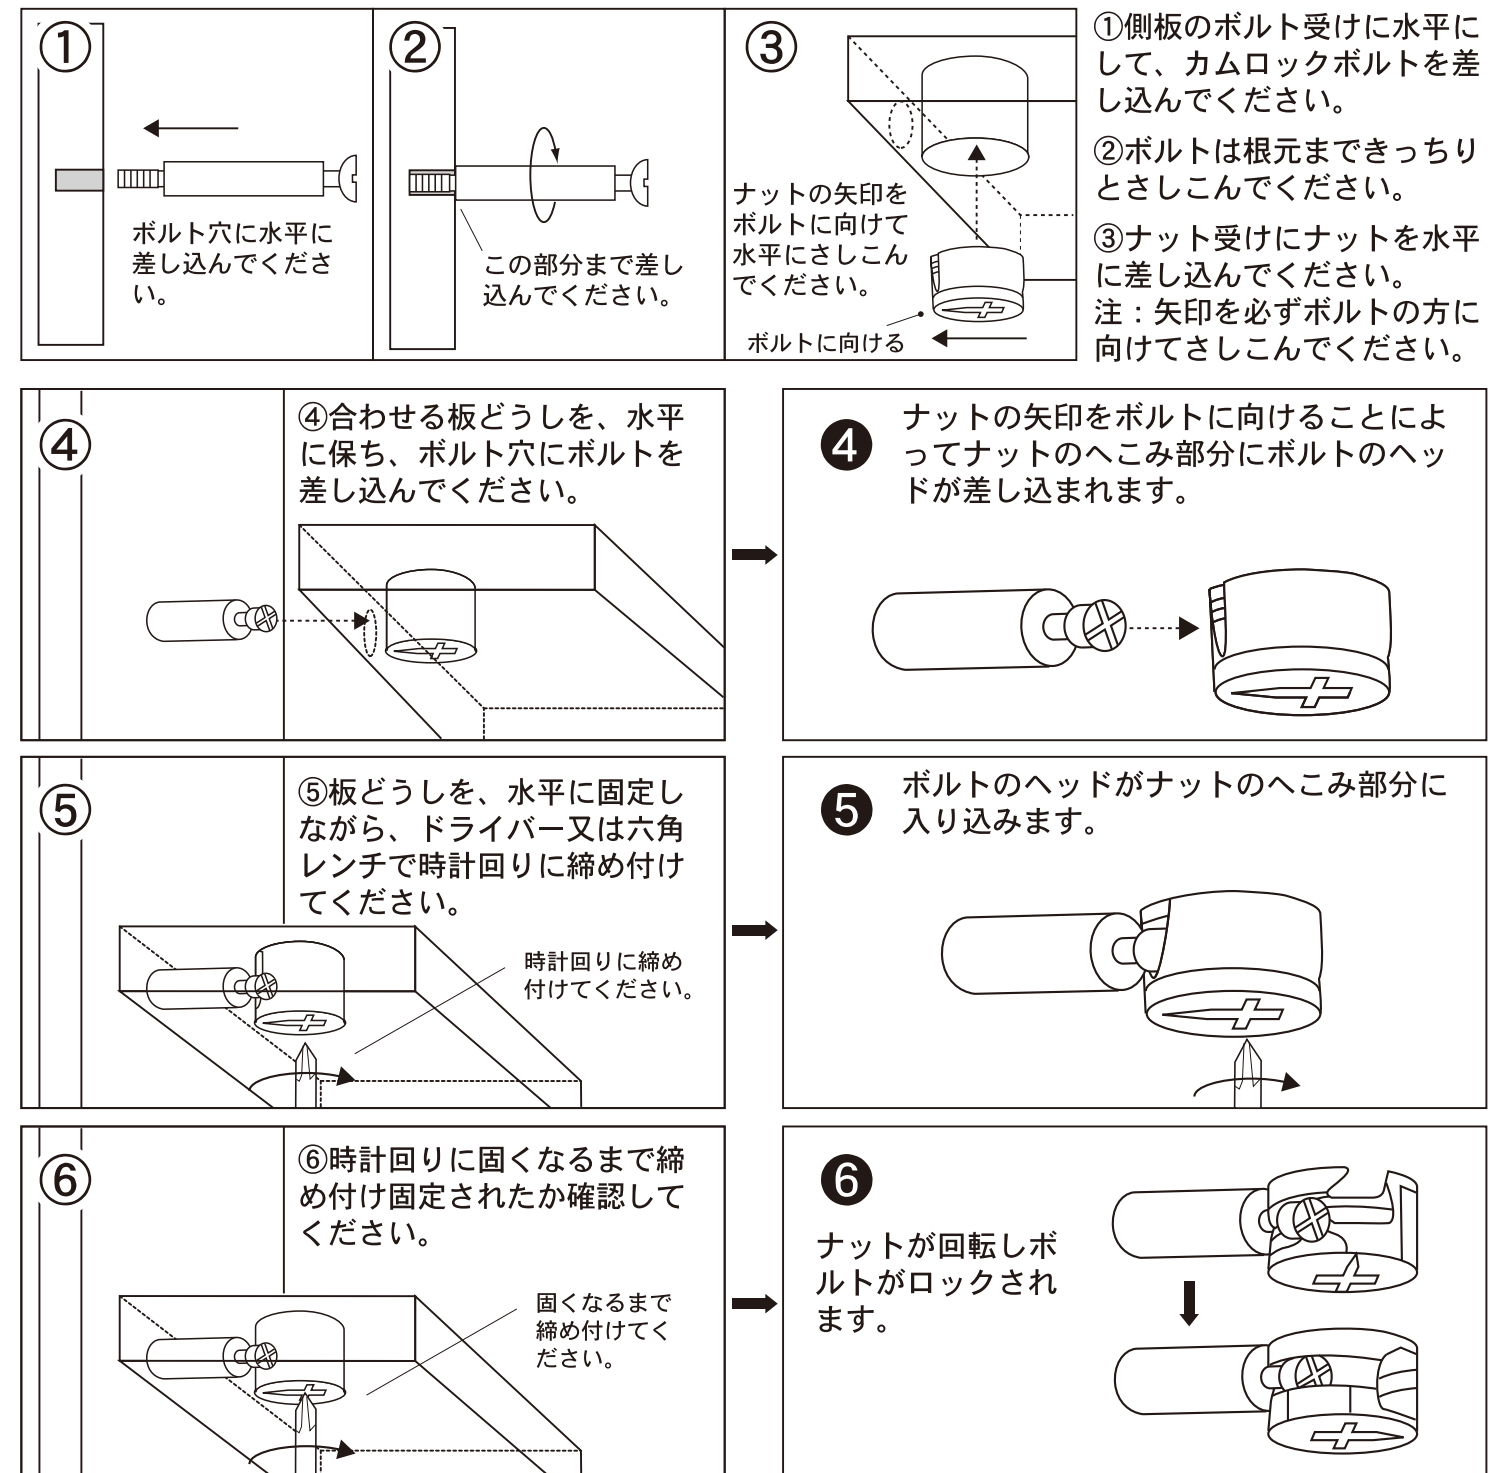

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。

(2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。

(3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。

(4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。

(5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。

(6)ご使用の経年による消耗品の損傷。

(7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。

(8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。