

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

扉付ファイルワゴン

取り扱い・組み立て説明書 CCFW-6029

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示


- 外形寸法(約) 幅60.5×奥行29.5×高さ81(cm)
- 構造部材 プリント紙化粧パーティクルボード

プリント紙化粧繊維板

MADE IN INDONESIA


- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
天板 20kg 底板 20kg 可動棚(1枚当たり)15kg 全体 70kg

プラスドライバーとマイナスドライバーを
ご用意ください。



部材明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

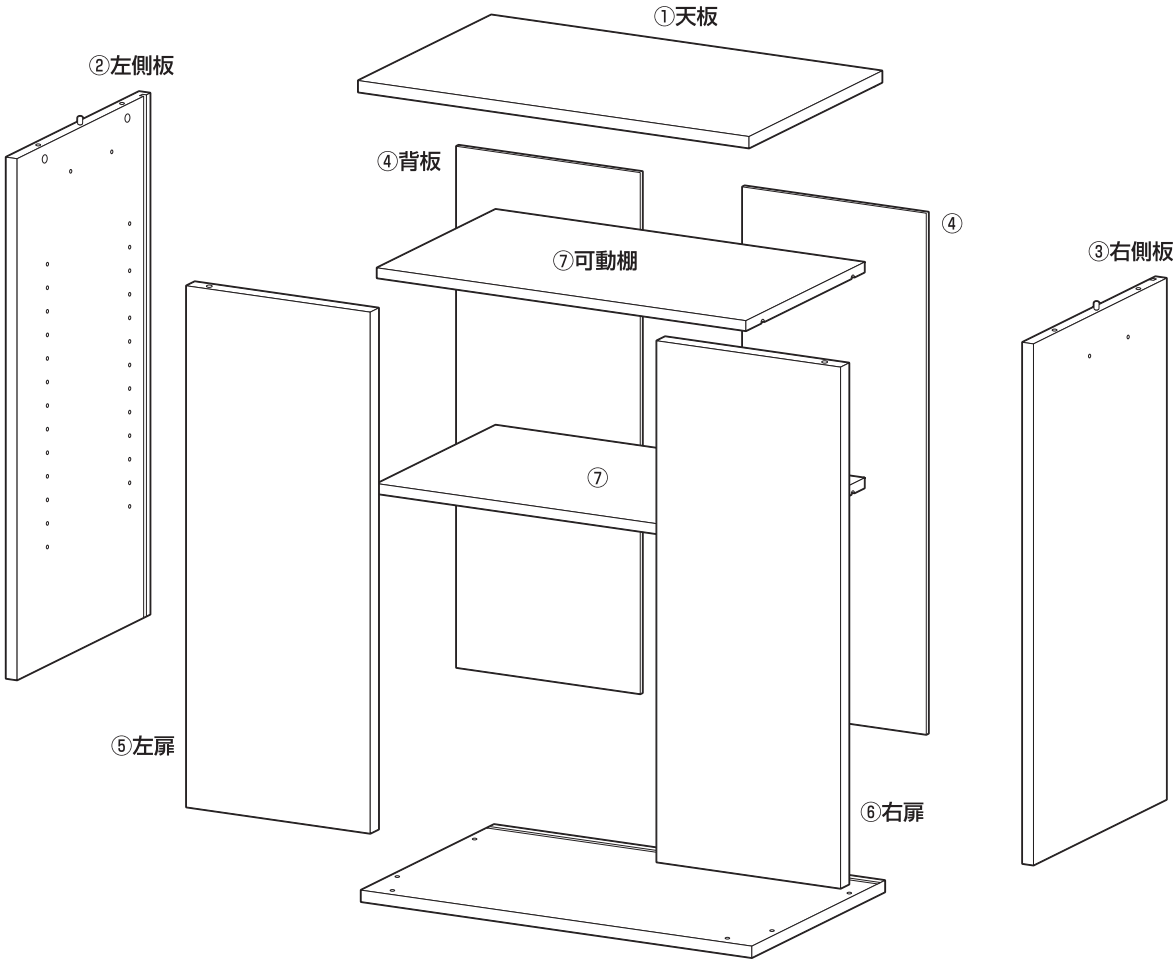

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A) 背板ジョイント 1	(B) キャスター(ストッパー付) 3	(C) キャスター(ストッパー無) 3	(D) ハンドル 付属のプラスボルト2本付 1セット
(E) マグネット 付属のプラスネジ4本付 1セット	(F) マグネット受け 付属のプラスネジ各1本付 2セット	(G) 回転ピン(バネ式) 押すと突起が凹みます 2	(H) 回転ピン(固定式) 短 2
(I) 棚受け 8	(J) プラスネジ(長) 4	(K) プラスネジ(短) 24	(L) カムロックボルト 4
(M) カムロックナット 4	(N) 揺れ止め 付属のプラスネジ各1本付 6セット	(O) ネジ穴隠しシール 2	(P) 接着剤 1


組み立てる前にお読みください。

●カムロックの取り付けについて


①垂直に根元まで回し入れます。

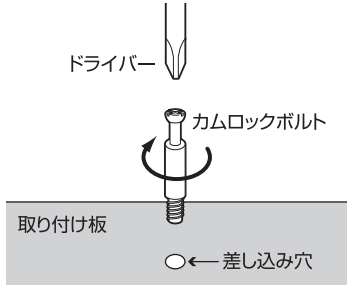

②矢印の向きにカムロックボルトに向けて差し込みます。

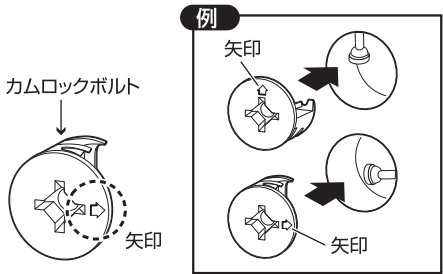

③マイナスドライバーでカムロックナットを回して締めます。

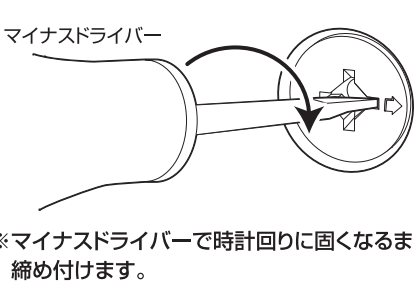


●ネジの取り付けについて

❗ ネジを締める際は、最初からきつく締めないでください。
他のネジ穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。


- 全てのネジを7割
くらいに仮締めする 仮締め ○ 本締め ✕
- 全てのネジをしっかり
本締めする 本締め ○ 仮締め ✕

●木ダボの取り付けについて

①ダボ穴に接着剤を1/3
程度入れます。

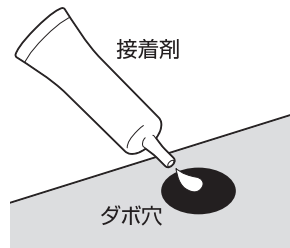


②垂直にねじ込みながら、しっかりと奥
まで差し込みます。

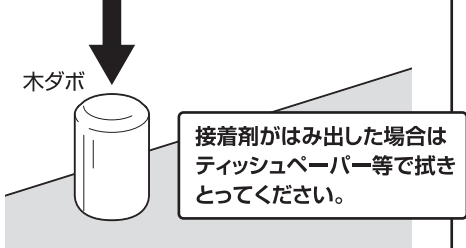

●背板・底板の取り付けについて

溝に沿って最後までキッチリと差し込んで
ください。

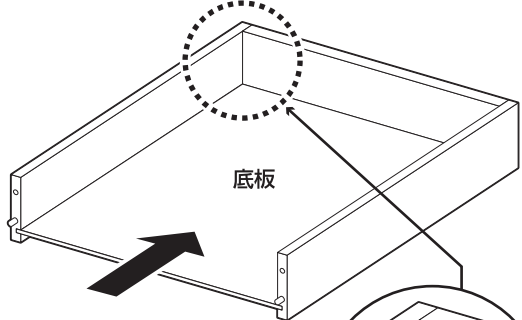


溝の位置がずれている場合
はネジを7割程度にゆるめ、
溝をぴったり合わせた状態で
ネジを締め直してください。
背板・底板が溝の奥までしっ
かり入っていることを確認し
てください。


危険



家庭用ですので
業務用に使
用しないで
ください

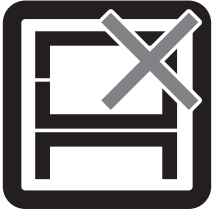

本来の用途以
外の使い方は
しないで
ください

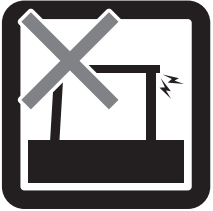

異常が生じた
まま使用し
ないで
ください


警告



踏み台代わり
に使用しな
いであ
い



偏った荷重や
過度な荷重
は掛け
ないであ
い

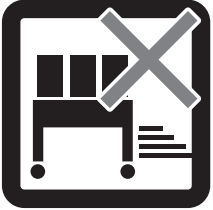


物品をのせた
まま移動を
行わな
いであ
い




製品にぶら下
がったりし
ないであ
い



熱い鍋やヤ
カン等
を置か
ないであ
い

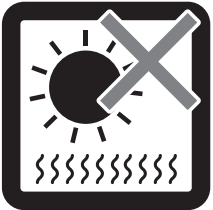

直射日光や
高温多湿な
場所に設
置しな
いであ
い

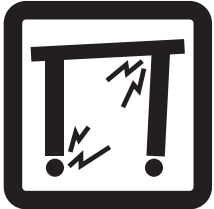

製品にぐらつき、
異音、ゆるみ
が生じたま
ま使用し
ないであ
い



ストーブ等
の火気の
近くには
設置しな
いであ
い




分解・改造
はしな
いであ
い



分解・改造
はしな
いであ
い



水平な場所
に設置
してく
ださい

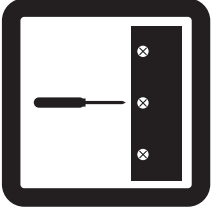

定期的にボ
ルト・ネジ
類を締め
直してく
ださい

注意



開梱の際は換
気十分に注
意して
くださ
い




各部の組み
立てがき
っちりな
されて
いる事
をご確
認の上
で
ご使用
くださ
い



回転部や可
動部の指
はさみ
等に注
意して
くださ
い




お子様が乗
ったり、押
したり、
遊んだり
しない
よう
に注
意し
て
くださ
い

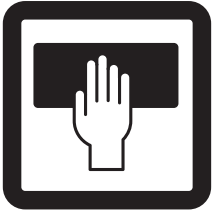


お手入れに
はかたく
絞ったタ
オル等
をお使
い
くださ
い




水気のもの
をこぼ
したら
すぐ
に拭
き取
って
くださ
い

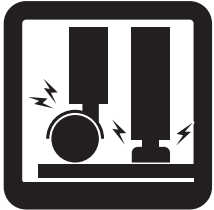

床の材質によ
っては接
地面が
傷つ
いたり、
変色
する
ことが
あり
ます。
敷物
など
で床
面を
保護
する
こと
をお
すす
めし
ます。

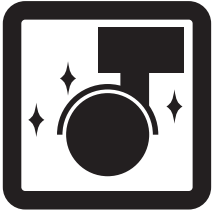

キャスター
は定期
的に掃
除して
くださ
い

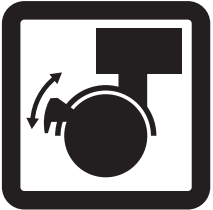

設置の際は
キャスタ
ーをロッ
クして
くださ
い



お客様のお
取扱い
の注
意に
よる
破損
等の
補償
は
いた
しか
ね
ま
す



廃棄する
際は居
住地
域の
処理
法に
従っ
て
くださ
い



本組立説
明書を
許可
無く
転載
する
こと
は禁
止
して
あり
ます

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
 - (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
 - (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
 - (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
 - (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
 - (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
 - (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
 - (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
 - (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060


■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。


組み立て方法

■電動ドライバーは使用しないでください。


1 天板の組み立て

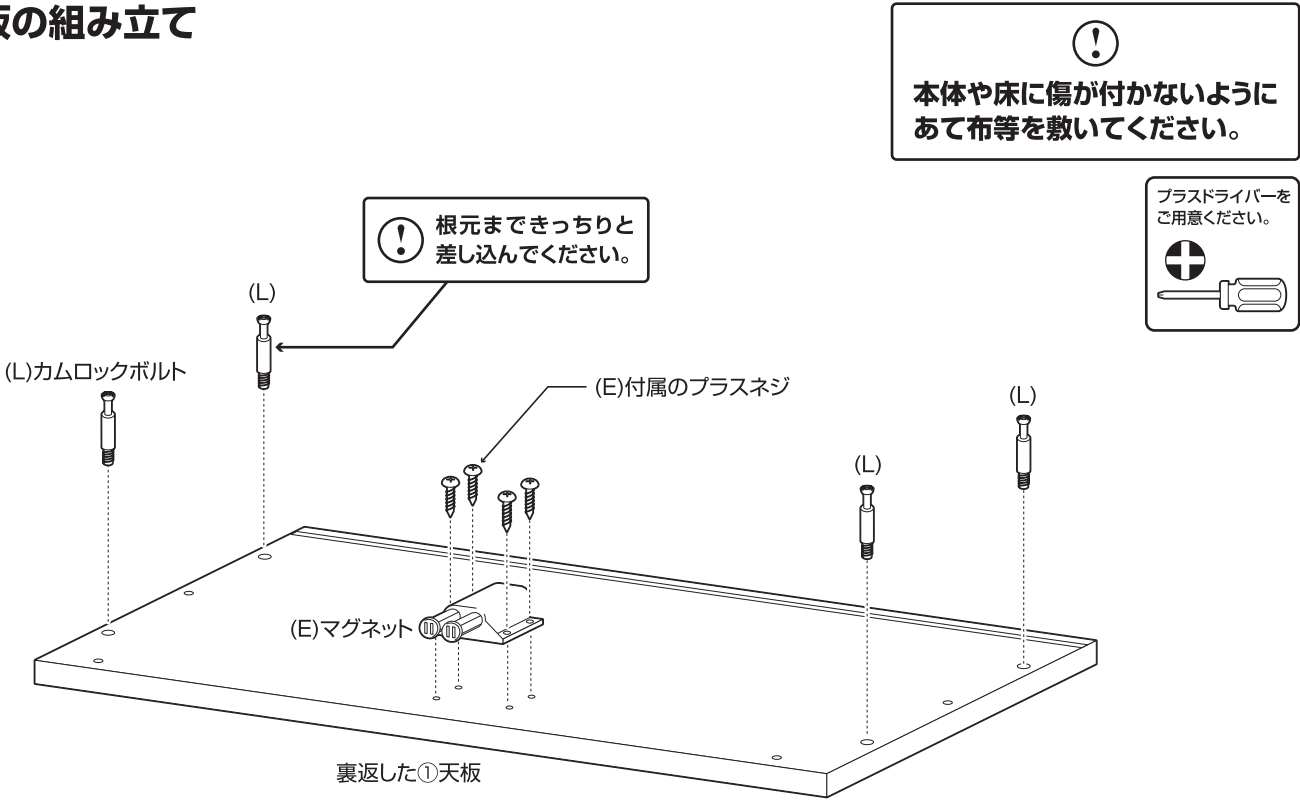


3 本体の組み立て②

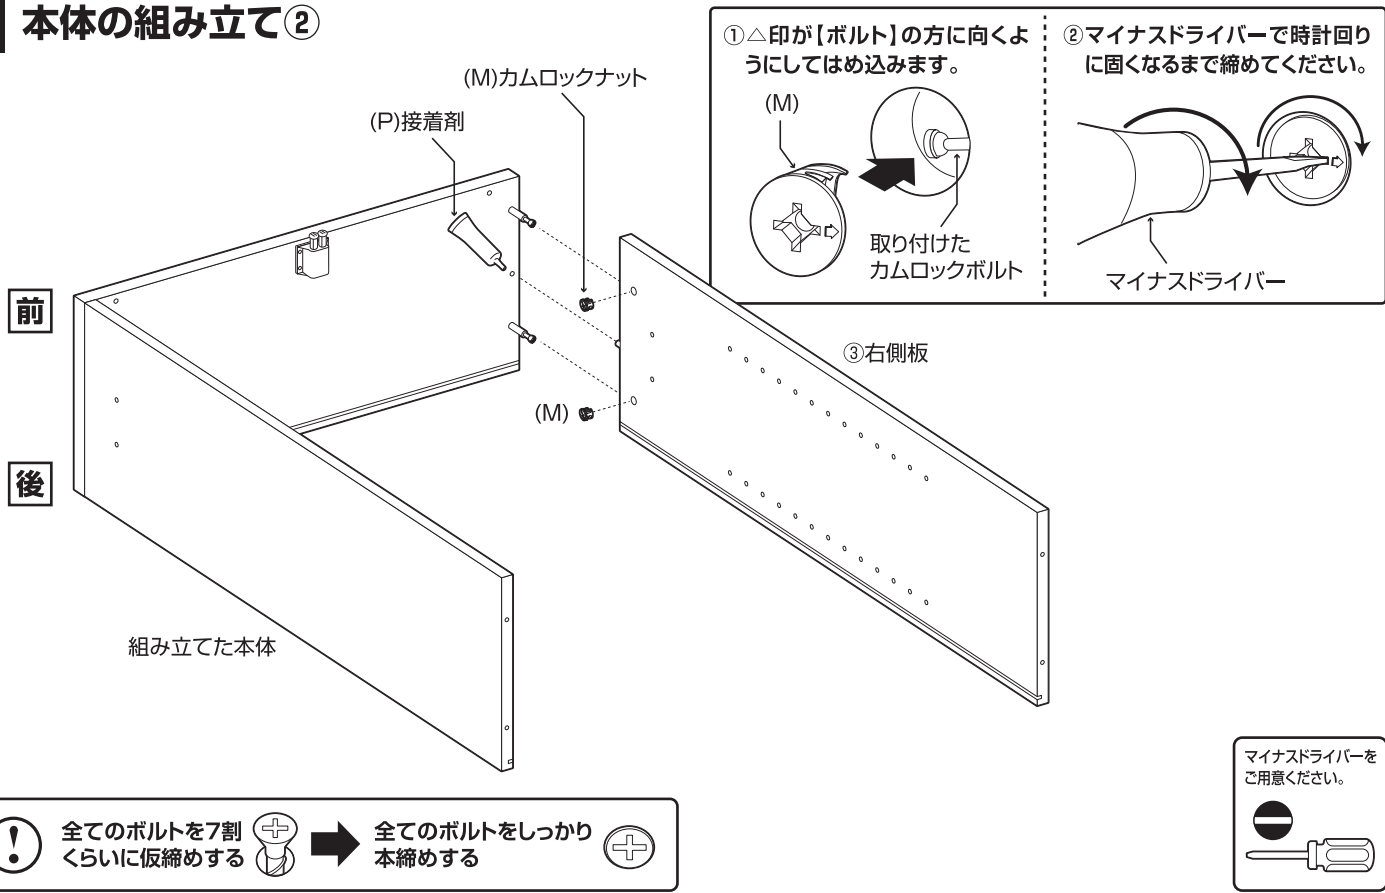

2 本体の組み立て①

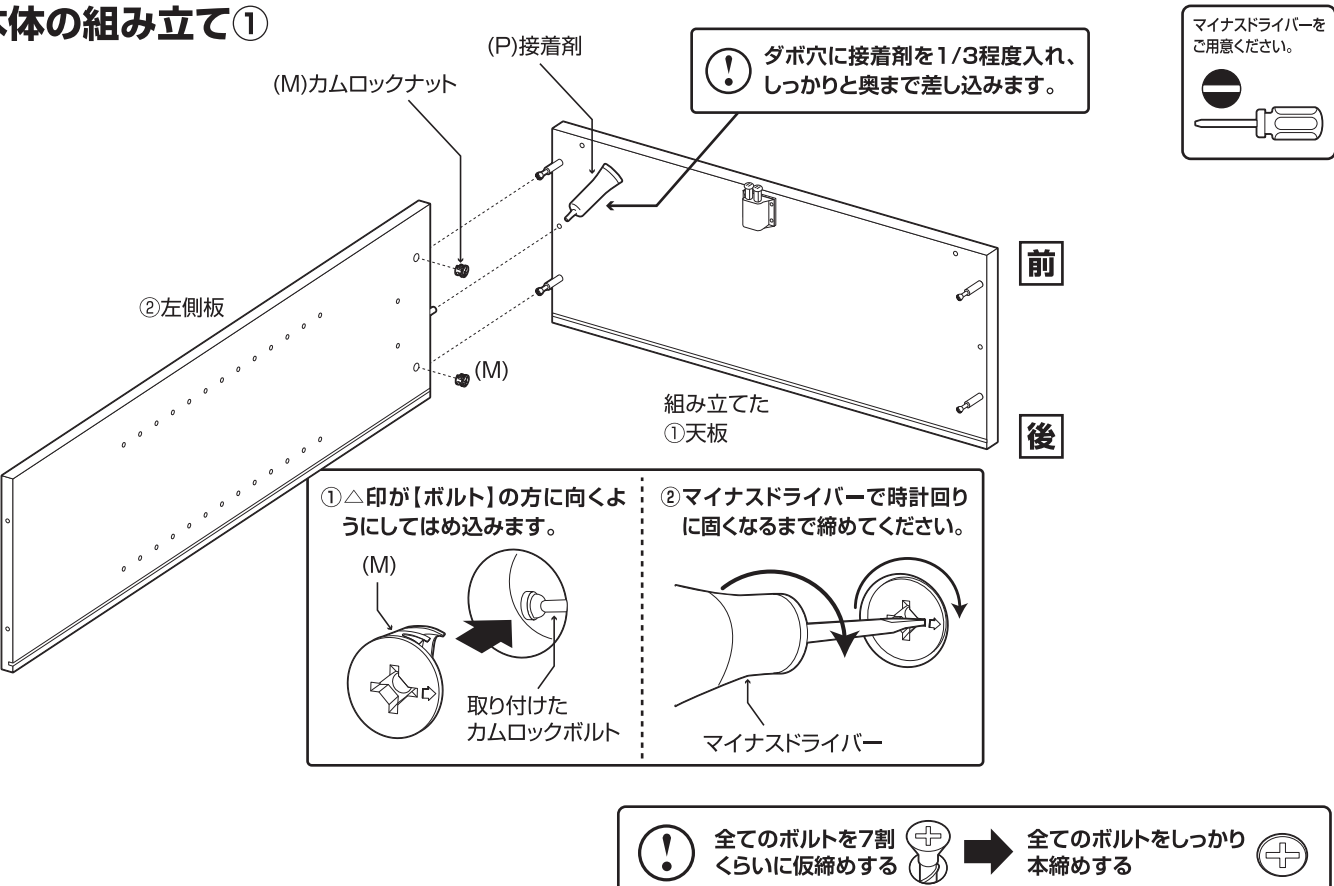


4 本体の組み立て③

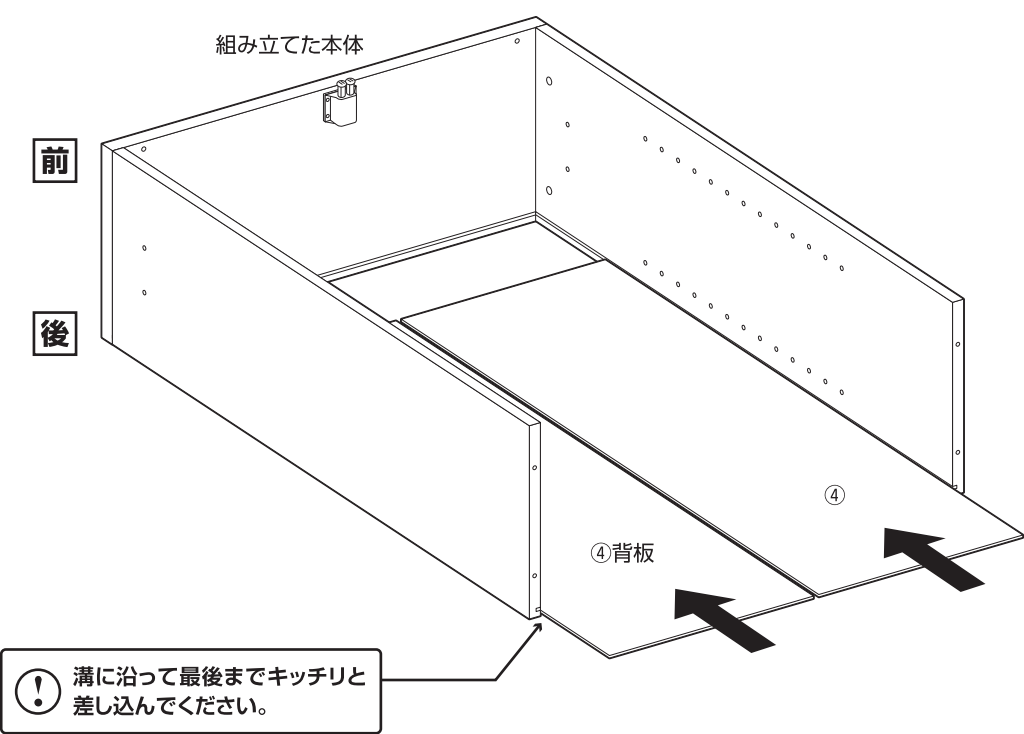


組み立て方法

■電動ドライバーは使用しないでください。


5 本体の組み立て④

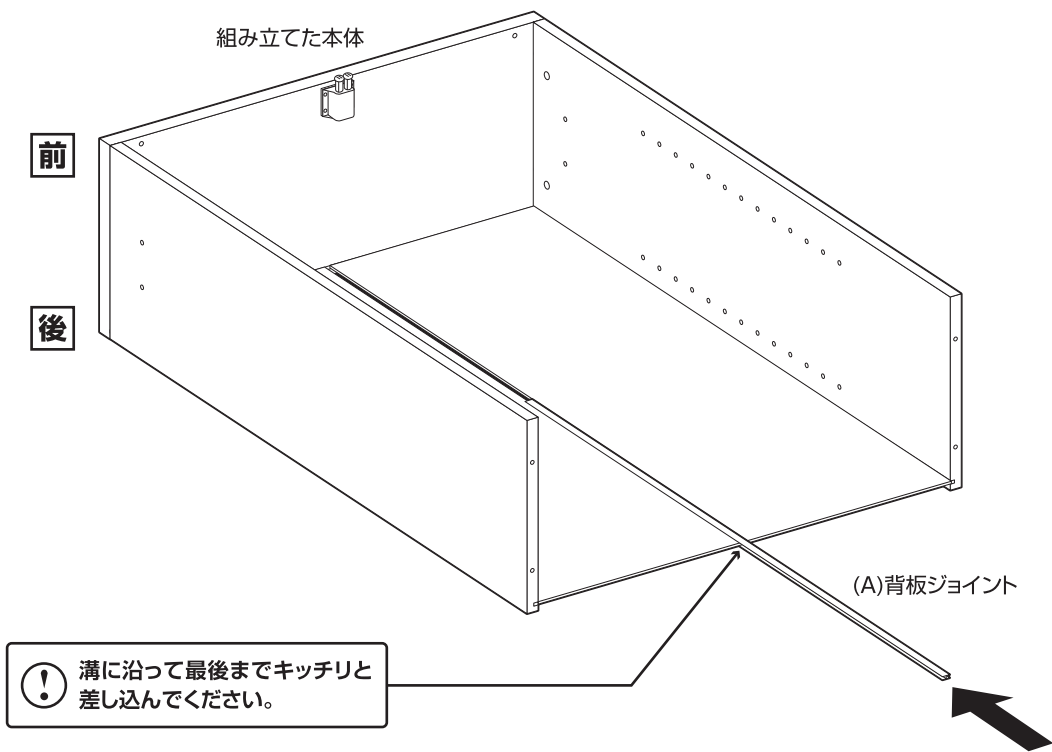


7 キャスターを取り付ける

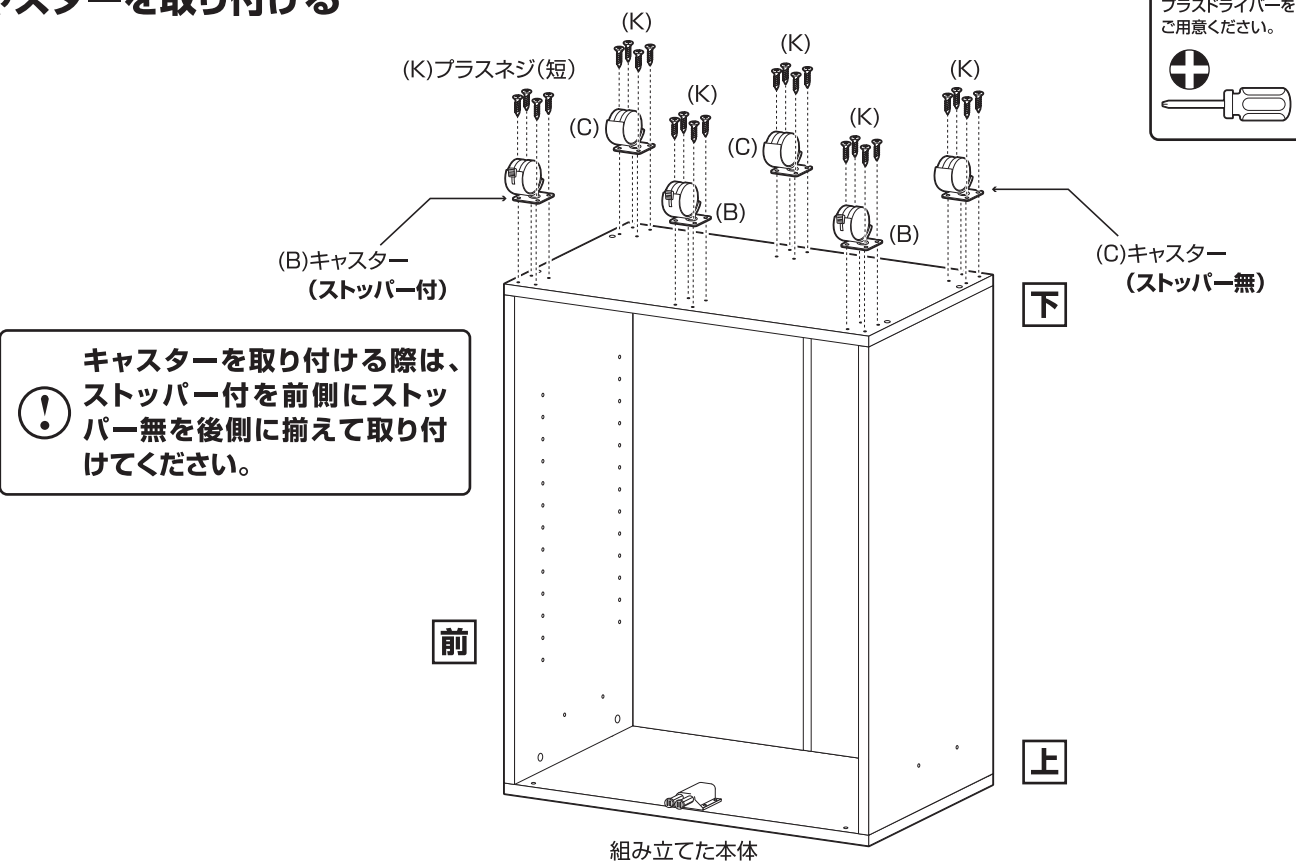

6 本体の組み立て⑤

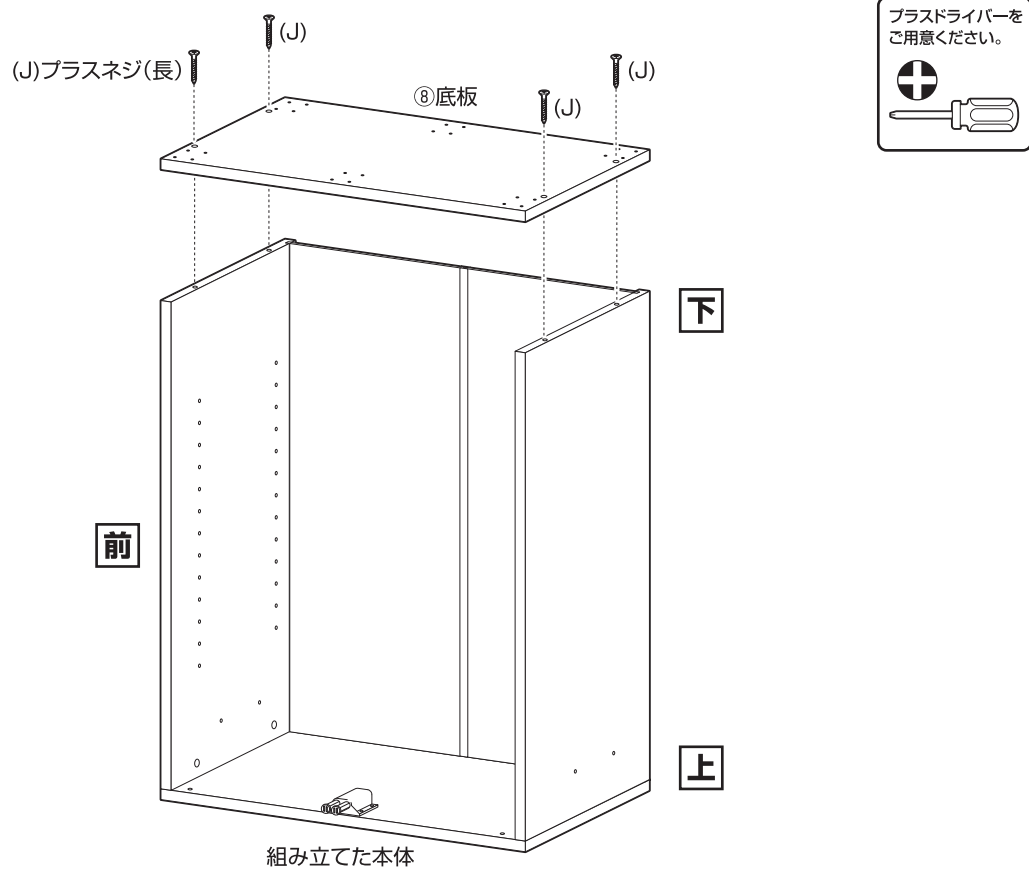


8 ハンドルを取り付ける

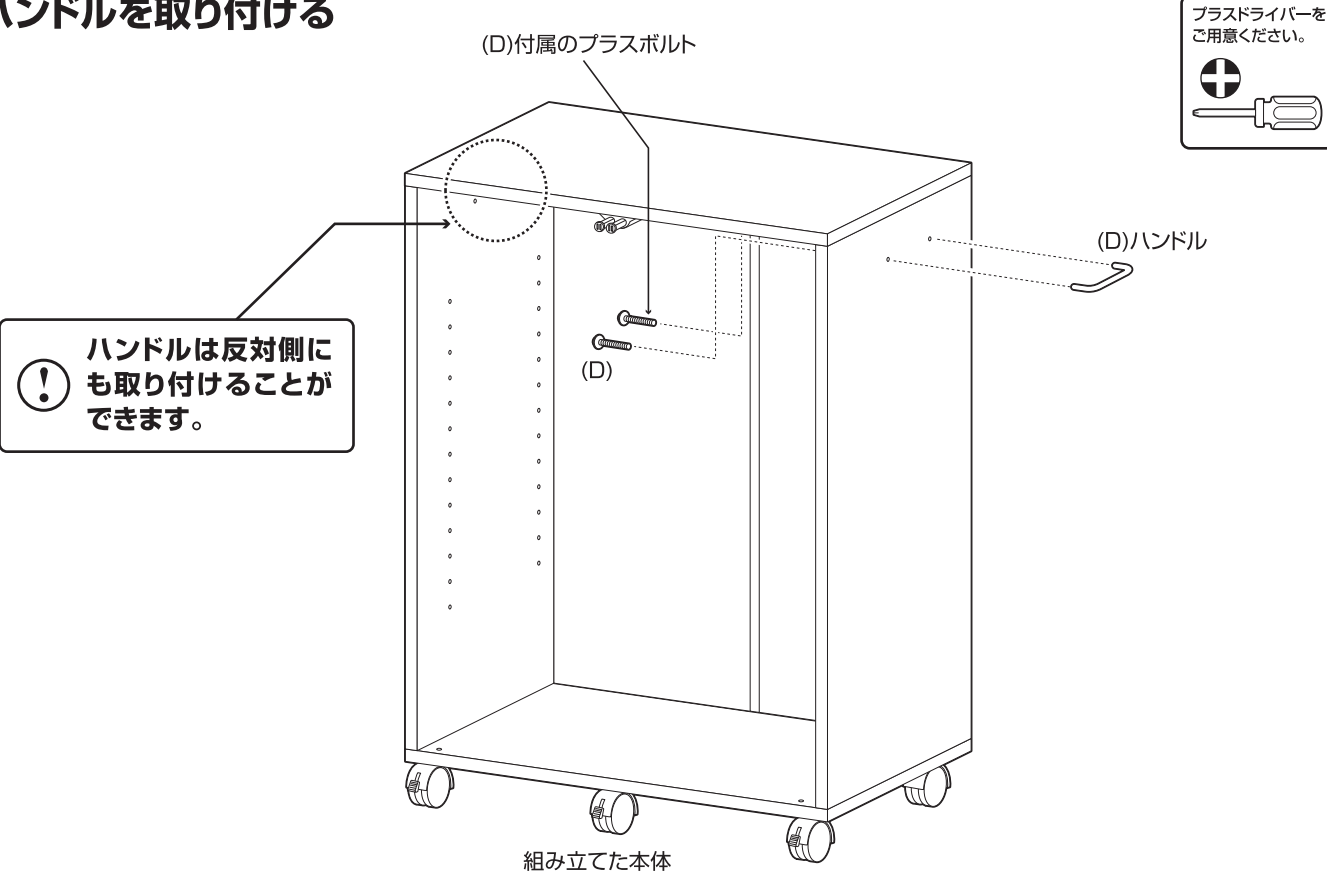



組み立て方法

■電動ドライバーは使用しないでください。


9 可動棚を取り付ける

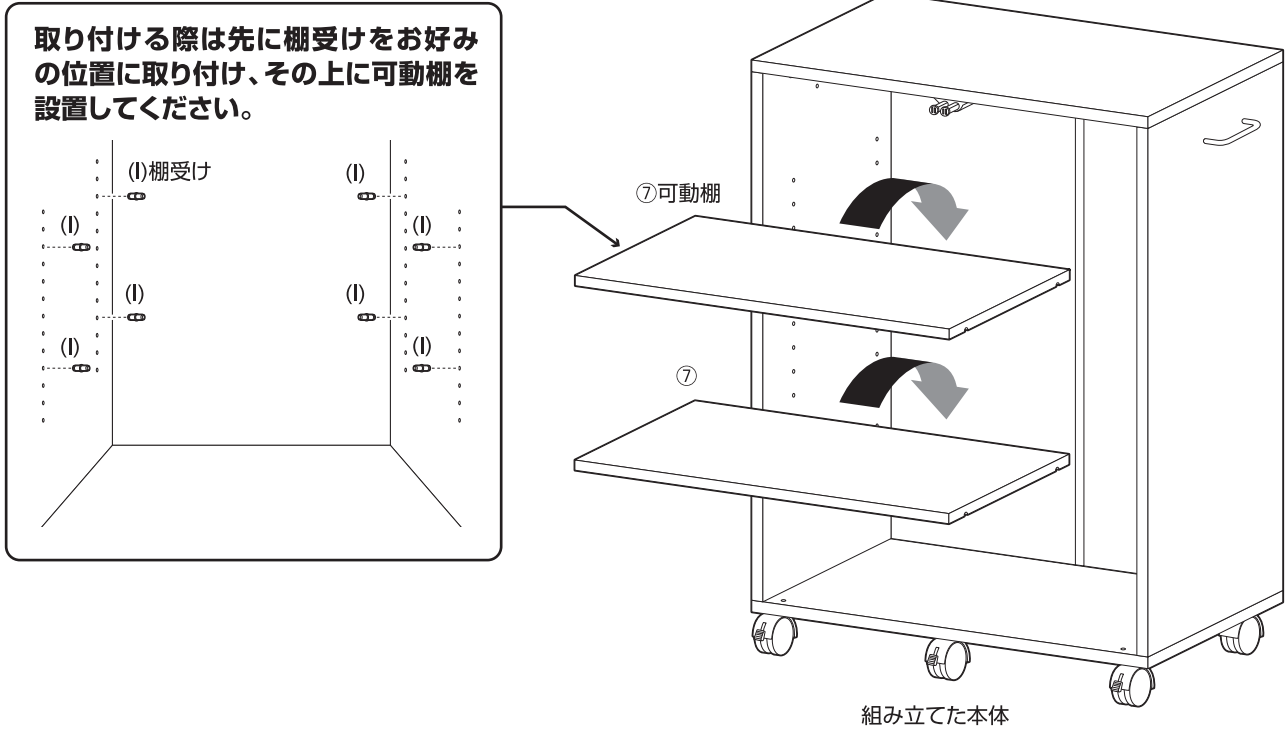



11 左扉を取り付ける

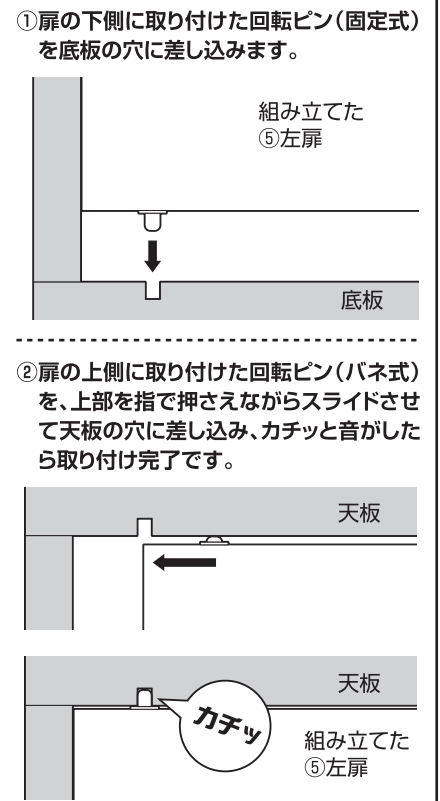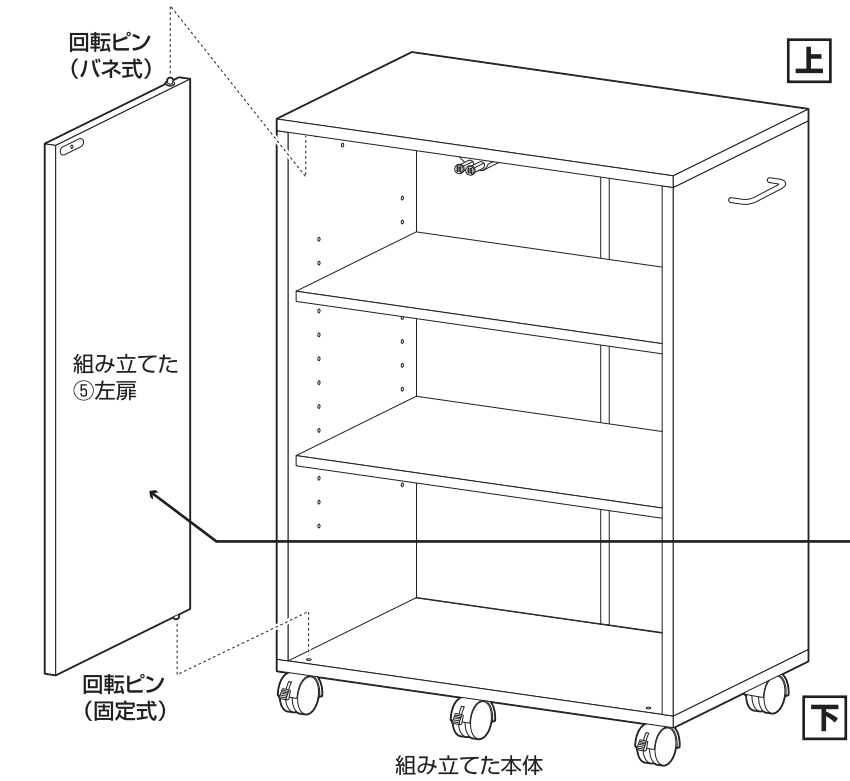

10 扉の組み立て

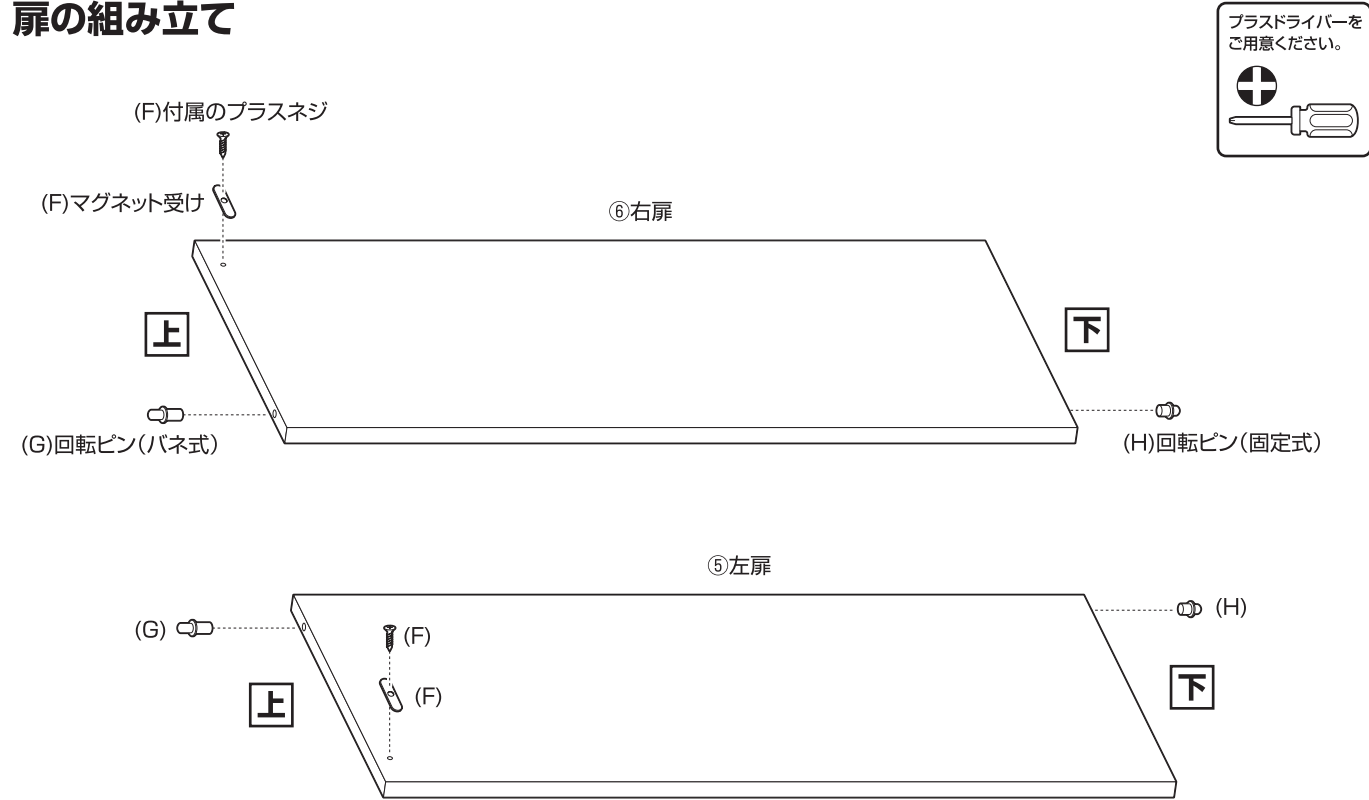


12 右扉を取り付ける

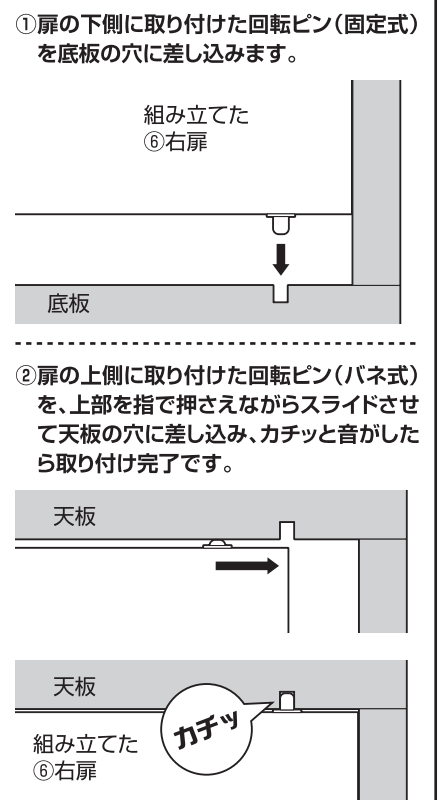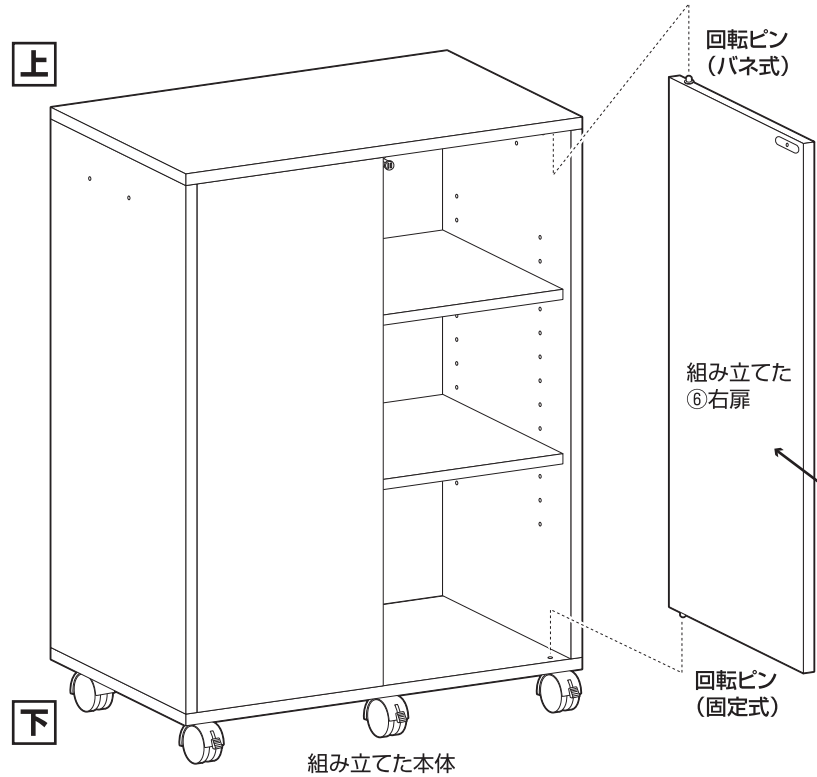


組み立て方法

■電動ドライバーは使用しないでください。

13 揺れ止めを取り付ける

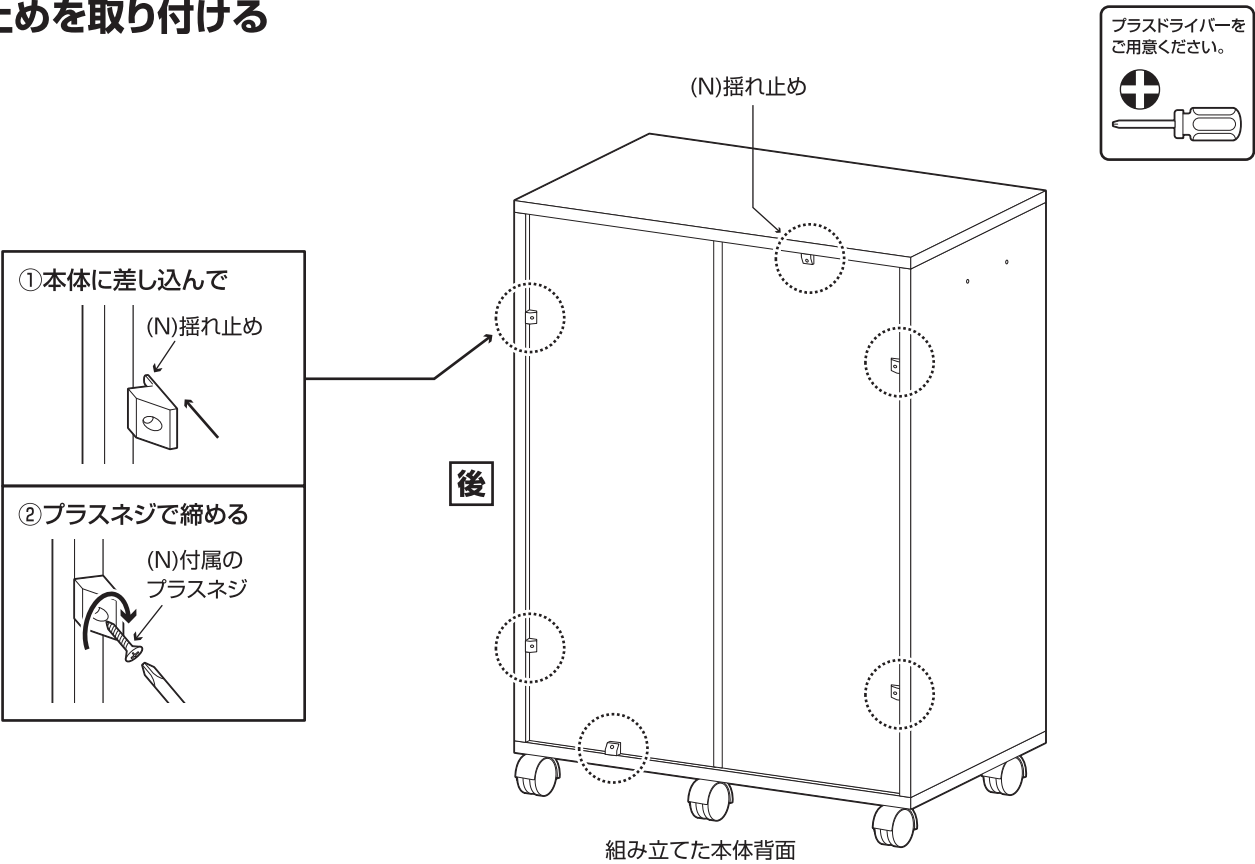

15 完成

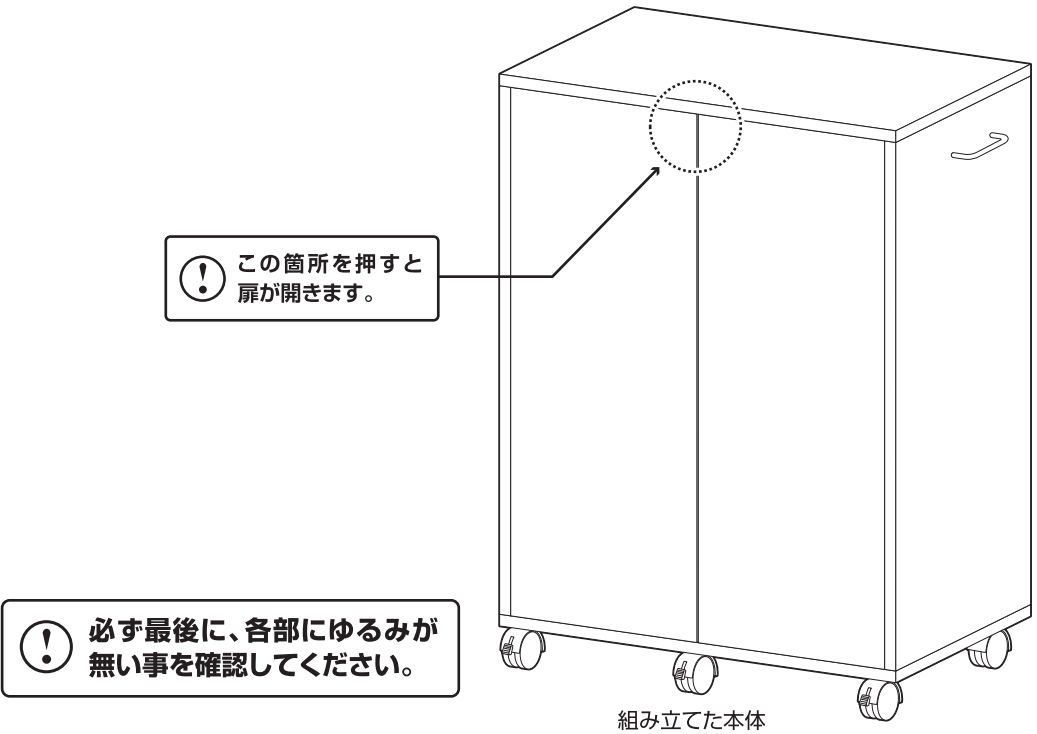

14 ネジ穴隠しシールを貼り付ける

