

RAKU-60
品番 RAKU-75
RAKU-105

ヒーターユニット型番
MS-300HU

このたびはこたつをお買い上げいただき、ま
ことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使
いください。

- ご使用前に「安全上のご注意（1～5ペー
ジ）」を必ずお読みください。
- 保証書は裏表紙についています。「お買い上
げ日・販売店名」などの記入を確かめ、大
切に保管してください。
- この商品は日本国内専用です、海外ではご
使用いただけません。
This appliance is designed for domestic use in
Japan only and cannot be used in any other
country.
- 取扱説明書のイラストと実際の製品の形状
が異なる場合があります。

もくじ

ご使用前に	安全上のご注意 ······ 1 ~ 5 危険・警告・注意 部品明細 ······ 6
使い方	ご使用の準備 ······ 7 ~ 8 こたつの使い方 ······ 9 テーブルとしての使い方 ··· 9 ご使用の順序 ······ 10 知っておいていただきたいこと · 11
必要なとき	お手入れと保管の方法 ······ 12 故障かな?と思ったら ······ 12 仕様 ······ 13 保証とアフターサービス ··· 13 保証書 ······ 裏表紙

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

危険	「死亡や重傷を負うおそれがあり、かつその度合いが高い内容」です。
警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意	「傷害を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない「禁止」内容です。
	実行しなければならない「強制」内容です。

危険


低温やけど・脱水症状の恐れあり



強制

使用温度を低めにし、ときどき体を動かすなど、使用状態に異常がないか周囲の方が常に注意してください。次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- ◆ 乳幼児
- ◆ ご自身で温度調節の出来ない方・皮ふ感覚の弱い方
- ◆ お子様、お年寄り、ご病人
- ◆ ねむけをさそう薬を服用された方
(かぜ薬、鼻炎薬、睡眠薬、抗不安薬など)
- ◆ 過度の飲酒をされた方、疲労の激しい

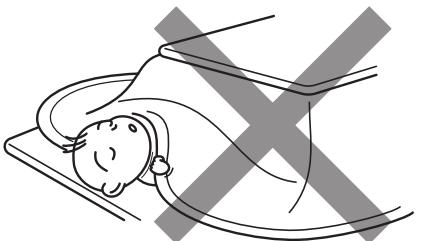

就寝用暖房器具として使用しないでください。
●低温やけどの恐れがあります。

■ 低温やけどとは

比較的低い温度（40～60°C）でも皮ふの同じ場所を長時間暖めていると、赤いはん点が出来たり水ぶくれを起こしたりすることをいいます。

万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

ヒーターユニット仕様

ヒーターユニット型番	MS-300HU	温 度 制 御	サーモスタット(可変式)
電 源	交流 100V 50-60Hz	安 全 装 置	温度ヒューズ 133°C
消 費 電 力	300W	標 准 尺 法	縦 28.8cm × 横 28.8cm × 高さ 6.3cm
ヒ ー タ ー	石英管ヒーター	コ ー ド	電源スイッチ付き 丸打ちコードタイプ 3m (※4)
ファン・モーター	なし		
目 盛 り	強		弱
※1 1時間あたりの標準消費電力量	約 140Wh		約 50Wh
※2 1時間あたりの電気代	約 3.8 円		約 1.4 円
※3 こたつ側面の温度の目安	約 48°C		約 37°C

※1 5時間運転した時の1時間当たりの平均値です。

室温20°C、縦75cm×横75cm×高さ34cmのこたつに厚さ3cmのふとんを掛け、人が入らない状態で5時間運転させたときの値です。実際の消費電力量は使用状況や使用環境によって変わります。

※2 新電力料金目安単価 1kWh 当たり 27円(税込)で計算しています。

実際の電気代は使用状況や使用環境、電力会社との契約内容などで変わります。

※3 電気用品安全法に定められた条件で、標準品を測定した値です。

※4 電源コード交換の際にはメトロ電気工業製こたつコード「PC-2PL」をお買い求めください。

※ 改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

保証について

■ 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理いたします。なお保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

■ 保証期間経過後の修理は販売店にご相談ください。

修理によって機能が回復、維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

■ ヒーターユニットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

■ アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

■ 転居や贈答品、その他お買い上げの販売店でアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談窓口にご相談ください。

個人情報の取り扱いについて

■ お客様の個人情報や相談内容を、ご相談への対応や確認などのために利用いたします。またその記録を残すことがあります。

■ 個人情報や相談内容は適切に管理いたします。

■ 修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

こたつに関するご相談は

山善サポートセンター

0570-00-2112

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

受付時間：月～金曜日 午前10:00～午後5:30

(土・日曜日・祝日・年末年始は休ませていただきます。)

メールでのお問い合わせ：

E-mail : support@qriom.com

ヒーターユニット、電源コードに関するご相談は

メトロ電気工業株式会社

消費者相談サービス係

〒446-0045 愛知県安城市横山町寺田11番地1
【受付】平日9時～12時／13時～17時00分

0800-300-0520

フリーコール
IP電話でのご利用は…0566-75-5062

- ・音声案内に従って操作してください。
- ・サービス向上のため、音声を録音させていただくことがございます。
- ・フリーコールがお使いになれない場合は、0566で始まる番号をお使い下さい。
- ・土日祝日・年末年始・盆は休ませていただきます。

安全上のご注意



(必ずお守りください)

警告

電源プラグと器具用プラグは根元まで差し込む。



強制

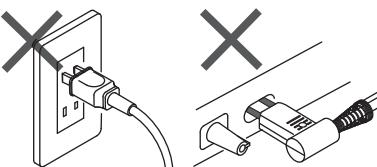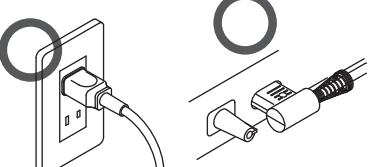


差込みが不完全ですと、ほこりや湿気などが付着し火災や感電の原因になります。変形変色したプラグや緩んだコンセントは使用しないでください。

交流100Vの電源、定格15A以上のコンセントを使う。



強制

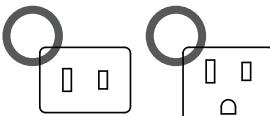


たこ足配線などでコンセントの定格を超えると発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグや器具用プラグを抜き差ししない。



ぬれ手禁止

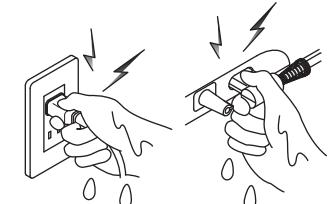


感電の原因になります。

分解や修理、改造をしない。



分解禁止

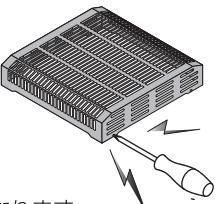


火災や感電、けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

衣類や座ぶとん等をこたつに入れたり、洗濯物を乾燥させたりしない。



禁止

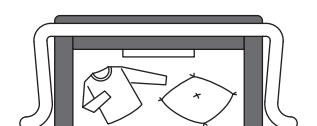


火災の原因になります。

ヒーターユニットの中に異物（紙や布、金属類など）を入れない。



禁止

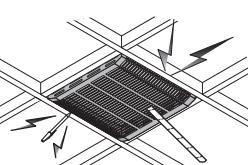


火災や感電、やけど、故障の原因になります。

被覆の破れや擦り切れ、へこみがある電源コードを使用しない。



禁止

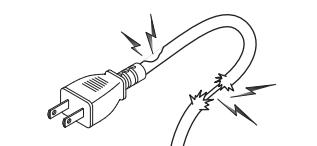


火災や感電、故障の原因になります。

こたつをご使用ごとに点検をしてください。

電源コードを束ねたまま通電しない。



禁止

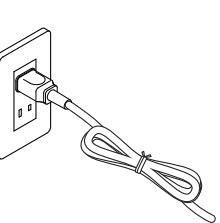


火災や感電の原因になります。

電源プラグや器具用プラグの抜き差しはプラグを持っておこなう。



強制

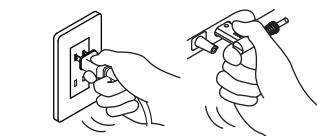

電源コードを持って抜き差しすると、断線やショートを引き起こし、火災や感電の原因になります。


安全上のご注意 (必ずお守りください)

!**警告**

使用しないときは電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。




コンセントに接続したままにすると、火災や感電、けがの原因になります。

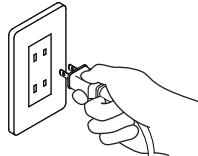

電源コードに水などを掛けない。




火災や感電、漏電の原因になります。水がかかったときは、直ちに使うのを止めて、お買い上げの販売店にご相談下さい。

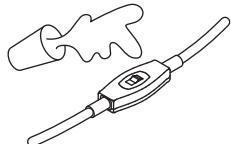

ライターやスプレー缶等をこたつの中に置かない。




爆発や火災の原因になります。

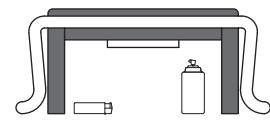

器具用プラグに異物を入れない。




火災や感電、故障の原因になります。

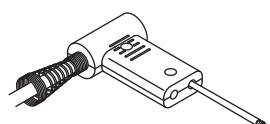

ヒーターユニットを上向きで使用しない。



火災の原因になります。

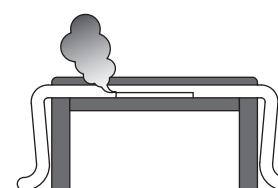

電源プラグは定期的に掃除する。




電源プラグにはほこりや湿気がたまると、火災や感電の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



こたつを踏み台にしたり、腰掛けたりしない。




けがや故障の原因になります。

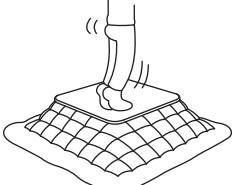

使用中や使用直後のヒーターユニットに触れない。




やけどの原因になります。

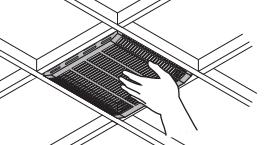

電源コードはヒーターユニット付属のもの、または専用の交換品を使用する。



他社製や専用以外の電源コードを使用すると、誤作動を起こし、火災や故障の原因になります。

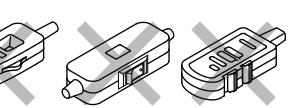

電源コードを固定して使用する。



電源コードを固定せずに使用すると、断線やショートを引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。

電源プラグを抜く

電源プラグにはほこりや湿気がたまると、火災や感電の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

こたつを踏み台にしたり、腰掛けたりしない。

けがや故障の原因になります。

爆発や火災の原因になります。

やけどの原因になります。

器具用プラグに異物を入れない。

電源コードはヒーターユニット付属のもの、または専用の交換品を使用する。

火災や感電、故障の原因になります。

他社製や専用以外の電源コードを使用すると、誤作動を起こし、火災や故障の原因になります。

ヒーターユニットを上向きで使用しない。

電源コードを固定して使用する。

火災の原因になります。

お手入れと保管の方法

■ お手入れ前に

- 電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体を十分冷ましてから（約 30 分）お手入れをしてください。

■ ヒーターカバーのお手入れ

- ヒーターカバーについてのごみやほこりは掃除機で吸い取ってください。
- 自転車の空気入れなどでごみやほこりを吹き飛ばすとより効果的です。
- ごみやほこりが大量に付いたまま使用すると、発煙や異臭の原因となります。

■ テーブルのお手入れ

- 台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で拭き取ってください。その後洗剤や水分が残らないようにしっかり乾拭きしてください。
- ワックスやクリーナーを使用するときには、説明書をよく読み、ご理解の上ご使用ください。

■ 保管

- 保管の前にヒーターカバーのお手入れをしてください。
- ごみやほこりが被らないようにこたつを覆い、湿気の少ない場所に保管してください。
- 脚や付属品を紛失しないようお気をつけください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、症状をお確かめください。

症 状	確 認	処 置
運転しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	ご家庭のブレーカーが「切」になっていませんか？	ブレーカーを「入」にしてください。
	電源スイッチが「切」になっていませんか？	電源スイッチを「入」にしてください。
ヒーターが点灯しない	サーモスタッフが働いていませんか？	「強」の場合は 10 分以内に再び点灯します。故障ではありません。
異音がする	ヒーターが点灯・消灯するときの音ではありませんか？	サーモスタッフの動作音です。故障ではありません。
においがする	はじめてのご使用ですか？	塗料や接着剤のにおいです。ご使用に伴い出なくなります。
	ヒーターカバーやヒーターの周辺にほこりが付いていませんか？	掃除機などでほこりを取り除いてください。
煙がでる	はじめてのご使用ですか？	生産時に残ってしまった油によるものです。ご使用に伴い出なくなります。
	ヒーターカバーやヒーターの周辺にほこりが付いていませんか？	掃除機などでほこりを取り除いてください。

これらの処置をしても直らない場合、この表以外の症状はお買い上げの販売店にご相談ください。

ご相談の際にはお手数ですが「品名」および「形名」をお調べの上、販売店までご相談ください。

「品名」および「形名」は、天板を外し、こたつ本体上面の貼り付けラベルをご参照ください。

知っておいていただきたいこと

■ヒーターユニットについて

- 初めてご使用になるときは塗料の臭いや煙が出ることがあります。ご使用とともに次第に消えます。
- 通電中に「カチッ」という音がします。これはサーモスタッフの動作音で、異常ではありません。
- 器具用プラグが熱く感じられることがあります。これはヒーターユニットからの熱によるもので、異常ではありません。

■ヒーター（発熱体）について

- 電源を入れてから赤熱するまでに20～30秒掛かります。
- ご使用中にヒーターがついたり消えたりします。これはサーモスタッフの動作によるもので異常ではありません。
- 温度調節ツマミを「弱」方向に回したとき、ヒーターが消えることがあります。これはサーモスタッフの動作によるもので異常ではありません。
- ヒーターに付着したほこりなどが焼けて、臭いが出ることがあります。

■ヒーターカバーについて

- ヒーターからの熱によって変形・変色があります。

■天板の結露（水滴）について

- お部屋の湿度が高いときやふとんが湿っているときなど、天板に水滴がつくことがあります。水滴は乾いたタオルで拭きとってください。
- 水滴の量が多いときは、天板とふとんの間に乾いたタオルを敷いてください。水滴の量を抑えることが出来ます。
- 時々ふとんを干すようにすると、より結露を防ぐことが出来ます。

■お客様による修理について

- 個人へ修理部品の供給はおこなっていません。
- お客様によるヒーターユニットや電源コードの分解・修理の痕が見られる場合は、保証対象外となることがあります。

■経年劣化について

- 長期間使用したこたつは、火災などの事故につながる恐れがあります。安心してお使いいただくため、定期的な点検をおすすめします。点検に関するご相談はお買い上げの販売店にご相談ください。

■ヒーターユニットを取換える場合

- メトロ電気工業社製のユニットの購入をお勧めします。ご購入はメトロ電気工業サービス係までご相談下さい。

フリーダイヤル：0800-300-0520

愛情点検

長年ご使用のヒーターの点検を！



こんな症状ありませんか

- 異常な音やこげたような臭いがする。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 電源プラグや電源コード、本体が異常に熱い。
- 「弱」でも異常に熱くなる。


ご使用の中止

- 事故防止のため、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

警告

ふとんをこたつの中に押し込んだり、片開きで使用したり、座いすをこたつの中に入れたりしたまま使用しない。ふとんがヒーターに接触し火災の原因となります。

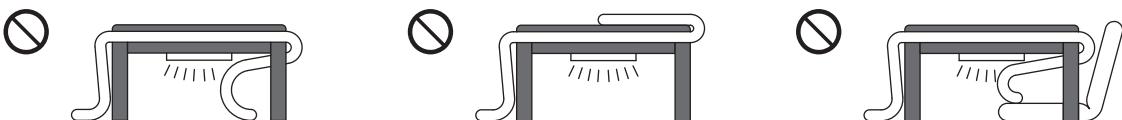


ふとんをこたつの中に押し込んで使用しない。

ふとんを片開きにして使用しない。

座いすをこたつの中に入れて使用しない。

脚を外したり、逆さにしたり、立てたりして使用しない。火災の原因になります。

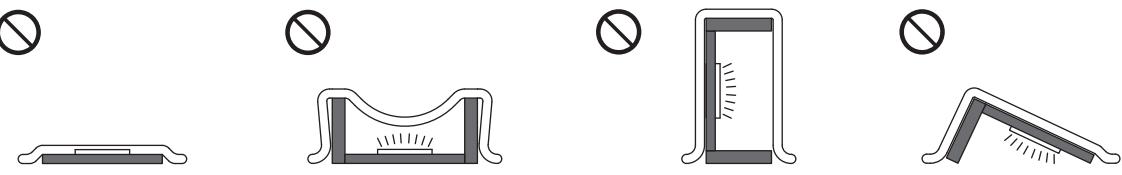


脚を外して使用しない。

逆さにして使用しない。

立てて使用しない。


片脚で使用しない。

ヒーターユニットを床に直接置かない。

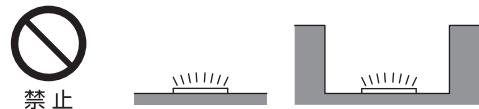


ヒーターユニットは専用こたつ専用です。
床に置いて足温器として使用したり、堀こたつの中に設置したりしないでください。火災の原因になります。

電源スイッチはこたつふとんの外に出して使用する。

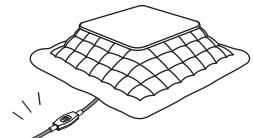

こたつ出入りの際に引っ掛けるなどして、断線やショートを引き起こし、火災や感電、故障の原因になります。


電源コード、電源プラグ、器具用プラグ、電子コントローラーが破損するようなことはしない。

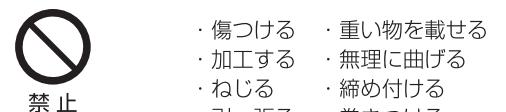

断線やショートを引き起こし、火災や感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

強制

ペットをこたつに入れない。

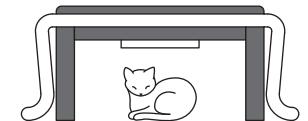


本体や電源コードを傷つけ、火災や感電、故障の原因になります。ペットの健康に悪影響を与える可能性があります。

ファンヒーターなどの熱を取り入れるダクトを使用しない。



熱風により、こたつ本体が溶融、変形する場合があり故障、火災の原因となります。

堀こたつやホットカーペット等の熱器具と併用しない。

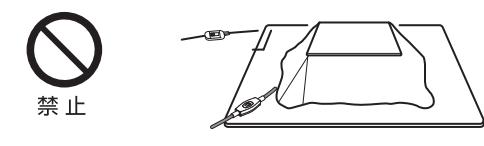

故障や火災の原因になります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

危険



家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください



本来の用途以外
の使い方はしな
いでください



異常が生じたま
ま使用しないで
ください

警告



偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください



直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さい



開梱の際は換気
に十分注意して
ください

各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用ください


回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してください

廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってください

注意


ビニールクロス等をテーブル に密着させて使用しない。

ビニールクロスが貼りつき、天板の塗装
が傷んだり、変色したりする恐れがあり
ます。

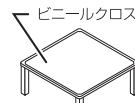

テーブルに熱いものを直接置かない。

加熱したやかんやなべ、熱い急須やコップ、加熱
調理器具などを置くと、天板の塗装が傷んだり、
変色したりする恐れがあります。

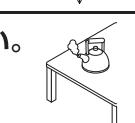

天板が濡れたまま、長時間放置しない

濡れたままの布巾、濡れたカップ等を置いた
ままにしますと、天板が変色、変形する恐れ
がありますので、ご注意ください。
天板が濡れた場合は、乾いた布巾等で速やか
に拭き取ってください。



こたつに強い振動や衝撃を与えない。

ヒーターが断線する恐れがあります。また製品の寿命が
短くなる恐れがあります。

携帯型機器をこたつに入れない。

電池が異常発熱し、やけどの原因となる恐れがあります。

天板とふとんがない状態で使用しない。

温度制御に異常をきたし、やけどの原因となる恐れがあり
ます。

お手入れにシンナー、ベンジン、漂白剤、 アルコールなどを使わない。

天板や脚が変形や変色する恐れがあります。

他の暖房器具と併用しない。

ヒーターと併用した暖房器具が故障したり誤動作したり
する恐れがあります。

使用中にヒーターを見つめない。

目に悪影響を与える恐れがあります。

ご使用の順序


1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

- 電源スイッチが「切」であることを確認してから、電
源プラグを差し込んでください。
- 家庭用コンセントをご使用ください。




2. 電源スイッチを入れる。

- 電源スイッチで入り切りを行います。本体にスイッチ
はありません。

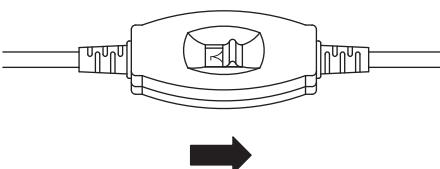


3. お好みの温度に合わせる。

- 温度調節は温度調節ツマミを使います。
- 温度調節は「弱」から「強」まで無段階で可能です。

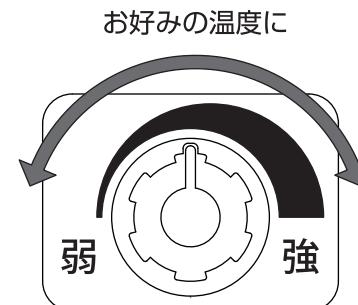

4. ご使用後や外出されるとき

- 電源スイッチを「切」にしてください。
- コンセントから電源プラグを抜いてください。

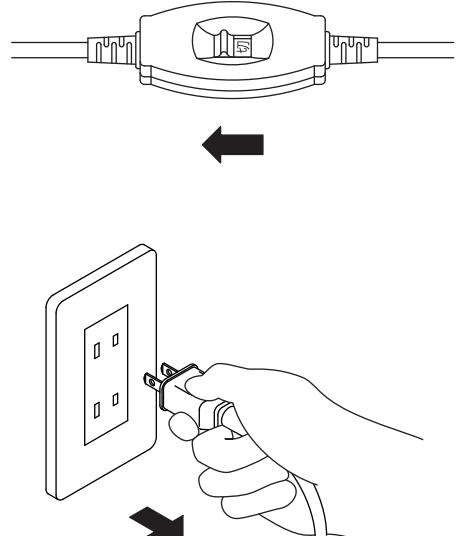


こたつの使い方

ふとん
適正サイズのこたつ用ふとんをお使いください。厚めのふとんを使うと熱が逃げるのを防ぐことができます。

天板
同梱の専用天板をお使いください。交換する際にはテーブルサイズに合ったものをお買い求めください。

電源プラグ
適正配線された家庭用コンセント（電源交流 100V / 定格 15A 以上）に差し込んでください。

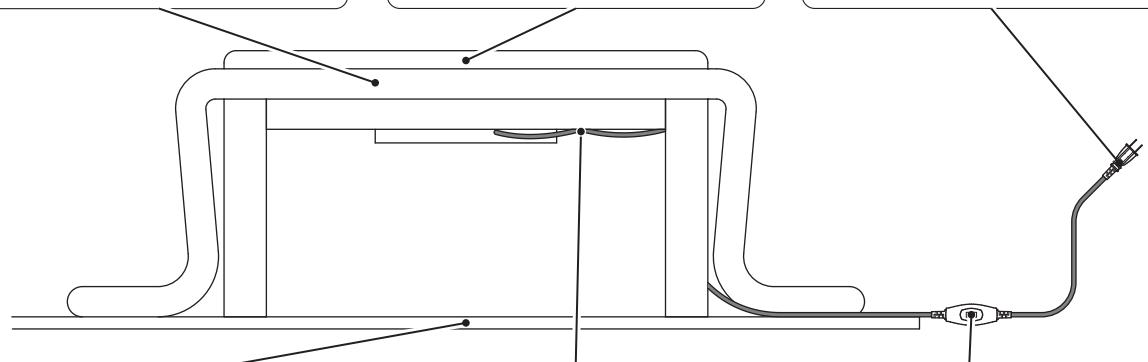

敷物
こたつ用マットを敷いてください。より暖かく経済的です。


電源コード
コードフックやコードクリップを使い、こたつに固定してお使いください。

電源スイッチ
ふとんの外に出してお使いください。

テーブルとしての使い方

1. 電源プラグ・器具用プラグを抜きます。

- 電源を「切」にしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 器具用プラグをヒーターユニットから抜いてください。

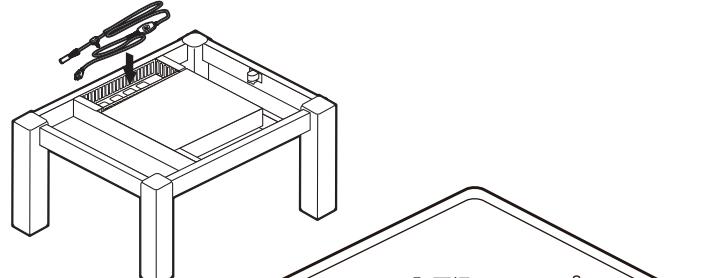

2. 電源コードを外します。

- コードフックやコードクリップからコードを取り外してください。


3. 天板とこたつふとんを外す。

4. 電源コードを収納します。

- コード収納ボックスをご使用ください。

5. 天板とやぐらを固定します。


- 専用天板のネジ穴と天板固定ねじを合わせ2箇所とも回らなくなるまで締め付けてください。

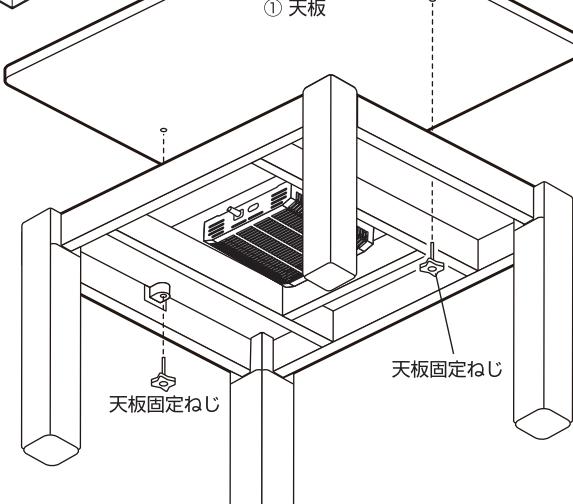

△ 注意 ヒーターの取付部、脚部は緩みやガタツキがないか定期的に点検して下さい。


部品明細

① 天板

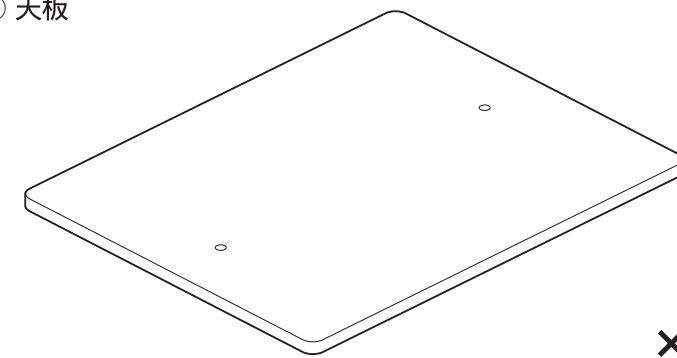


×1

② やぐら

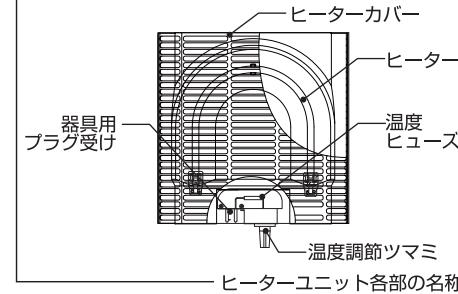


ヒータユニット各部の名称

※ヒーターカバーがある方が裏面です。

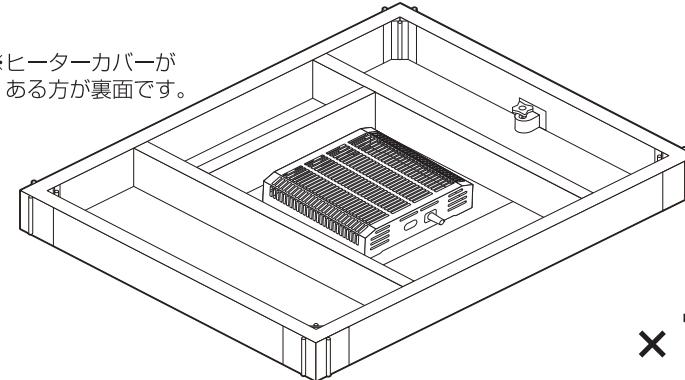

×1


③ 脚

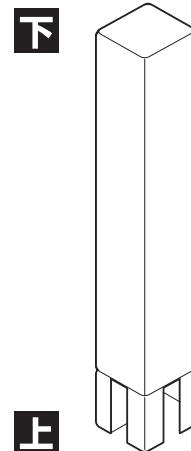

上

×2


④ 脚 (コード吊り穴付き)

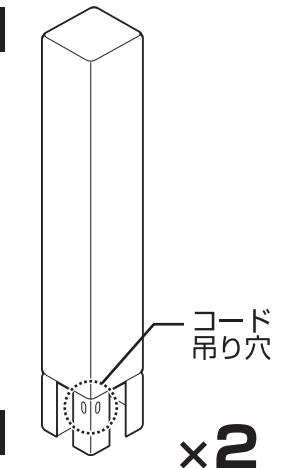

上


×2

⑤ 電源コード

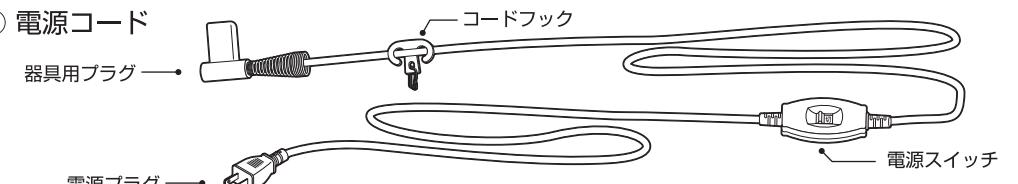

×1


⑥ コード収納ボックス

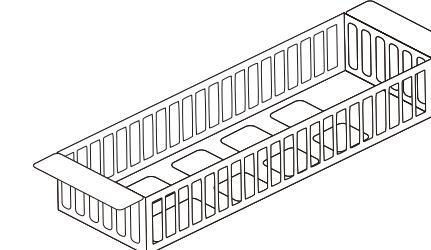


×1

ご使用の準備

1 やぐらを裏返し、器具用プラグをやぐらのヒータユニットに差し込みます。

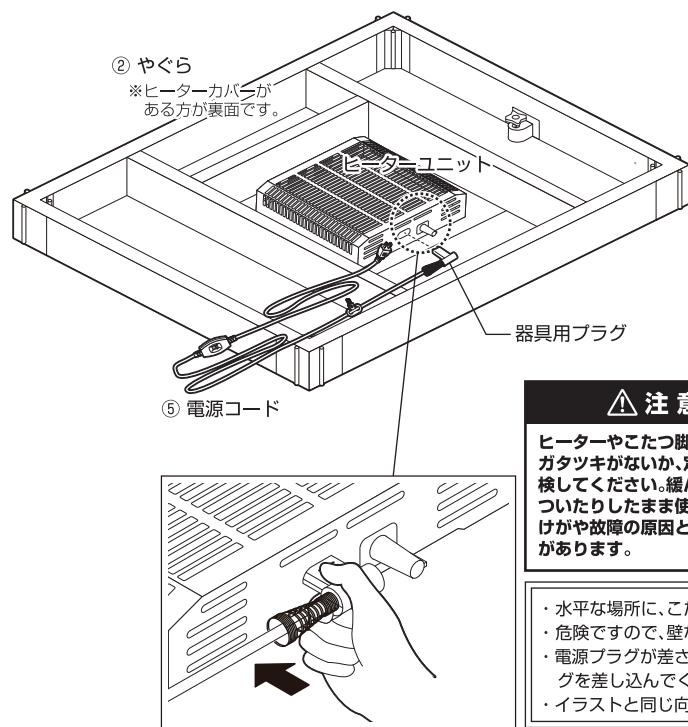


2 脚を差し込みます。

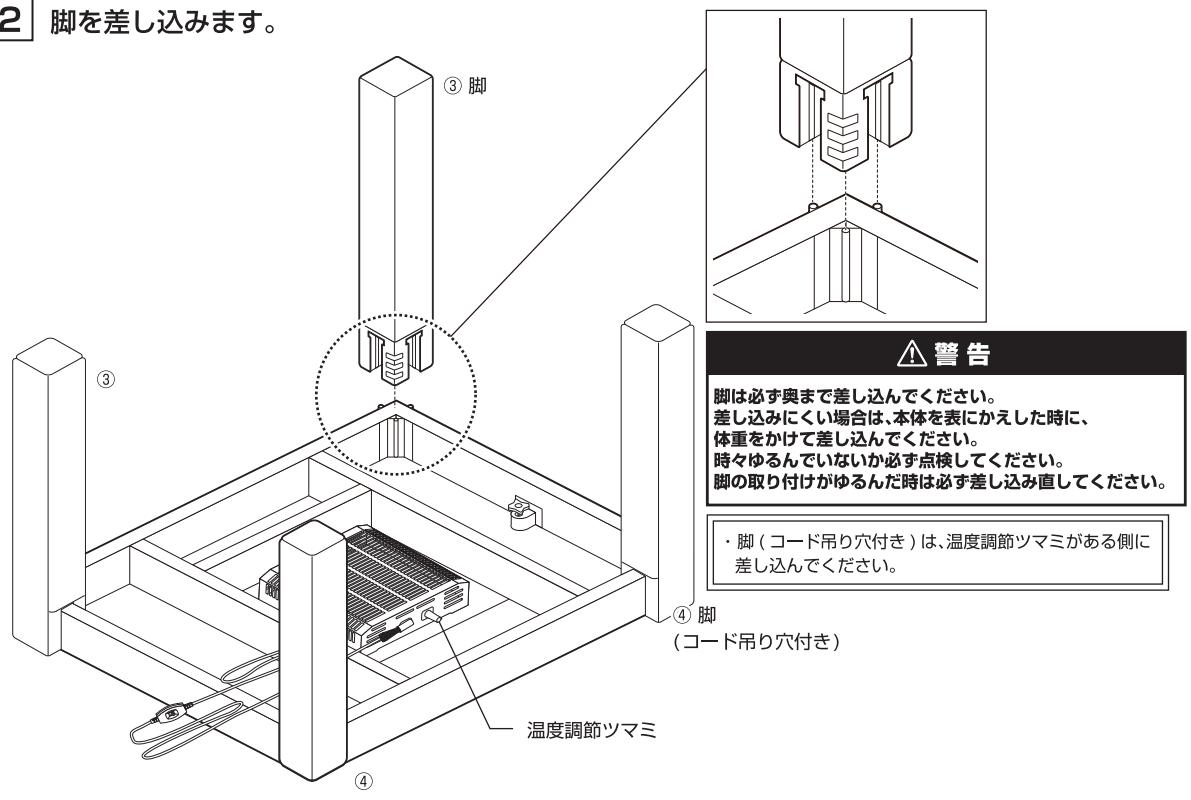


ご使用の準備

3 コード吊り穴にコードフックをかけて下さい。

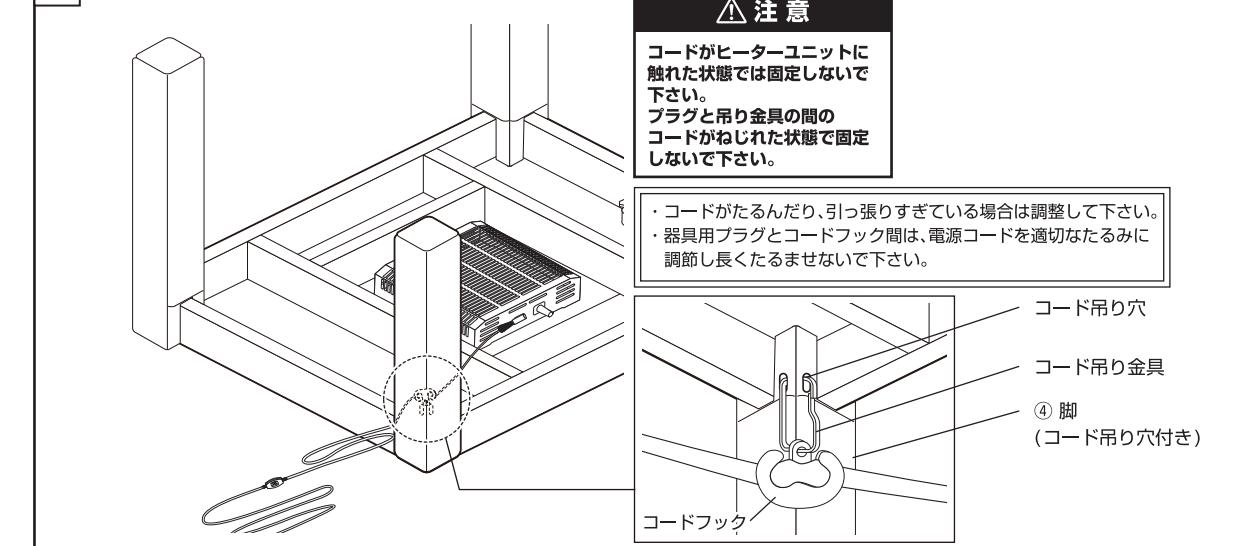

4 組み立てた本体を表にかえします。
コード収納ボックスをはめ込みます。

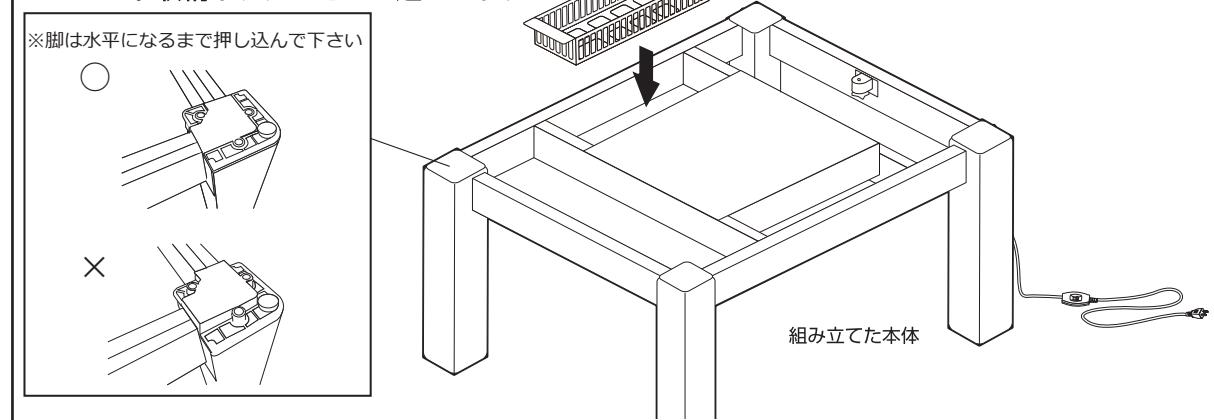

5 ふとんを掛け、天板を置いて完成です。

