


家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途での使用はしないでください。
思わぬ事故の原因になります。

乾電池式ごますり器 SG-161



この商品は、海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

- このたびは、弊社ごますり器をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡又は重傷を負うことが想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告



分解禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない

- 異常発熱や異常動作してけがの原因になります。

※故障と思われるときは、お買上げの販売店に点検・修理をご相談ください。



水ぬれ禁止

本体や電池ふたなどを水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない



- ショート・故障の原因になります。



禁止

開口部やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない

- 異常動作してけがをする原因になります。



禁止

お子様や取り扱いに不慣れな方だけで使用しない。乳幼児の手の届く所で使用したり、保管しない

- けがの原因になります。

注意



禁止

40℃以上のお湯で容器やふたなどを洗ったり、熱いいりごまを容器に入れない

- 変形・変色・破損の原因になります。



禁止

お手入れのときに食器洗い乾燥機は使用しない

- 変形・破損の原因になります。



禁止

本体に容器や上ふたなどを取り付けていない状態で運転しない

- けが・故障の原因になります。



禁止

本体や容器などを落としたり、強い衝撃を与えない

- 破損・けが・故障の原因になります。



禁止

運転中は容器の中に指や細い棒などを入れない

- けが・故障の原因になります。



禁止

いりごま以外のものは入れない

- 大豆、あずき、コーヒー豆、ごま塩などを入れると故障の原因になります。



禁止

本製品は一般家庭用です。絶対に業務用には使用しない

- 本製品に無理な負担がかかり、事故・故障の原因になります。



禁止

掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹き付けない

- 変質・破損などにより、けが・事故の原因になります。



指示に従う

お手入れのときや長期間使用しないときは、乾電池を本体から取り出す

- けがや乾電池の液もれによる故障の原因になります。




禁止

お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない

- 製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。
- ※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。

各部の名称とはたらき

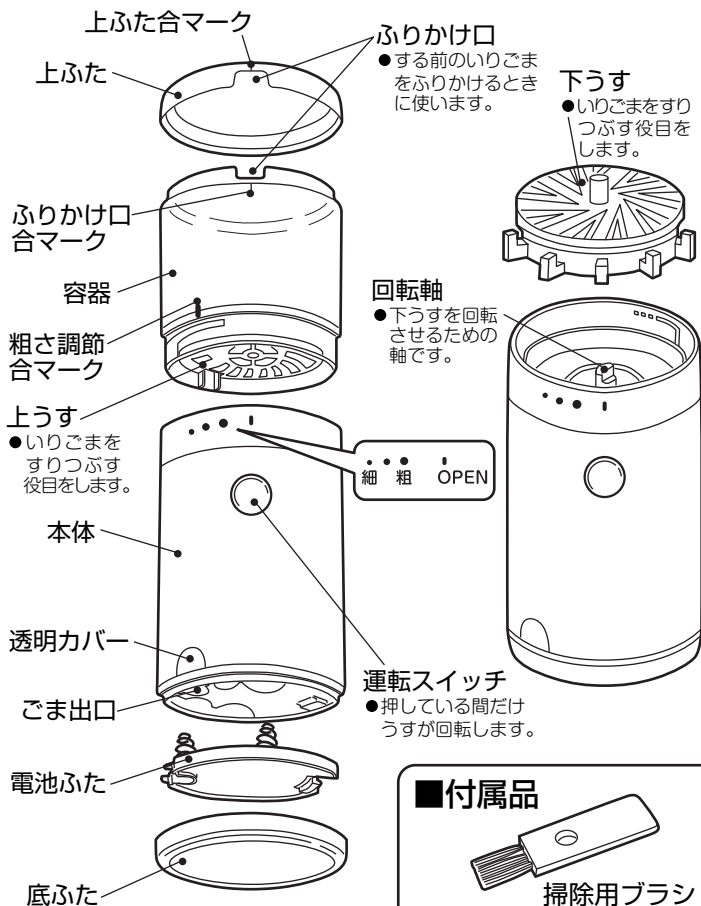

■ 付属品



掃除用ブラシ

- 底ふた内側に付いています。

使いかた

乾電池の入れかた


1 底ふたを取り外す

2 電池ふたを取り外す

3 乾電池を入れる

- 単3形乾電池（4本）を本体の⊕プラスと⊖マイナスの表示に従って正しく入れる。
- ※新旧・異種など乾電池を混同して使用しないでください。

4 電池ふたを・底ふたを取り付ける

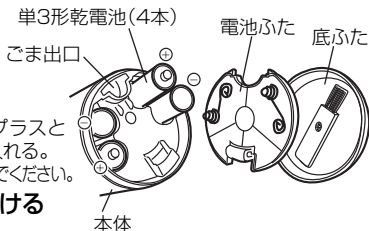

ごまのすりかた

1 ごまを容器に入れる

- ① 上ふたを取り外し、いりごまを容器に入れる。（最大調理容量は約40gです。それ以上入れないでください）
- ② 上ふたを確実に取り付ける。

ご使用上の注意

- ※必ずいりごまを使用してください。
- ※いりたての熱いごまは入れないでください。
- ※いり方の少ないごまや湿気を含んだごまは、すれないことがあります。もう一度いり直してください。
- ※一度すったごまを再度することはしないでください。

2 粗さを調節する

- すりごまの粗さは容器を回転させ、粗さ調節合マークをお好みの粗さの位置に合わせて調節する。
- ※ 細以外の位置に合わせた場合、容器と本体の間に少しすき間ができますが異常ではありません。

3 ごまをする


- ① 底ふたを取り外す。
 - ② ごま出口をふりかける位置に合わせる。
 - ③ 運転スイッチを押す。
- ※ 運転スイッチを押している間だけうすがる回転します。

ご使用上の注意

- ※ 底ふたをはめたまま、運転スイッチを押さないでください。

4 すり終わったら、底ふたを取り付ける

- 使用後は、本体を軽くたたいてごま出口に残ったごまを落としてから底ふたを取り付ける。

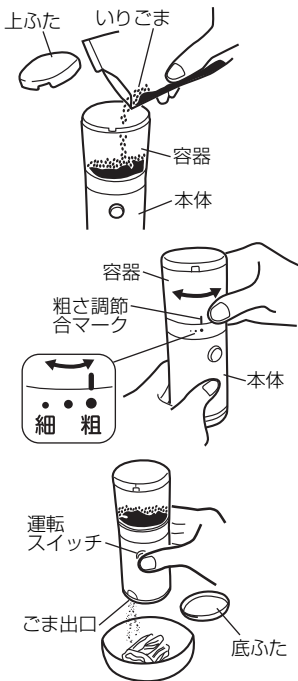

使いかた つづき


ふりかけのしかた

※おにぎりや赤飯など、いりごまをすらすらにふりかけるときにご使用ください。

- 上ふた合マークと容器のふりかけ口合マークの位置を合わせ、ふりかけ口を開ける。
- 使用後は、ふりかけ口を閉じる。

ご使用上の注意

※ふりかけで使用するときには、運転スイッチを押さないように注意してください。

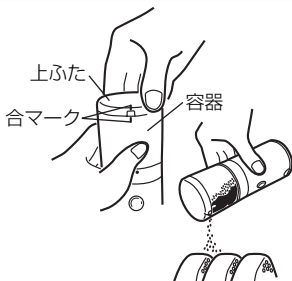

お手入れと保管

■ごますり器は、食品に触れる調理器具です。お使いになった後は必ずお手入れをして、いつも清潔な状態で使用する。

お手入れや保管をするときは、乾電池を本体から取り出す。


※使ったままの状態でも長時間放置すると、内部に残っているごまが変質し腐食することがあります。

容器の取り外しかた

① 容器の粗さ調節合マークを本体の「OPEN」の位置に合わせる。

② 容器を持ち上げて本体から取り外す。


- 取り付けるときは、容器の粗さ調節合マークを「OPEN」の位置に合わせて差し込み、時計回りに回す。

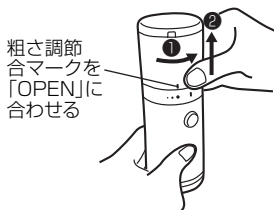

下うすの取り外しかた

下うすの軸部分をつまみ、持ち上げて本体から取り外す

- 取り付けるときは、下うす裏側の穴を本体回転軸の切り欠き部に合わせて確実に取り付ける。

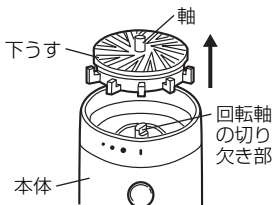

お手入れと保管 つづき

上うすの取り外しかた


容器をひっくり返して上うすをつまみ、容器から取り外す

- 取り付けるときは容器をひっくり返し、上うすの外周にある切り込み溝を容器の突起部に合わせ、しっかりと押し込む。



■容器・上うす・上ふた・底ふた(丸洗いでできます)

- 残っているごみを付属の掃除用ブラシで清掃する。
- 台所用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて丸洗する。
- 洗剤分が残らないように水で洗い流し、乾いた柔らかいふきんで水分をふき取ってしっかり乾燥させる。

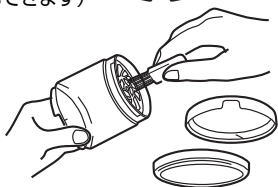

■本体・電池ふた・下うす(丸洗できません)

- 残っているごみを付属の掃除用ブラシで清掃する。
- 水に浸した柔らかいふきんをよくしぼって汚れをふき取る。
- 落ちにくい汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した柔らかいふきんをよくしぼってふき取り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤分が残らないようにしっかりふき取る。

⚠警告

- 本体や電池ふたなどを水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない

水ぬれ禁止

- ショート・故障の原因になります。

⚠注意

- お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきん類は使用しない
- 製品の変質や劣化による破損・故障・けが・事故の原因になる場合があります。
- ※お手入れは水またはぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取ってください。

- 掃除用・整髪用・殺虫剤などのスプレーを吹き付けない
- 変質・破損などにより、けが・事故の原因になります。

■保管

- 保管の前は、必ずお手入れをおこなう。
- お手入れした後よく乾燥させ、包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管する。(湿ったまま保管するとカビや異臭の発生・故障の原因になります)

—ご使用上の注意—

※保管する場合は、液もれによる故障防止のため乾電池は本体から取り出してください。

仕 様

電 源	直流6V (単3形乾電池・4本)
製 品 寸 法(約)	直径:56×高さ:160mm
製 品 質 量(約)	180g
最大調理容量(約)	40g

●上記の仕様は改善などのため、予告なく変更する場合があります。

故障かな?と思ったら

次の点検をおこなってください。

症 状	原 因	処 置
運転しない	<ul style="list-style-type: none">●乾電池の入れかたが間違っていないか?●乾電池が消耗していませんか?	<ul style="list-style-type: none">●⊕と⊖の方向を正しく入れてください。●新しい乾電池に入れかえてください。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

★こんな症状はありませんか?

- 運転中に本体が異常に熱くなる。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

★異常があれば

ご使用中止!!

故障や事故防止のため、本体から乾電池を取り出して、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。


アフターサービスについて

- ①この製品は保証書がついております。お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。保証期間中の修理はお買上げの販売店にご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理(有料)についてはお買上げの販売店にご相談ください。
- ④この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」へお問い合わせください。


この製品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「山善 家電お客様サービス係」にご相談ください。

●FAXまたはEメールでのご相談も受け付けております。その際は、商品名・品番・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

「山善 家電お客様サービス係」

ナビダイヤル  0570-077-078

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間:10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

・FAXでの  0120-680-287

・Eメールでの  info_m@yamazen.co.jp

個人情報の取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合は正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には商品名・品番をご連絡ください。

J-131024