



スチームアイロン SI-1001

取扱説明書

保証書付

もくじ

- 安全上のご注意 …………… ①～②
- 使用上のご注意/仕様…………… ③
- 各部の名称…………… ④
- 使いかた…………… ⑤～⑥
- お手入れ …………… ⑦
- 故障かな?と思ったら…………… ⑦
- アフターサービスについて… ⑧
- 保証書…………… 裏表紙



家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。

- ・このたびは弊社スチームアイロンをお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
- ・ご使用前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの



注意

誤った取扱いをしたときに傷害または物的損害のみに結びつくもの

図記号の説明



禁止

禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



注意

注意を示します。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

警告



分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電の原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



15A以上

15A以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用すると、異常発熱・火災の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

交流100V以外の電源は使用しない

感電・発火の原因となります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

感電・やけど・けがの原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

⚠ 警告



プラグを
抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがの原因になります。給排水時にも必ず抜いてください。



根元まで
差し込む

電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。



ほこりを
とる

電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは乾いた布で拭き取る

火災の原因になります。



本体から
離れない

使用中は本体から離れない

離れるときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意



禁止

本体が熱いときにコードを巻き付けない

ショートや発火の原因になります。



禁止

使用中や使用直後は高温部(かけ面など)や、熱いスチームに手を触れない

やけどの原因になります。



プラグを
抜く

使用时以外は電源プラグをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。



禁止

本体を左右に傾けたり、前後に激しく動かさない

熱湯がこぼれ、やけどの原因となります。



アイロンがけをする衣服に適した温度に設定する

P3を参照して、衣服の材質にあった温度にしてください。

熱に弱い衣服は、当て布などをしてください。

衣服が溶けたり、かけ面に繊維が溶着することがあります。

使用上のご注意

より安全・快適にお使いになるために以下のことに注意してください。

- スチームに触れるとやけどの原因となります。また、アイロン台から反射したり通過するスチームにも充分注意してください。
- 衣類専用ですので、他の目的で使用しないでください。
- 上水道の水以外は、タンクに入れないでください。(ミネラルウォーター、アルカリイオン整水器、軟水器の水や香料を含んだ水などを入れると、スチームが出なくなる原因になります)
- 電源を切っているときや、スチームでアイロンがけをしないときにはスチームボタンをOFFにしてください。
水が漏れることがあります。
- アイロンがけは、衣類の表示にしたがって低温から行ってください。

絵表示と温度の関係

繊維製品の 絵表示	 低	 中	 高
布地の種類	アクリル アクリル系 ビニリデン ポリウレタン ポリプロピレン	絹・毛・ナイロン ビニロン・レーヨン キュプラ・アセテート ポリエステル	綿 麻
温度設定位置	低	中	高
かけ面の温度	約70℃～120℃	約120℃～160℃	約160℃～200℃

※混紡の布は、熱に弱い繊維に温度を合わせてください。

仕様

電源	交流100V	温度調節範囲	70～200℃
消費電力	1000W	水タンク容量	60mL
本体寸法	258x110x128mm	コード長	1.6m
本体質量	0.8kg	付属品	計量カップ

各部の名称

かけ面
(ステンレス製)

満水目盛

水タンク

パイロットランプ


温度調節による通電・停止
に連動して点灯・消灯しま
す

スタンド部

温度設定案内が表示して
あります

付属品

計量カップ

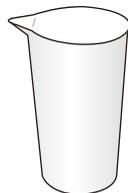


注水口

ふたを矢印方向にスライ
ドさせて開け、注水します

スチームボタン

温度設定ダイヤル


回して衣服の材質にあつた
温度を設定します

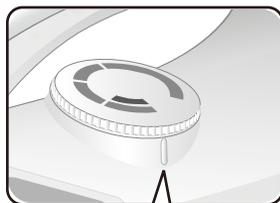

目盛合わせ位置

電源コード

電源プラグ

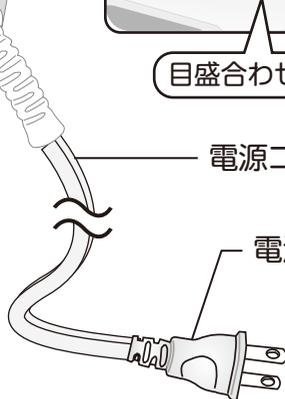

使いかた

1. 準備する




注意

かけ面には最初、保護用のシートが貼ってあります。
ご使用前に必ず取り外してください。
やけどや故障の原因になります。

ドライアイロンとしてお使いになるときは、
タンクに水を入れなくても、お使いいただけます。

- 注水口に付属の計量カップで満水目盛りまで水を入れ、注水口のふたを閉めます。
- アイロンを立てて置き、温度設定ダイヤルを左いっぱいに回します。

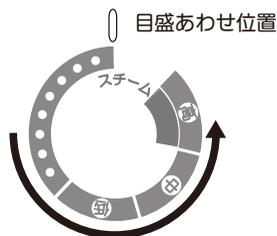


注意

ミネラルウォーター・アルカリイオン整水器・軟水器の水や香料を含んだ水などは入れないでください。

2. 電源を入れる

- 電源プラグをコンセントに差し込み温度設定ダイヤルを回して、繊維に合わせた温度に設定します。

P3を参照して、衣服の材質にあった温度にしてください。
熱に弱い衣服は、当て布などをしてください。
衣服が溶けたり、かけ面に繊維が溶着することがあります。

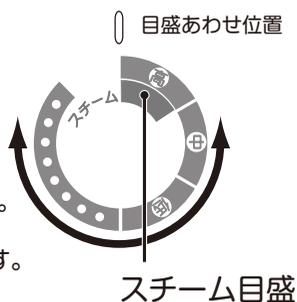

- 温度を合わせるとパイロットランプが点灯します。



注意

スチーム目盛の範囲外でスチームを出しますと、スチーム穴から湯滴が出ることがありますので、必ずスチーム目盛の範囲内に合わせてください。



使いかた

3.使用する

- 温度が設定温度に達するとパイロットランプが消えます。消えたら使える状態です。


※パイロットランプは点灯・消灯を繰り返します。

- スチームボタンを使い方に応じて設定します。

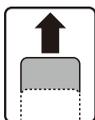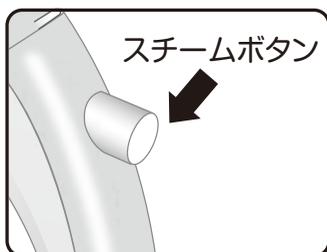

スチーム

アイロンを水平にしてからスチーム(上がった状態)にしてください。

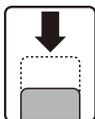

ドライ

タンクに水を入れた状態でドライアイロンとしてご使用になる場合は、スチームボタンをドライ(押し込んだ状態)にしてください。



注意


温度設定を高い温度から低い温度に変えた場合は、パイロットランプがいったん点灯し、再度消灯するまでまってからご使用ください。

4.使い終わったら排水する

- 温度設定ダイヤルを左いっぱいにしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 注水口を下にし、よく振って水を捨ててください。

- 収納するときはスチームボタンをドライにし、安全なところに立てて保管してください。

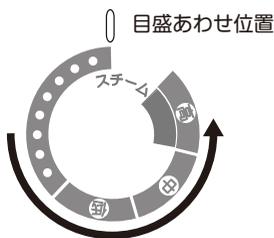

注意

付着した水分でアイロン内部やかけ面が腐食しますのでご使用後はただちによく排水し、スチームボタンをドライの状態にしてください。
冷えてから排水したときは、高の目盛りで約5分間、通電してください。

お手入れ



注意

お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、本体を十分に冷ましてから行ってください。

本体やかかけ面などの汚れ

柔らかい布で拭いてください。

汚れがひどいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で汚れを拭きとってください。

※みがき粉、シンナーなどは使わないでください。

スチームの穴がつまったとき

針やピンなどでごみを取り除いてください。

その後、不要な布の上にスチームを2~3分間出してください。

故障かな?と思ったら

下記の表でチェックしてください。直らないときは修理をご依頼ください。

こんなとき

処 置

熱くならない

- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
- 温度設定ダイヤルを布地に合った温度に設定してください。

スチームが出ない/少ない

- スチームボタンをスチームにしてください。
- スチームボタンを2~3回操作してください。
- パイロットランプが点灯しているときは消えるまでまってください。
- タンクに水を入れてください。
- スチーム目盛の範囲内に合わせてください。
- スチーム穴がつまっていたら、お手入れしてください。

水漏れ/湯滴が出る

- パイロットランプが点灯しているときは消えるまでまってください。
- スチーム目盛の範囲内に合わせてください。
- スチームアイロンとして使わないときや、電源を切っているときはスチームボタンをOFFにしてください。

布地が焦げる

- 高温から低温に変えた場合は、パイロットランプがいったん点灯し、再度消灯するまでまってください。

アフターサービスについて

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はお買上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

- 保証期間後の修理

お買上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご希望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのお取扱い・お手入れ方法などのご相談、ご購入されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

お客様ご相談窓口

ダイヤル  0570-019-700

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

受付時間 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

- Eメールでのご相談も受け付けております。その際は商品名・形名・ご相談内容・お名前・お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

Eメールでのご相談は

info_a@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には商品名・形名をご連絡ください。