


家庭用
保管用

取扱説明書 保証書付

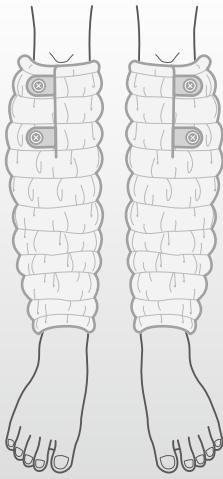

- このたびは、ほっとウォーマーをお買い上げいただき、ありがとうございました。
- この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
- お読みになつた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- このほっとウォーマーは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。

2

安全上のご注意

ご使用になる人や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するため必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を示しています。

△警告 死亡や重傷などを負う可能性が想定される内容です。

△注意 損害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●お守りいただく内容を図記号で示しています。

禁止を示す記号 強制・指示を示す記号

△警告

禁止 自分で意思表示ができない人や、身体の不自由な人には使用させない。事故やけがのおそれがあります。

幼児や子供に使用させたり、製品の上や、まわりで遊ばせない。けがや故障のおそれがあります。

必ず守る 医師の治療を受けているときや、下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。
 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●妊娠中の人の、または出産直後の人の ●糖尿病などによる高度な末梢(しょく)循環障害による知覚障害のある人 ●安静を必要とする人
 ●体温38℃以上(有熱期)の人【例:急性炎症症状(けんかんじゆ)、悪寒、血圧変動など)の強いときや、衰弱しているとき】 ●せきつい骨折、捻挫(ねんざ)、肉離れなど急性疼(つう)痛性疾患の人 ●低温やけどをしたことのある人 ●上記以外に身体に特に異常を感じている人
 事故や体調不良をおこすことがあります。

使用中に身体に異常があらわれたり感じたときは、直ちに使用を中止し、医師または専門家に相談する。そのまま使い続けると症状が悪化し、事故やけが、体調不良を起こすことがあります。

火気に近づくと表面の毛羽に着火する可能性があるので十分に注意する。火災ややけど、事故などの原因となります。とくに起毛素材は注意が必要です。

3

保証とアフターサービス

(1) 保証書

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

(2) 保証期間中に修理を依頼される場合 (ただし縫製部品は除きます)

保証書の記載内容に従って修理いたします。

(3) 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

(4) 補修用部品の最低保有期間

ほっとウォーマーの補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しております。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

(5) 保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

(6) ご使用中に異常を感じたら、直ちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。

※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対にお止めください。

(7) 修理・アフターサービスについてのご相談

修理に関するご相談ならびに、ご不明な点は、まずお買い上げ販売店にお申し付けください。
 ご転居されたり、ご贈答品などでお買い上げ販売店に修理などのご相談ができないときは、左記の「株式会社 惣田製作所」にお問い合わせください。

【無料規定】

1. 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

(1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。

(2) お買い上げ後の輸送、落下などによる損傷。

(3) 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。

(4) 一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障または損傷。

(5) 指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。

(6) 本書のご提示がない場合。

4. お客様の個人情報のお取扱いについて

お客様に記入いただいた保証書記載の個人情報は、当社内にて厳重に管理し当社商品のご相談への対応や修理およびその確認にのみ使用いたします。

5

△警告

単3形の乾電池もしくは充電池を使用する。
 守らないと、火災やショートの原因になります。

ご使用の前に、必ずレッグウォーマー部のヒーター部を確認する。(どんなに小さな破れでもすぐに使用を中止し、ヒーターの電源を切って、修理を依頼してください)
 事故やけが、低温やけどの原因になります。

異常や故障が発生した時はすぐに使用を中止し、ヒーターの電源を切ってお買い上げ販売店に修理を依頼する。

●煙が出る、変なにおいがする ●電池ボックス・ヒーターに傷や断線がある
 ●電池ボックスが破損した●電池ボックス・ヒーターに水や異物が入った
 そのまま使用すると事故やけが、火災、感電の原因になります。

絶対に分解・改造・修理をしない。
 感電や故障、また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。

ぬれた手で電池・電池ボックス・ヒーターを触らない。
 感電のおそれがあります。

浴室などの湿気の多い場所での使用・保管はしない。
 感電や故障の原因になります。

電池の取り扱いについて下記の項目に注意する。

●+とーを逆にして使用しない
 ●液漏れや変形など異常があった場合は電池・ヒーター部とも使用しない
 ●+とーを針金などの金属で接続したり金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管したりしない

●火の中に入れたり、加熱しない

●新旧・異種の電池は混用しない

●電池の液が目に入ったときは、こすらずにすぐきれいな水で充分に

洗い、直ちに医師の治療をうける

●電池の液が皮膚や衣服に付いた場合はすぐにきれいな水で洗う

●電池を飲み込んだ場合は直ちに医師と相談する

そのまま使用すると事故やけが、火災、感電の原因になります。

ヒーターを折り曲げない。

断線やショートの原因となり、発火やけがのおそれがあります。

3

△注意

ヒーターを使用しての連続使用は避ける。ヒーターの使用時間は1回10分以内を目安にする。

事故やけがまたは低温やけどのおそれがあります。

レッグウォーマー部からヒーター部を取り外すときは、電池ボックスとヒーター本体を持って引き抜く。コード部分を持って引き抜くとコードが破損し、火災や感電の原因になります。

ご使用の前に、必ず、電池ボックスのボタン、タイマーなどが正常に作動するか確認する。
 確認しないと、事故やけがの原因になります。

しばらく使用しなかったときは、本製品が正常に作動することを確認してから使用する。
 確認しないと、事故やけがのおそれがあります。

睡眠薬を服用した人および飲酒後は使用しない。また眠りながら使用しない。けがや低温やけどおこすおそれがあります。

ヒーター部は必ず専用のレッグウォーマーに取り付けて使用すること。
 ヒーター部単体で使用したり、ほかの製品と組み合わせて使用しない。けがや低温やけどおこすおそれがあります。

レッグウォーマー部にヒーター部を取り付けたまま、洗わない。
 またレッグウォーマーが濡れている状態でヒーターを使用しない。感電、発熱、発火の原因になります。

可燃物やストーブなどの火気の近く、また電気こたつの中や電気カーペットなどの暖房器具の上では使用しない。
 火災や事故、故障の原因となります。またレッグウォーマー内部の温度が上がり、低温やけどのおそれがあります。

電池ボックスやヒーターに重いものを載せたり、落したり、強い衝撃を与えない。
 火災、感電、故障の原因になります。また誤作動の原因になります。

本製品(特にヒーター部)をペットなど、人体以外には使用しない。
 事故やけが、故障の原因になります。

足に装飾品をつけて使用しない。
 けがや故障の原因になります。

4

仕様

中国製

販売名	ほっとウォーマー SOLW-0400
電気定格	DC3.0V(単3形乾電池各2本) ※1
消費電力	1W
定格時間	10分
タイマー	約10分
表面温度	約35°C (室温20°Cの場合)
主素材	ABS樹脂 PTCヒーター 断熱材 心材
生地素材	ポリエステル 100%
本体サイズ	全長 約420mm
質量	225g(総重量 450g) ※2

※片足分の仕様になっています。

※1 電池は単3形充電池も使用可能です。

※2 電池の重さは含んでいません。

長年ご使用の「ほっとウォーマー」の点検を!

	こんな症状はありませんか?	●電池ボックスやコード部が異常に熱い ●電池ボックスやヒーターに深い傷や変形がある ●焦げ臭いにおいがする ●スイッチを入れても時々動作しないことがある ●その他異常や故障がある	ご使用中止
--	---------------	---	-------

発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部


製造元：株式会社 惣田製作所

TEL. 0749-22-3575 FAX. 0749-22-5983

【受付時間】月～金(祝日を除く)9:00～17:00
 (都合によりお休みさせていただく場合がございます)

7

各部のなまえ

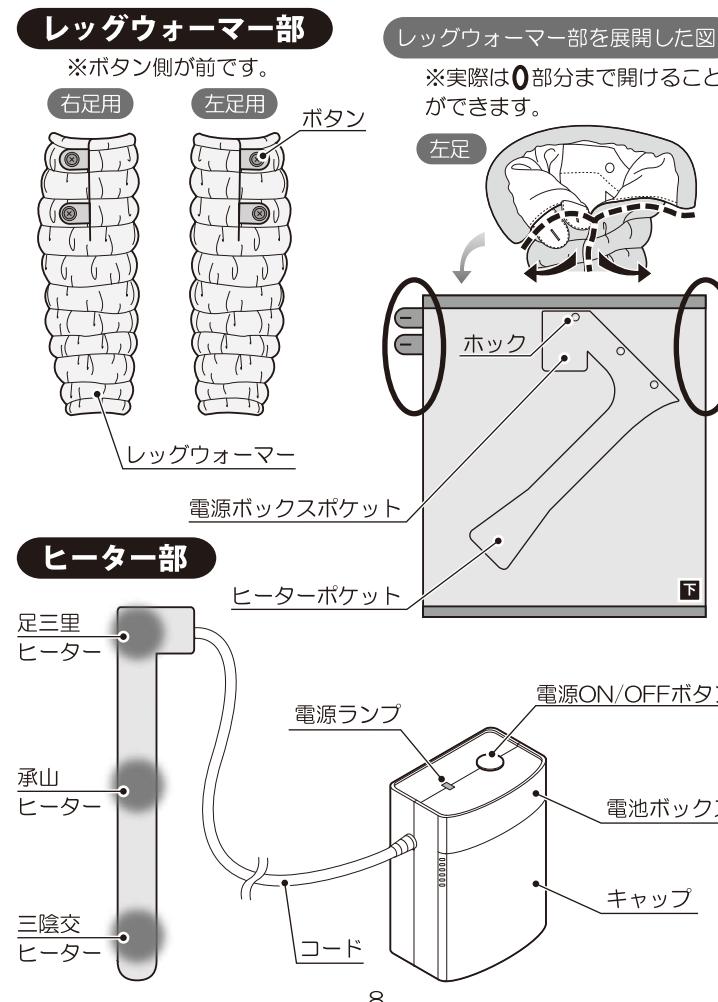

お手入れ


必ず電池ボックスの電源を切ってから作業してください。

レッグウォーマー部

1 ヒーターを取り外す

- レッグウォーマーのホック(3か所)を外します。
- 電池ボックスとヒーターを持ちながら、ヒーター部を取り出します。

・コードに無理がかからないように取り出してください。

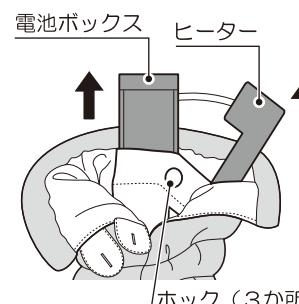

2 手洗いをする

- 約30°C以下の水に、洗濯用洗剤を溶かします。
- 優しく押し洗いをします。

※中性洗剤を使用してください。

・漂白成分が入っている洗剤を使用すると色落ちの原因になります。
・色移りする場合があるため、他のものと分けて洗ってください。



3 すすぐ

- 洗剤が残ないようにして、すすぐます。

※静電気防止のため、柔軟仕上げ剤の使用をおすすめします。

4 脱水する

- 軽く絞って水切りをします。

使いかた

1 ヒーターポケットやヒーターの布カバーが破れていないか確認する

△警告

どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、ヒーターの電源を切って、修理を依頼してください。
事故やけが、低温やけどの原因になります。


2 単3形の電池を入れる

- 電池ボックスのキャップを下にずらしてはすし、電池を2本入れます。
- 電池方向を間違えないようにしてセットします。
- 乾電池、充電池のどちらでも使用できます。

3 ヒーターをセットする



- ヒーターには表・裏と左・右、レッグウォーマーには左・右があります。取り付けには注意してください。
- ヒーターと電池ボックスを、コードに無理がかからないようにしながら、それぞれヒーターポケット、電池ボックスポケットに入れます。(P8 参照)
- ホック(3力所)をとめます。
- 入れにくい場合は、レッグウォーマーを裏返しにして入れてください。

※電池ボックスポケット内側に左右表示

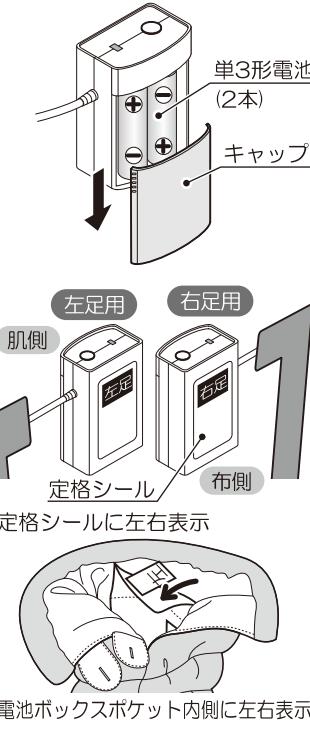


4 レッグウォーマーを履く

- ボタン側を前にして履いてください。

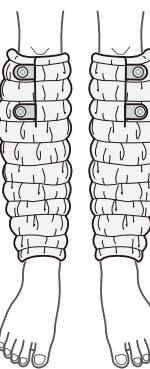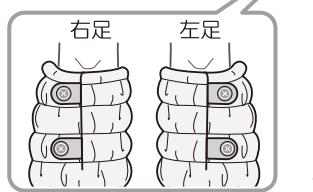

5 電池ボックスの電源ON/OFFボタンを長押しする

- 電源ランプが点灯します。
- 約10分で自動的にヒーターの電源が切れ、電源ランプが消灯します。
- 途中で切りたい場合は、もう一度電源ON/OFFボタンを長押しします。

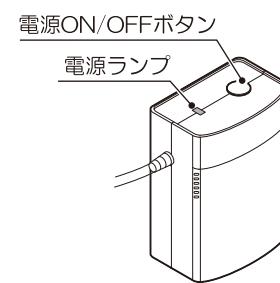

△注意

低温やけどのについて

比較的低い温度(40~60°C)でも、発熱体を同じ場所に長時間当てるなど、紅斑や水泡などの症状がでるやけどのことを低温やけどのと言います。自覚症状がない場合もありますので十分注意してください。異常を感じたら直ちに使用を中止してください。

使い終わったら

1 レッグウォーマーを脱ぐ

- 電池ボックスに電池が入っていると重くなっています。落下する可能性がありますので、電池ボックスポケットのホックをきちんととめているか確認してください。
- ヒーターを折り曲げないように注意してください。


長期間使用しないときは

1 電池ボックスから電池を取り出す

- 電池を取り出すことで、放電による電池の消耗、液漏れ、サビなどを防ぐことができます。
- コードに傷がつかないように保管してください。
- 使用後は汚れやホコリを、乾いた布などできれいに拭き取ってから保管してください。
- ヒーターが折れないように注意して保管してください。
- しばらくご使用にならないときは、カバーなどをかけホコリが付かないようにしてください。
- 高温・多湿・直射日光の当たるところ、ホコリの多いところには保管しないでください。

ヒーターについて

- レッグウォーマーを履くと、足三里・承山・三陰交の付近にヒーターがあたるようになっています。
- 温かさの感覚はヒーターへの接触具合、室温、衣服などによって異なります。

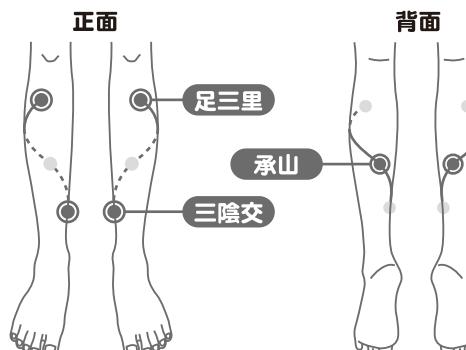

起毛製品について

- 素材の特性上ホコリなどが付着しやすくなっています。付着した場合はエチケットブラシなどで取り除いてください。
- 摩擦などにより、毛玉や毛羽立ちなどが発生する場合があります。
- アイロン掛けはしないでください。