




ご使用になる前に
この取扱説明書(保証書付)
を最後までお読みのうえ
正しくお使いください。

一般家庭用

YAMAZENたこ焼き器（プレート着脱式） SOPX-1180

取扱説明書(保証書付)

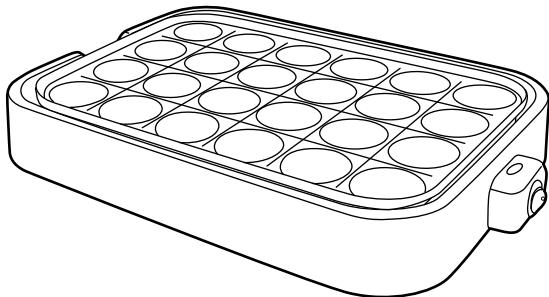

もくじ

安全上のご注意	1～2
各部の名称とはたらき	3
材料(生地・具)の準備	3
使いかた	4
上手に焼くコツ	5
お手入れと保管	5
故障かな?と思ったら	6
仕様	6
アフターサービスについて	6
保証書	裏表紙

お買上げいただきありがとうございました。
なお、この取扱説明書（保証書付）は、大切に
保管してください。
万一ご使用中にわからないことや不都合が生じた
とき、きっとお役に立ちます。

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

※ご使用の前に、「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

！警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

！注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

●記号は「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。


●記号は「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

！警告



交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使用する。電源プラグは根元まで確実に差し込む

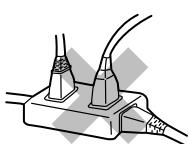

指示に従う

- 交流100V以外での使用、または延長コードやたこ足配線などで使用すると感電やコンセント部が異常発熱して発火や火災の原因になります。



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はおこなわない



分解禁止

- 発火したり、異常動作してけがの原因になります。
※修理はお買上げの販売店へご相談ください。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。ぬれた手で抜き差ししない




ぬれ手禁止

- 不意に動作してやけどをしたり、ショート・感電やけがの原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない



- 感電・ショート・発火の原因になります。



定期的に電源プラグのほこりを取り。電源プラグにピンやゴミを付着させない



指示に従う

- ピンやゴミが付着したり、ほこりがたまると、感電・ショート・発火の原因になります。また、湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。



開口部やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない

禁止



- 感電や異常動作してけがをする原因になります。

警告



指示に従う

使用中に本体に異常があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止する
●感電や発火のおそれがあります。



子どもだけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない
●やけど・感電・けがをする原因になります。



プレートを本体からはずしたまま電源スイッチを入れない
●やけどや故障の原因になります。



電源プラグをなめさせない
●乳幼児が誤ってなめないように注意してください。感電やけがの原因になります。



電源コードを傷付けたり、破損させたり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない
●また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し火災や、感電の原因になります。※結束バンドは必ずはずす。

注意



たこ焼き以外に使用しない
●この商品はたこ焼き専用です。その他の調理に使用しないでください。



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く
●けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



指示に従う

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く
●感電やショートして発火する原因になります。



壁や家具の近くでは使用しない
●蒸気または熱で壁や家具を傷めたり、変色や変形の原因になります。



強い衝撃を与えない

●本体に強い衝撃を与えると、故障や感電の原因となります。



通電したまま放置するなど、使用中はその場を離れない

●過熱により調理物が焦げたり、火災や故障の原因になります。






火気（コンロ・ストーブ）などの近くや水・油のかかるところでは使用しない
●火災の原因になります。



不安定な場所やカーテンなどの燃えやすいものの近く、畳、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱いものの上で使用しない
●火災や事故の原因になります。

各部の名称とはたらき

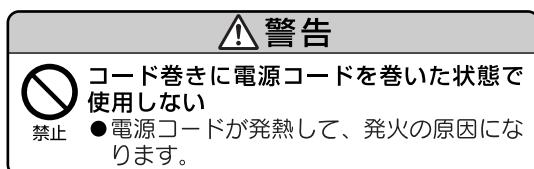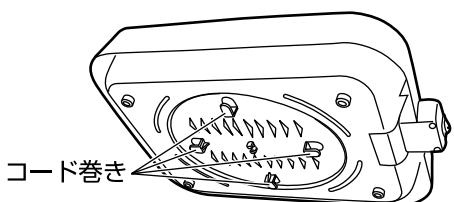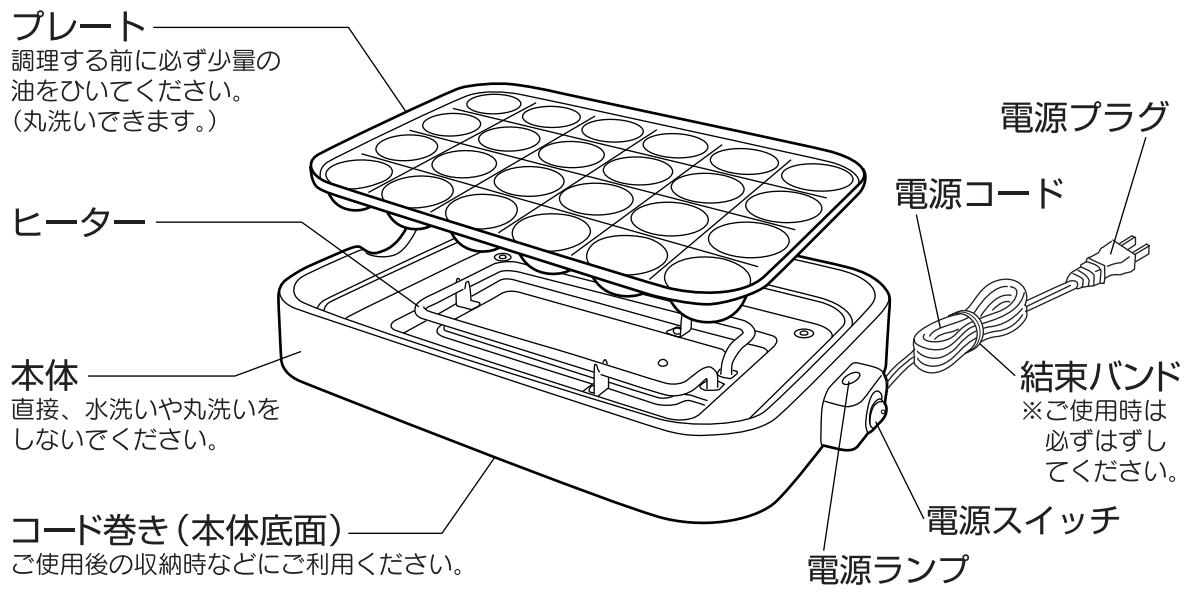

材料（生地・具）の準備

材料はたこ焼き24個分の分量の目安です。

※下記分量は目安です。お好みに合わせて分量を調節してください。


生 地

- 小麦粉（薄力粉） 150g
- 水（又は、だし汁） 300ml
- 卵 1個
- 塩 少々

生地は、水又はだし汁に卵をとき、小麦粉を少しずつ加え、だまのできないようにかき混ぜます。
※市販のたこ焼きの素を使ってもおいしく焼くことができます。

具

- ゆでだこの切身 適宜
- ネギ、キャベツ、紅しょうがをみじん切りにしたもの 適宜
- かつおぶし 適宜

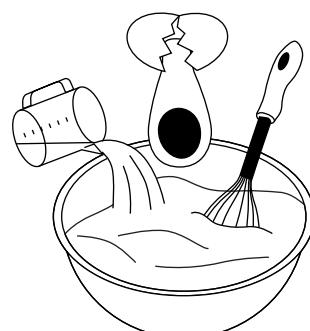


使 い か た

■ご使用される前に必ず各部をきれいに拭いてください。

1.予熱をします

- ①プレートをヒーターにセットします。
- ②電源スイッチが「切」になっているのを確認して、電源プラグをコンセントに差し込みます。
※結束バンドは必ずはずしてください。
- ③電源スイッチを入れ約5分予熱します。(電源スイッチを入れると電源ランプが点灯します。)


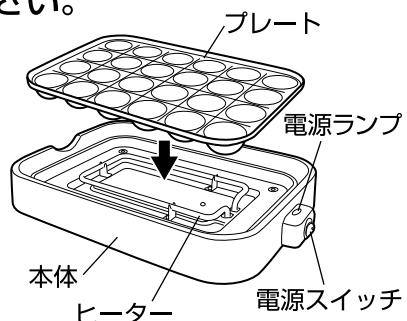


ご使用上の注意

- ※予熱は約5分が目安です。(予熱は自動的に終了しないので時計などで時間を計ってください。)
- ※予熱をするとき、ときどきカチカチと音がすることがあります、ヒーターの熱による金属の膨張音であり、異常ではありません。
- ※予熱以外の空だきは絶対にしないでください。
- ※初めてご使用になるときは、煙やにおいが出ることがあります、異常ではありません。
ご使用にともない出なくなります。

2.調理をはじめます

- ①約5分の予熱をしたら、続けてプレートに食用油をうすくひき、生地をプレートの穴に半分ほど入れます。(プレートが熱くなっていますので、やけどには十分ご注意ください。)
 - ②少し焼いたあと具を入れ、ふたたび穴を満たすように生地を流し込みます。
 - ③竹串などで返せる程度に焼けたら少しづつ回転させ、形を丸く整えながら焼き上げます。
 - ④焼き上がったら、皿などに移し、お好みによりソースやかつおぶし、青のりなどをかけてお召し上がり下さい。
- 使用中に「カチッ」と音がしますが、プレートの温度を一定に保つためにサーモスタッフ(自動温度調節器)が働いてヒーターへの通電を入切している音ですので、故障や異常ではありません。(サーモスタッフによるヒーターの入切に関係なく電源ランプは点灯したままです)

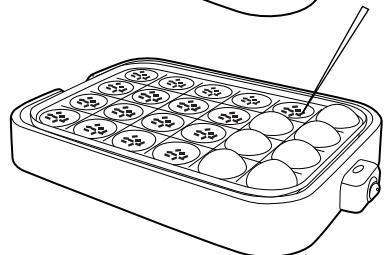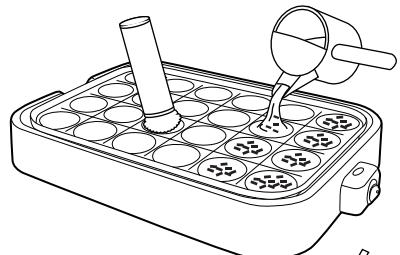


ご使用上の注意

- ※使用中や使用直後は、プレート、本体などが高温になっていますので絶対に触ったり、手や顔を近づけたりしないでください。
- ※本体の近くに熱に弱い容器類などを置かないようにしてください。
- ※金属製の串(ピック)やフォーク、ヘラなどはご使用にならないで下さい。プレート表面にキズが付き、腐食の原因となります。
- ※使用中はサーモスタッフの働きで、プレートの温度が一定に保たれていますので、手動で電源スイッチの入切操作をおこなう必要はありません。

3.調理が終わったら

- ①電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。
- ②5ページの「お手入れと保管」にしたがってお手入れしてください。

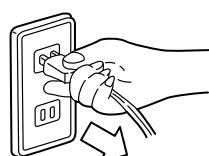

上手に焼くコツ

■たこ焼き器はヒーターの構造上、比較的早く焼ける穴と遅く焼ける穴があります。たこ焼きを上手に仕上げるコツとして、焼き上がったものからお皿に取り上げ、竹串などで順番に早く焼ける穴へ移していくと上手に焼くことができます。

お手入れと保管

■たこ焼き器は、食品に触れる調理器具です。ご使用後は必ずお手入れをして、いつも清潔な状態を保ってください。

■お手入れや移動の際は、本体が十分に冷めたのを確認してからおこなってください。

⚠ 警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。ぬれた手で抜き差ししない

●不意に動作してやけどをしたり、ショート・感電やけがの原因になります。


ぬれ手禁止

お願い

- お手入れには台所用中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類は使用しないでください。破損・変質の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。



- 本体のまる洗いは絶対にしないでください。
感電や故障の原因になります。


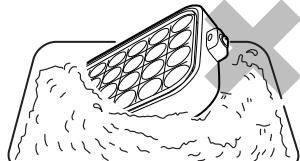


■プレート〈丸洗いできます〉

- スポンジや柔らかい布に台所用中性洗剤をつけて洗い、水で洗剤を十分洗い流し水分をきれいに拭き取ってください。

ご使用上の注意

※表面を金属製の串（ピック）やフォーク・ヘラやたわしなどでこするとプレート表面にキズがついて、腐食の原因となりますのでお避けください。

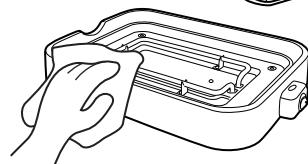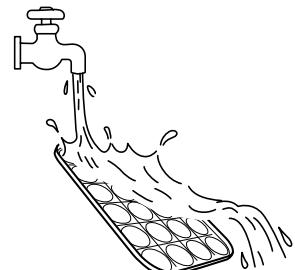

■本体

- 水に浸した柔らかい布を固くしぼって汚れを拭き取り、次に乾いた柔らかい布で水分をきれいに拭き取ってください。
- 水洗いや丸洗いは絶対にしないでください。

フッ素樹脂加工を長持ちさせるために

プレート表面にはフッ素樹脂加工がしてあります。フッ素樹脂の加工面を保護するために次の点にご注意してください

- ご使用前に、プレート表面に食用油をうすくひいてください。
- 金属製の串（ピック）やフォーク・ヘラなどは、キズがつき腐食の原因になりますので使用しないでください。
- ご使用のたびに必ずお手入れをして、直射日光のあたらない場所に保管してください。

■保管

- お手入れした後よく乾燥させ、包装ケースに納めるか、ポリ袋をかぶせ、湿気の少ない場所に保管してください。（湿ったまま保管するとカビの発生や異臭、故障の原因になります。）

故障かな？と思ったら

次の点検をおこなってください。

症 状	原 因	処 置
プレートの温度が上がりない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	●電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。
使用中に『カチカチ』と音がする	●ヒーターの熱による金属の膨張によるものです。	●異常ではありませんので、そのままご使用ください。
パイロットランプが点灯しない。	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	●電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●電源コード、プラグに深い傷や変形がある。 ●コケくさい臭いがする。 ●器具に触るとピリピリと電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。	→	★ 異常があれば	故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
●電源プラグやコンセントにはこりやごみがたまっている。	→		ほこりやごみを取り除いてください。

仕 様

電圧	AC100V 50-60Hz
消費電力	800W
製品寸法	幅：約365mm×奥行：約245mm×高さ：約72mm
製品質量	約1.5kg
コード長	約1.4m
安全装置	温度ヒューズ、サーモスタット（自動温度調節器）
製品材質	プレート：アルミダイキャスト 本体：PP（ポリプロピレン）

アフターサービスについて

- ①この製品は保証書がついております。
お買上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。
保証書の記載内容によりお買上げの販売店が修理致します。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理についてはお買上げの販売店にご相談ください。
(株)山善は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

- ④たこ焼き器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載の「山善 家電お客様サービス係」へお問い合わせください。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

この商品についての不明な点や、修理に関するご相談は
「山善 家電お客様サービス係」

フリーダイヤル

0120-680-286

受付時間：(土・日・祝祭日を除く) 月～金 午前10時～午後5時

※フリーダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

- 季節や時間帯によってフリーダイヤルがかかりにくい場合があります、その際は、「お買い求めの商品名・形名・ご相談内容・お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、FAXにてお問い合わせください。
サービス係よりご連絡をさせていただきます。 ■FAXでのお問い合わせ

フリーダイヤル

0120-680-287

J-061226