



取扱説明書 (保証書付き)

YAMAZEN

洗えるふんわり カーペット 形名 TAC-180

このたびは当社の製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。
特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

目次

●安全上のご注意①
●正しい使いかた②
●お手入れと保管③
●故障かな?と思ったら④
●アフターサービス⑤
●保証書巻末

仕様

定格電圧	交流 100V-50/60Hz
定格消費電力	75W
本体寸法	たて 約 180cm よこ 約 80cm
本体材質	表面:ポリエステル 100% 裏面:ポリエステル 100% 中綿:ポリエステル 100% 発熱布:ポリエステル 100%
コード	(電源側) 長さ 約 1.96m (本体側) 長さ 約 0.65m
温度調節	強 濃温 弱
表面温度	約 53°C 約 34°C 約 21°C
電気代(1時間あたり)	約 1.5 円 約 0.8 円 約 0.4 円
消費電力量	約 57Wh 約 30Wh 約 13Wh

※表面温度:JIS C 9210の平常温度試験方法に基づき測定した温度です。
※電気代:室温15°C、綿ふとん中で5時間運転したときの平均消費電力量を1KWh=27円で算出した値です。
※消費電力量(1時間あたり):室温15°C、綿ふとん中で5時間運転したときの平均消費電力量です。
実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。

17.08

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、**山善サポートセンター**にご相談下さい。

山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からご利用はできません。

受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

Eメールでのご相談は support@qriom.com

季節や時間帯によってナビダイヤルがかかりにくい場合があります。その際は、「お買い求めの商品・形名・ご相談内容・お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

① 安全上のご注意

あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するための重要な内容です。
誤った使い方をすると生じる被害を3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- △ 危険: 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容
- △ 警告: 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
- △ 注意: 人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容

絵表示について

- △ 記号は、危険・警告・注意を促す内容です。
図中に具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)が描かれています。
- 記号は、禁止の内容です。
図中に近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
- 記号は、行為を強制したり指示したりする内容です。
図中に具体的な内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。




警告

- | | |
|---|---|
| ●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしない。
火災、感電、けがの原因となります。 | ●「強」目盛りで長時間使用しない。
低温やけどの恐れ |
| 分解禁止 | 禁 止 |
| ●1日1回必ず本体を広げ直す。

1日1回 広げ直す | ●丸めたり身体に巻き付けて使用しない。

低温やけどの恐れ |
| 低温やけどの恐れ | 禁 止 |
| ●低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがある。


禁 止 | 次のような方はとくに注意する。
・乳幼児、お子様、お年寄り
・自分で温度調節のできない方
・皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方
・眠気を誘う薬を服用された方
・深酒・疲労の激しい方 |
| 比較的低い温度(40~60度)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。 | |

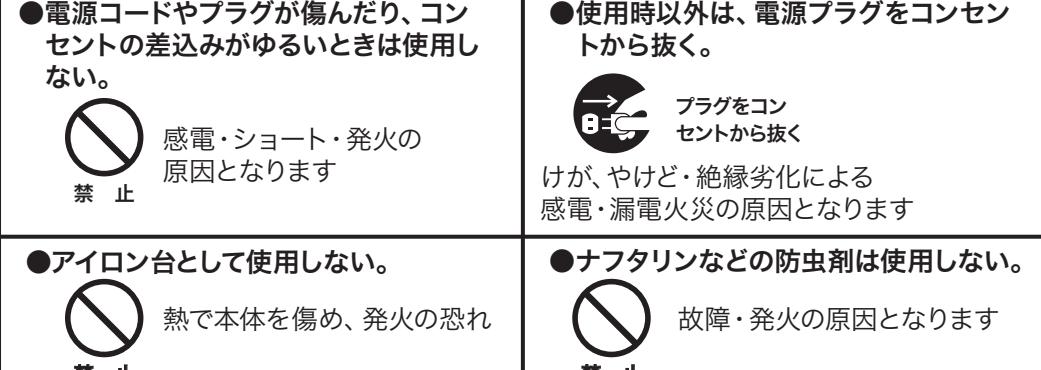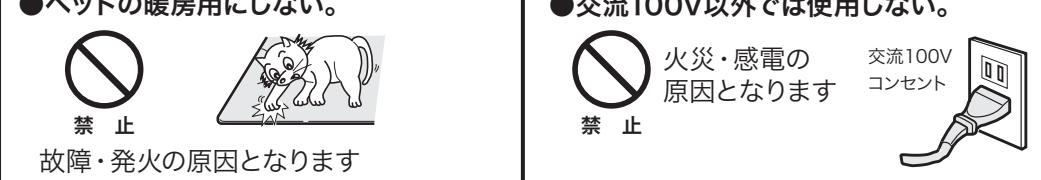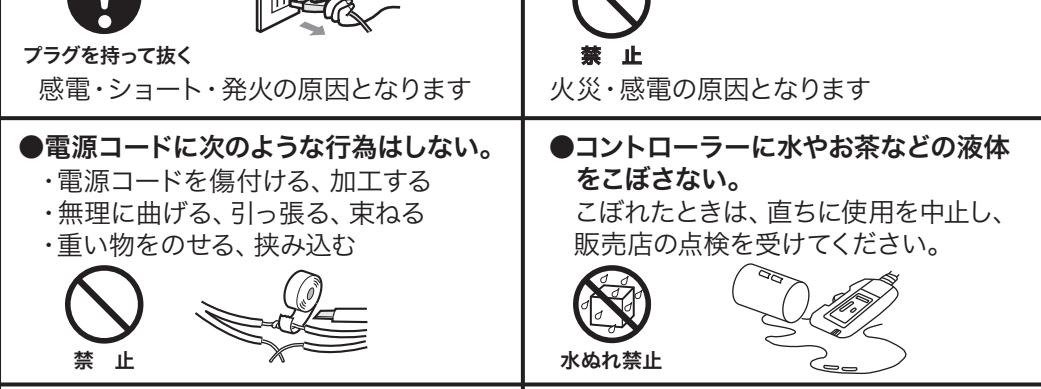


② 正しい使いかた

各部のなまえ

コントローラー

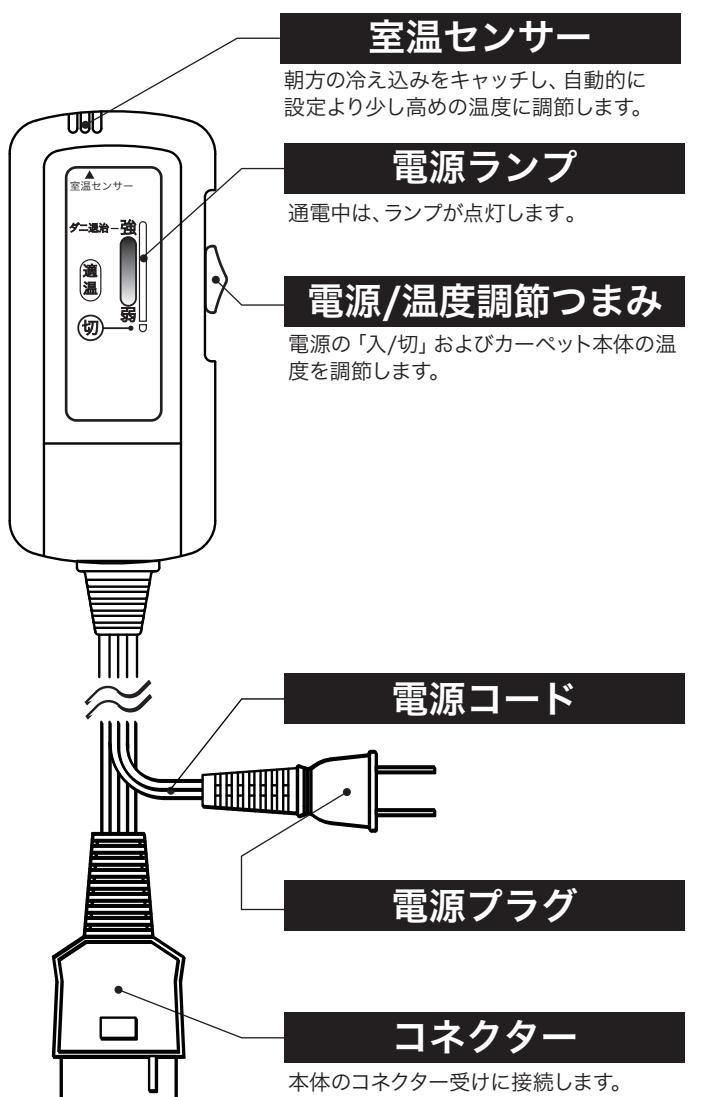


カーペット本体

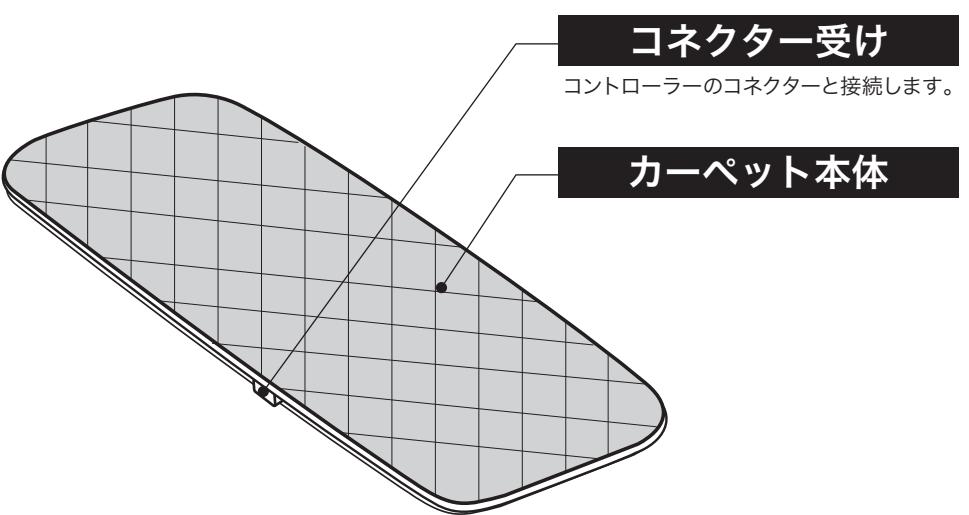

1 カーペット本体を広げる



2. コントローラーとカーペット本体を接続する

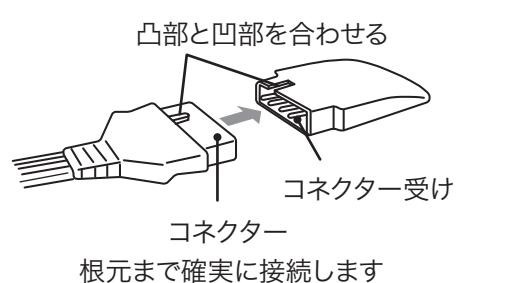

- コントローラーをカーペット本体の外に置く
ストーブやファンヒーターなど、他の暖房器具から離して置いてください。

注意

- コントローラーをぬらしたり、高い所から落としたり、踏みつけたりしない。
- コントローラーは絶対に開けない。
- 室温が高いときに、「弱」近くでは通電しないことがあります。故障ではありません。
- 使用中、コントローラーが少し暖かくなります。故障ではありません。

こんなときはすぐ点検を

- コントローラーをぬらしたとき
コントローラーに強い衝撃を加えたとき

→ ただちに使用をやめ、販売店にご相談ください。

ご使用のときは

1. ご使用のときは

お使いになる30分~1時間前に予熱をする。
コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節つまみを「強」の位置にあわせる。



2. 温度調節をする

温度調節つまみをお好みの位置にあわせる。

② 正しい使いかた


ご使用のときは

3. おやすみのときは

温度調節つまみをお好みの位置まで下げておやすみください。
低温やけどをおこさないためにも低めの温度で使用してください。
「強」にしたまま就寝すると低温やけどをおこす恐れがあります。

寝汗をかいたり、のどが渇いたりするのは、
温度が高すぎるためです。
設定温度を下げてください。

適温の温度について

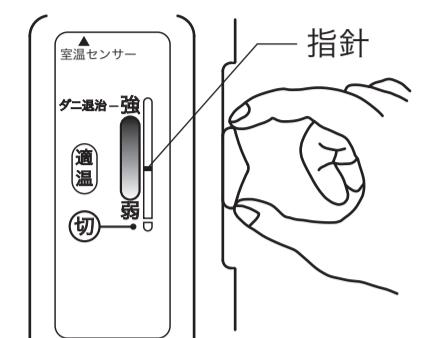


適温の温度は一般に快適な寝床内温度とされている、「体温より少し低め」に設定しています。
この温度は暖かさを感じませんが、安眠するのに適しています。

使用後は

万一の事故防止のために、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。


1. 「切」にして電源プラグを抜く

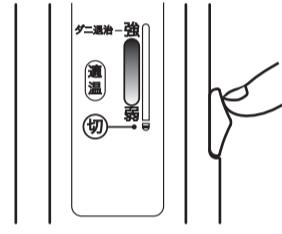

2. 収納する



長い間保管するときは

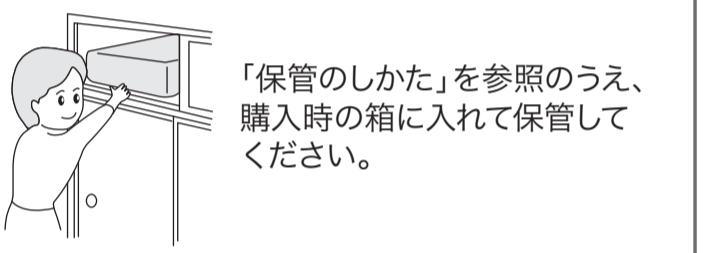


ダニ退治のしかた

カーペット本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニを退治します。

1. カーペット本体を折りたたみ、ポリ袋(市販のごみ袋など)に入れる

コントローラーはカーペット本体と接続しておきます。

- ① よこ3つ折にします。
- ② たて4つ折にします。




- ③ ポリ袋へ入れます。



コントローラーはポリ袋の外へ出します。

2. しきふとんの上におき、かけふとんをかける。

温度調節つまみを「強」の位置にあわせ、約3時間通電します。

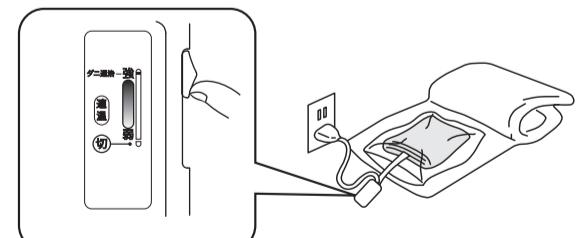

3. ポリ袋からカーペット本体を取り出して広げ、掃除機の吸いん力を弱めにして、ダニの死がいなどを吸い取る

(使用したポリ袋は捨てます)

その他のダニ対策

- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- 本体は、フケ、ホコリなどを取り除くためシーズン初め、または終わりには、必ず洗たくをして清潔にしましょう。

③ お手入れと保管

お手入れ

このカーペット本体は洗たくができます。下記のとおり洗たくをしてください。
※コントローラーは洗たく出来ません。

40°C以下で手洗いします	ドライクリーニング禁止	漂白剤の使用禁止	アイロンかけ禁止	タンブル乾燥の禁止	日陰の陰干しがよい
---------------	-------------	----------	----------	-----------	-----------


手洗いの場合

1. カーペット本体からコントローラーをはずす。
(コネクター受けははずさないでください)
2. たらいに40°C以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤を溶かす。
(入浴剤の入った湯は使わない)
3. 図のようにたたむ。



洗たく

4. 押し洗いをする。
(たたき洗いなどは絶対にしない)
たらいの底に押しつけ、ゆるめるときに少し持ち上げるようにし、これをくり返す。
- 汚れのひどい場合は新しい洗たく液で2度洗いする。
- コネクター受け部はていねいに取り扱ってください。

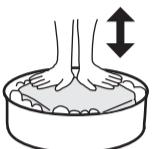

洗たく機使用の場合


1. カーペット本体からコントローラーをはずす。
(コネクター受けははずさないでください)
2. 40°C以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤(少なめ)を溶かす。
(入浴剤の入った湯は使わない)
3. コネクター受け部が洗たく槽にあたって傷まないよう、カーペット本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる。
- ネットのフスナー、またはひもを確実にしめて洗う。
- 他の洗たく物といっしょに洗わない。

4. ウール洗いまたは手洗いコースで洗たくする。

8. 脱水は30~60秒程度にする。
(コネクター受け部がカーペット本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる。)
- 振動が大きいときは、カーペット本体をバランス良く入れ直す。


乾燥

9. 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させる。
●乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はしない。

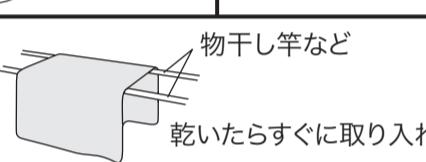

確認

10. カーペット本体内の発熱体によじれがないか、手でさわり確認する。
●よじれがある場合、「アフターサービス」をご覧のうえ、修理(有料)を依頼してください。



保管のしかた

カーペット本体を折りたたみ、購入時の箱に収納し、湿気の少ないところに保管してください。

コントローラー、取説は一番上に置く



④ 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前にもう一度お確かめください

症状	お確かめください
電源ランプが点灯しない 暖かくならない	電源プラグやコネクターが確実に差し込まれていますか? ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか?

シーズンはじめのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はお買上げの販売店に修理を依頼してください。

- ①コントローラー部の傷み。
- ②電源コードのすり切れ、傷み。
- ③本体のすり切れ、破れ、折ぐせ。

お買上げから数シーズン(3~4年程度)たちましたら安全のために毎年使いはじめに点検(有料)を受けてください。

⑤ アフターサービス

製品の保証について

保証書	この製品には保証書がついています。 保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
保証期間	保証期間はお買上げの日から1年間です。 保証書の記載内容によりお買上げの販売店が修理いたします。 修理のときは販売店へ持ち込みをお願いいたします。 詳しくは保証書をご覧ください。
保証期間経過後の修理	保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
補修用性能部品の保障期間について	本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため必要な部品です。カーペット本体の修理は、防水性や安全性確保のため、交換修理(有料)となります。
修理を依頼されるとき	お買上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。ご自分で修理はしないでください。たいへん危険です。



★長年ご使用の電気暖房器の点検を!
このような症状はありませんか?
●スイッチを入れても、動かない時がある。
●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●運転中に異常な音や振動がする。
●プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
●こげくさい臭いがする。
●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
●その他の異常・故障がある。

ご使用中止
故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。