



取扱説明書
(保証書付き)

YAMAZEN

洗えるふわふわ
4WAY毛布
形名
TAFM-18

このたびは当社の製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。
特に、「安全上の注意」は必ず読んで正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

目次

- 安全上の注意 ①
- 正しい使いかた ②
- お手入れと保管 ③
- 故障かな?と思ったら ④
- アフターサービス ⑤
- 保証書 卷末

仕様


定格電圧	交流 100V-50/60Hz
定格消費電力	75W
本体寸法	たて 約 210cm よこ 約 150cm
毛布材質	発熱布: ポリエチル 100% 表面: ポリエチル 95% ポリウレタン 5% 裏面: ポリエチル 95% ポリウレタン 5%
一度調節	(電源側) 長さ 約 1.96m (本体側) 長さ 約 1.7m
温度調節	強 適温 弱
表面温度	約 53°C 約 35°C 約 23°C
電気代(1時間あたり)	約 1.5 円 約 0.8 円 約 0.4 円
消費電力量	約 57Wh 約 30Wh 約 13Wh

※表面温度: JIS C 9210の平常温度試験方法に基づき測定した温度です。
※電気代: 室温15°C、綿ふとん中で5時間運転したときの平均消費電力量を1KWh=27円で算出した値です。
※消費電力量(1時間あたり): 日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値です。
実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などご相談、転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、山善サポートセンターにご相談下さい。
山善サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

●Eメールでのご相談は support@qriom.com
●季節や時間帯によってナビダイヤルがかかりにくい場合があります。その際は、「お買い求めの商品・形名・ご相談内容、お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

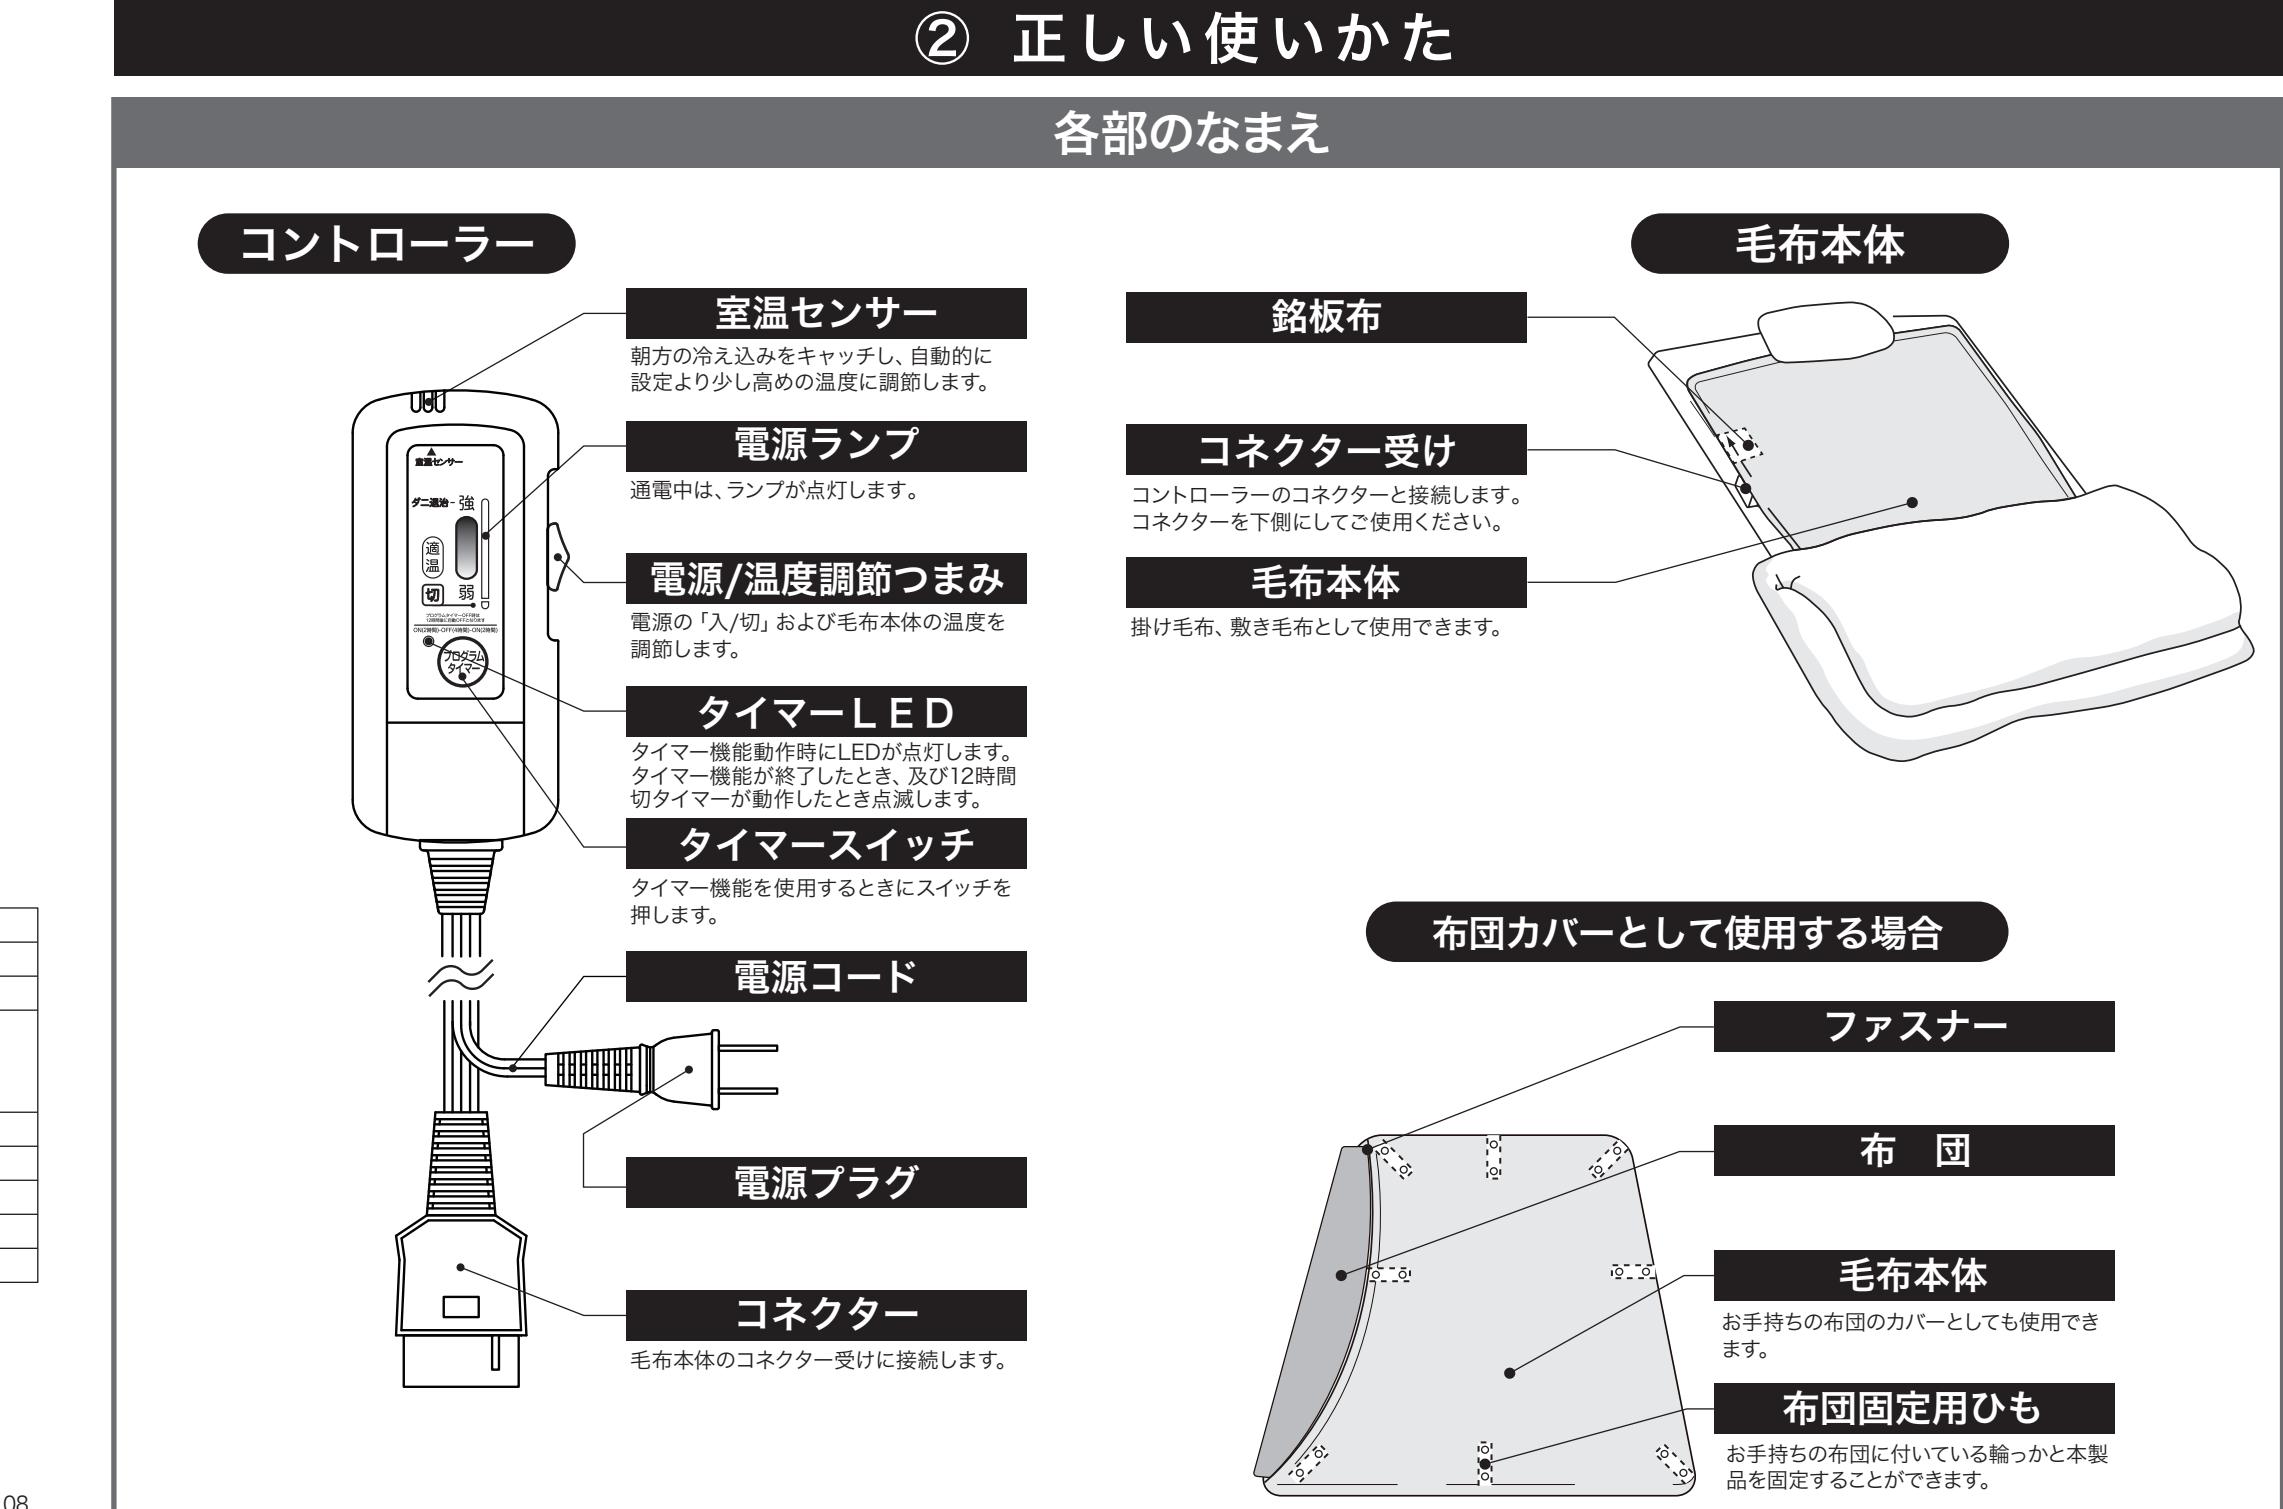

① 安全上のご注意

あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するための重要な内容です。
誤った使い方をすると生じる被害を3つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- △ 危険: 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容
- △ 警告: 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
- △ 注意: 人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容


絵表示について

△ 記号は、危険・警告・注意を促す内容です。
図中に具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)が描かれています。

○ 記号は、禁止の内容です。
図中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容です。
図中に具体的な内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

△ 警告	
●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造をしない。 火災、感電、けがの原因となります	●「強」目盛りで長時間使用しない。 低温やけどの恐れ
分解禁止	禁 止
●1日1回必ず毛布を広げ直す。 1日1回 広げ直す	●毛布の中に入ったり、丸めたり身体に巻き付けて使用しない。 低温やけどの恐れ
低温やけどの恐れ	禁 止
●低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがある。 禁 止	●次のような方はとくに注意する。 ・乳幼児、お子様、お年寄り ・ご自分で温度調節のできない方 ・皮膚の弱い方、皮膚の感覺の弱い方 ・眠気を誘う薬を服用された方 ・深酒・疲労の激しい方
比較的低い温度(40~60度)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。	

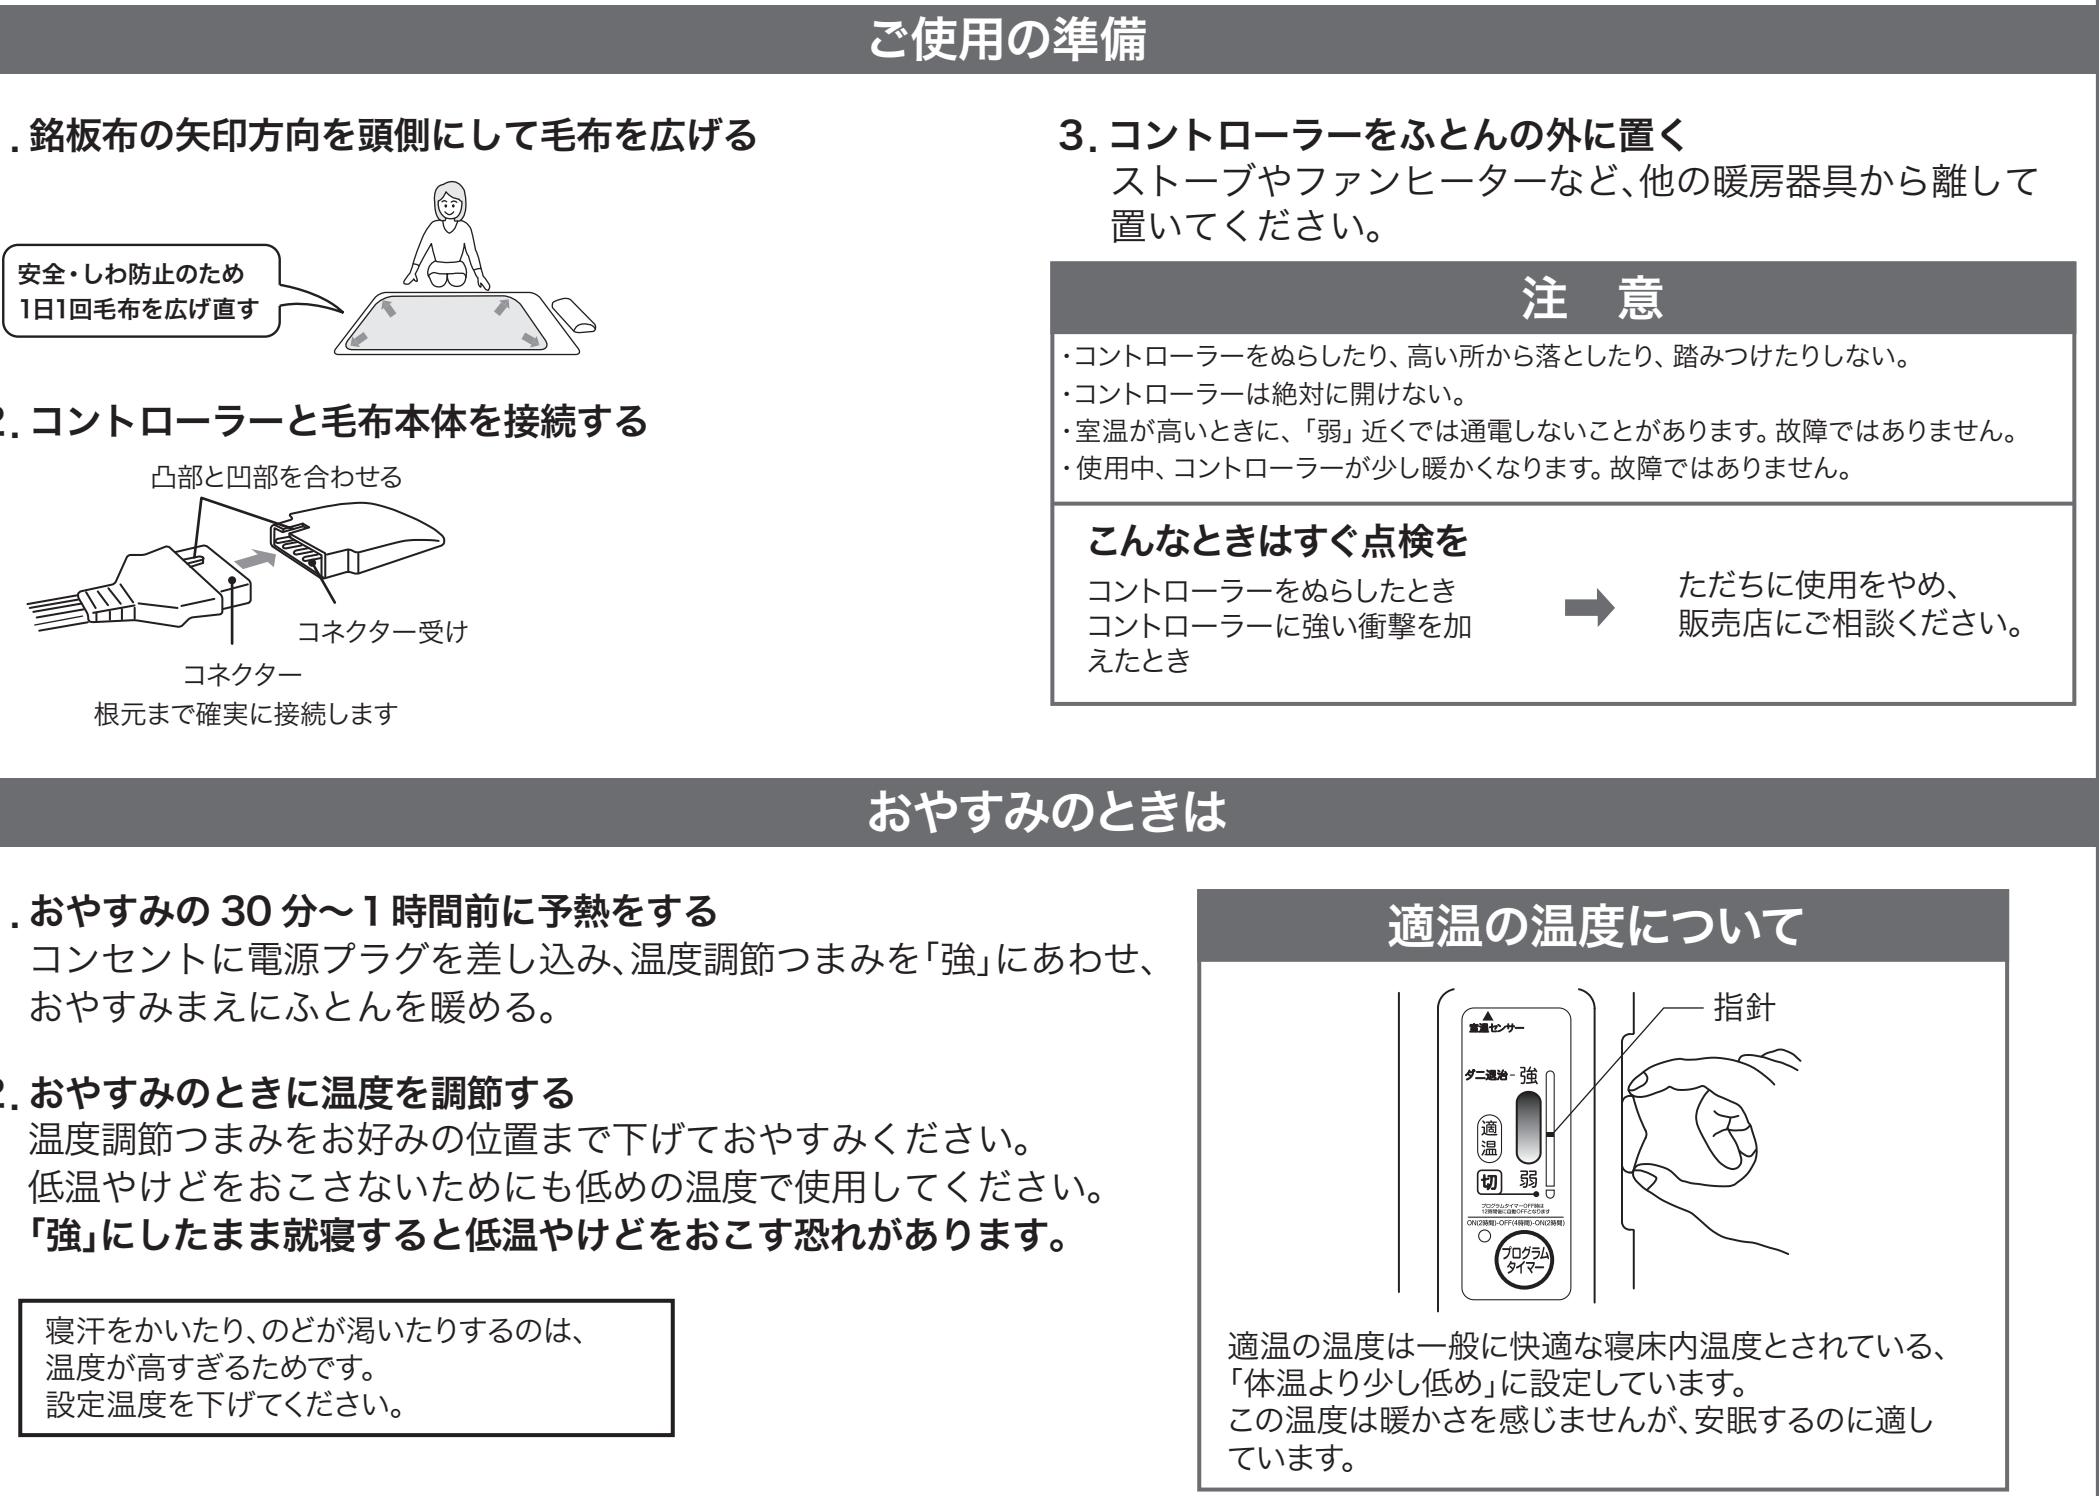

② 正しい使いかた

タイマー機能について

●2-4-2 タイマー（プログラムタイマー）

就寝始めと起床前は温かく、就寝中は温まり過ぎないよう本体の通電をコントロールし、快眠とさわやかな目覚めをサポートします。

就寝始め

就寝前にタイマースイッチを押すとタイマー運転が開始されます。

温かく就寝するため約2時間通電が続けます。

就寝中

タイマー運転開始から約2時間経過すると自動的に通電が停止します。

就寝中に温まり過ぎて寝苦しくならないよう、約4時間通電が停止します。

起床前

通電停止から約4時間経過すると自動的に通電が再開されます。

体を温め起床しやすくなるよう約2時間通電が続けます。

※タイマー運転中にタイマースイッチを押すとタイマー運転が解除されます。

解除後は通常の運転に戻ります。



続けてご使用になる場合は、コントローラーのツマミを一度「切」に戻してから再度お好みの温度調節位置にツマミを移動させてください。

●12時間自動切りタイマー（切り忘れ防止タイマー）

消し忘れによる、万一の事故を防ぐために通電後約12時間経過すると自動的に運転を停止します。

※この機能を解除することはできません。


続けてご使用になる場合は、コントローラーのツマミを一度「切」に戻してから再度お好みの温度調節位置にツマミを移動させてください。

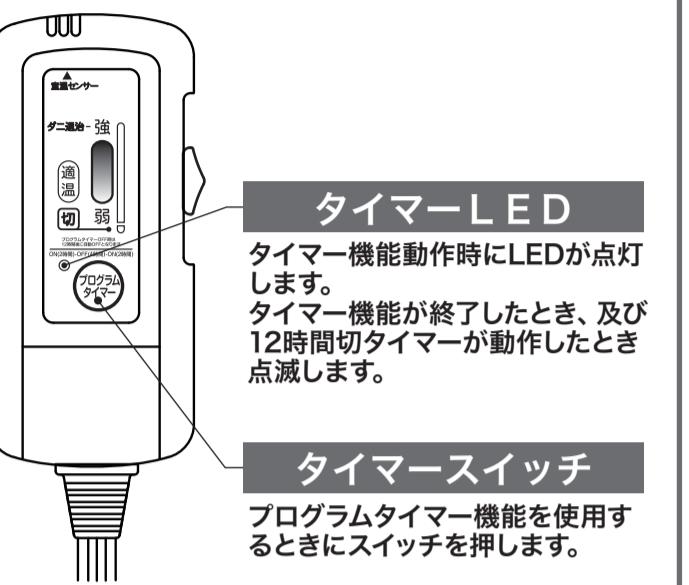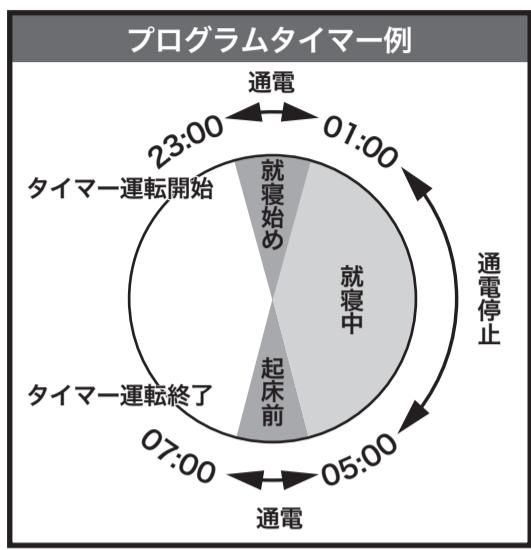

使用後は

万一の事故防止のために、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

1.「切」にして電源プラグを抜く

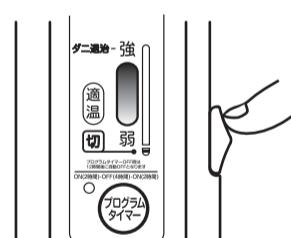

2. 収納する



長い間保管するときは



「保管のしかた」を参照のうえ、購入時の箱に入れて保管してください。

ダニ退治のしかた

毛布本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニを退治します。


1. 毛布本体を折りたたみ、ポリ袋(市販のごみ袋など)に入れる

コントローラーは毛布本体と接続しておきます。

- ① よこ4つ折にします。
- ② たて4つ折にします。




- ③ ポリ袋へ入れます。



2. しきぶとんの上におき、かけぶとんをかける。

温度調節つまみを「強」の位置にあわせ、約3時間通電します。

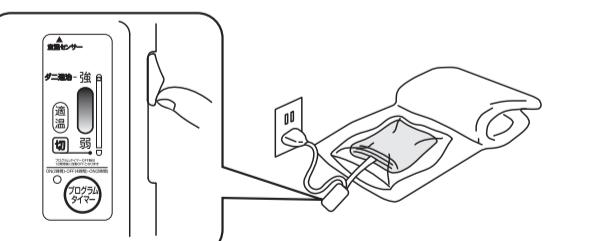

3. ポリ袋から毛布本体を取り出して広げ、掃除機の吸い込む力を弱めにして、ダニの死がいなどを吸い取る (使用したポリ袋は捨てます)

その他のダニ対策

- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- 毛布本体は、フケ、ホコリなどを取り除くためシーズン初め、または終わりには、必ず洗たくをして清潔にしましょう。

③ お手入れと保管

お手入れ

この毛布本体は洗たくができます。下記のとおり洗たくをしてください。
※コントローラーは洗たく出来ません。

40°C以下で手洗いします	ドライクリーニング禁止	漂白剤の使用禁止	アイロンかけ禁止	タンブル乾燥の禁止	日陰の陰干しがよい
---------------	-------------	----------	----------	-----------	-----------

洗たく機使用の場合 ※毛布洗い可能と表示されている洗たく機をお使いください
（「ウール洗いまたは、手洗いコースをお使いください）

手洗いの場合		洗たく機使用の場合	
準備	1. 毛布本体からコントローラーをはずす。 (コネクター受けははずさないでください) 2. たらいに40°C以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤を溶かす。 (入浴剤の入った湯は使わない) 3. 図のようにたたむ。	1. 毛布本体からコントローラーをはずす。 (コネクター受けははずさないでください) 2. 40°C以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤（少なめ）を溶かす。 (入浴剤の入った湯は使わない) 3. コネクター受け部が洗たく槽にあたって傷まないよう、毛布本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる。 ●ネットのフスナー、またはひもを確実にしめて洗う。 ●他の洗たく物といっしょに洗わない。	1. 毛布本体からコントローラーをはずす。 (コネクター受けははずさないでください) 2. 40°C以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤（少なめ）を溶かす。 (入浴剤の入った湯は使わない) 3. コネクター受け部が洗たく槽にあたって傷まないよう、毛布本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる。 ●ネットのフスナー、またはひもを確実にしめて洗う。 ●他の洗たく物といっしょに洗わない。
洗たく	4. 押し洗いをする。 (たたき洗いなどは絶対にしない) たらいの底に押しつけ、ゆるめるときに少し持ち上げるようにし、これをくり返す。 ●汚れのひどい場合は新しい洗たく液で2度洗いする。 ●コネクター受け部はていねいに取り扱ってください。	4. ウール洗いまたは手洗いコースで洗たくする。	4. ウール洗いまたは手洗いコースで洗たくする。
すすぎ	5. 洗剤が残らないようによくすすぐ。 6. 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使う。 7. コネクター受け部のみ、再度きれいな水で洗う。	8. 浴槽のふちなどに掛けて、水切りをする。	8. 脱水は30～60秒程度にする。 (コネクター受け部が毛布本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる) ●振動が大きいときは、毛布をバランス良く入れ直す。
脱水	8. 浴槽のふちなどに掛けて、水切りをする。	8. 浴槽のふちなどに掛けて、水切りをする。	8. 脱水は30～60秒程度にする。 (コネクター受け部が毛布本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる) ●振動が大きいときは、毛布をバランス良く入れ直す。
乾燥	9. 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させる。 ●乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はしない。	物干し竿など 乾いたらすぐに取り入れてください。	物干し竿など 乾いたらすぐに取り入れてください。
確認	10. 毛布本体内の発熱体によじれがないか、光にすかして確認する。 ●よじれがある場合、「アフターサービス」をご覧のうえ、修理（有料）を依頼してください。	発熱体のよじれ（ループ状）	発熱体のよじれ（ループ状）

保管のしかた

毛布本体を折りたたみ、購入時の箱などに収納し、湿気の少ないところに保管してください。

コントローラー、取説は一番上に置く



④ 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前にもう一度お確かめください

症状	お確かめください
電源ランプが点灯しない 暖かくならない	電源プラグやコネクターが確実に差し込まれていますか? ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか?
タイマーLEDが点滅している	運転開始から12時間（タイマー運転の場合は8時間）経過していませんか?

シーズンはじめのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はお買上げの販売店に修理を依頼してください。

- ①コントローラー部の傷み。
- ②電源コードのすり切れ、傷み。
- ③本体のすり切れ、破れ、折ぐせ。

お買上げから数シーズン（3～4年程度）たちましたら安全のために毎年使いはじめに点検（有料）を受けてください。

⑤ アフターサービス

製品の保証について

保証書	この製品には保証書がついています。 保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
保証期間	保証期間はお買上げの日から1年間です。 保証書の記載内容によりお買上げの販売店が修理いたします。 修理のときは販売店へ持ち込みをお願いいたします。 詳しくは保証書をご覧ください。
保証期間経過後の修理	保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
補修用性能部品の保障期間について	本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため必要な部品です。毛布本体の修理は、防水性や安全性確保のため、交換修理（有料）となります。
修理を依頼されるとき	お買上げの販売店にこの製品をお持込みのうえ修理をお申しつけください。ご自分で修理はしないでください。たいへん危険です。

愛情点検	★長年ご使用の電気暖房器の点検を! このような症状はありませんか。 ●スイッチを入れても、動かない時がある。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがある。 ●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。 ●その他の異常・故障がある。
ご使用中止	故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。