

Qriom

AM/FMラジオ デジタルボイスレコーダー

VR-P702

取扱説明書(保証書付)

速効!! 逆引き目次 ▶ 2ページ
から



ご使用になる前に

この取扱説明書(保証書付)を最後までお読みのうえ正しくお使いください。

商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター

0570-00-9106

受付時間:
月～金 午前10時～午後5時30分

(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは一部の電話では

ご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ:

E-mail: support@qriom.com

ホームページ: http://www.qriom.com

V1.071114

この度は、AM/FMラジオ デジタルボイスレコーダーVR-P702をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分にいかして正しくご愛用下さい。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立て下さい。

P8	はじめに
P16	操作的な 使い方
P25	予約録音の 音声の 録音方法には 接続する際には
P31	今放送中の ラジオを聞く ための ラジオを聞く
P36	レコーダー
P42	ボタン
P52	説明
P62	付録



2



P17へ

P36へ

P20へ

P26へ

P31へ

P42へ

P50へ

P22へ

P47へ

目 次

1. 安全上の警告およびご注意	5
2. ご使用の前に	7
電池に関する注意	7
3. はじめに	8
製品の特長	9
本体各部の名称	10
付属品一覧	11
画面の説明	12
ステレオイヤホンの使い方	13
FMラジオのアンテナについて	13
ラインケーブルの使い方	14
外部マイク（別売・市販品）の使い方	14
電池の入れ方	15
時計を表示する（スタンバイモードについて）	15
4. 基本的な使い方	16
電源の入れ方、切り方	17
ホールドスイッチの使い方	18
カーソルキーの使い方	18
日付、時刻を設定する	19
5. ラジオの予約録音	24
操作の流れ	25
ラジオの予約録音を開始する	26
6. 録音したラジオを聞くには	30
録音したラジオをすぐに再生する	31
リピート再生する	32
A-B間リピート	32
録音した1つのファイルをリピートする	33
フォルダ内のすべてのファイルをリピートする	33
リピートを解除する	34

3

はじめに	基本的な使い方	ラジオの予約録音	録音したラジオを聞くには	レコーダー
音量を調節する	20	ボイスレコーダー、AM/FMラジオ 各モードを切り替えるには	20	録音したラジオを聞くには
各種設定	21	各種設定	21	今放送中のラジオを聞く
操作の流れ	21	操作の流れ	21	レコーダー
設定方法	22	設定方法	22	編集
録音残時間を表示する	23	録音残時間を表示する	23	付録
録音したファイルの録音日時を表示する	23	録音したファイルの録音日時を表示する	23	

はじめに	はじめに
使い方	使い方
録音的な ラジオの 予約録音	録音的な ラジオの 予約録音
録音したラジオ を聞くには	録音したラジオ を聞くには
今放送中の ラジオを聞く	今放送中の ラジオを聞く
レコーダー	レコーダー
編集	編集
付録	付録

7. 今放送中のラジオを聞く	35	9. 編集	49
アンテナの準備	36	録音したファイルを分割する	50
FMラジオの場合	36	録音したファイルの一部分を消去する	51
AMラジオの場合	36		
AM/FMラジオモードの切替え	37	10. 故障かな…?と思ったら	52
FMラジオモードの切替え	37	11. 製品仕様	54
AMラジオモードの切替え	37	12. 免責事項	56
手動での周波数の合わせ方（選局の方法）	38	13. お手入れの仕方	57
プリセットの使い方	39	14. アフターサービスについて	58
今聞いているラジオを録音する	40	15. 個人情報保護のお取り扱いについて	58
8. ポイスレコーダー	41		
録音する	42	付録	
再生する	44	■画面メッセージ一覧	60
早戻し／早送り	45	■ラジオの予約を失敗しないために	61
一時停止	45	■いろいろな録音＜接続の例＞	62
リピート再生する	46	■ラジオをより良く聞くためのコツ	63
録音したファイルを削除する	47	■NHK第1、2周波数一覧	64
ファイルを1つ削除	47		
フォルダ内の全てのファイルを削除	48		
		保証書	

1

安全上の警告および注意

※ご使用の前に、「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容を良くお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵の表示例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。左図の場合は「分解禁止」を表しています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示をするないようが描かれています。左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」ということを表しています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



2

ご使用の前に**■ 電池に関する注意**

下記の注意事項をよくお読みの上、必ず守るようにしてください。

- 必ず電池のプラス(+)、マイナス(-)を正しく挿入してください。
- 爆発及び破損の恐れがあるので、バッテリーを分解したり熱を加えたりショートさせたりしないで下さい。
- 長時間使用しない時は、バッテリーを抜いて保管して下さい。抜かない場合、液もれの原因となります。
- 万一、液が体についたときは傷害を起こす可能性があります。すぐにきれいな水で洗い流して下さい。また、液が目に入った時は、すぐにきれいな水で洗い応急処置をした後、直ちに医師の治療を受けて下さい。
- 電池は幼児の手の届かないところに保管して下さい。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- 指定された種類の電池を使用して下さい。
- 付属の電池はテスト用のサービス電池となっています。お客様のお手元に届くまでに消耗している場合がございます。その際は、お手数でも新品の電池（市販品）をお買い求めください。

		はじめに
基本的な 使い方	ラジオの 予約録音	はじめに
録音したラジオ を聞くには	今放送中の ラジオを聞く	はじめに
今放送中の ラジオを聞く	ボイスレコーダー	はじめに
レコード	ボイスレコーダー	はじめに
編集	ボイスレコーダー	はじめに
付録	ボイスレコーダー	はじめに

3 はじめに

- 製品の特長
- 本体各部の名称
- 付属品一覧
- 画面の説明
- ステレオイヤホンの使い方
- FMラジオのアンテナについて
- ラインケーブルの使い方
- 外部マイク(別売・市販品)の使い方
- 電池の入れ方
- 時計を表示する(スタンバイモードについて)

8

■ 製品の特長

- ◆ ラジオの予約録音の件数は、最大5件です!!
- ◆ AM/FMラジオのプリセット件数はそれぞれ最大5件づつ!!
- ◆ 時計機能が付いています!!
- ◆ 高音質、長時間、4つの録音モード搭載!!
- ◆ 分割、部分消去など、編集機能も充実!!
- ◆ ボイスレコーダーとしての基本機能もしっかりと抑えています!!

9

		はじめに
基本的な 使い方	ラジオの 予約録音	はじめに
録音したラジオ を聞くには	今放送中の ラジオを聞く	はじめに
今放送中の ラジオを聞く	ボイスレコーダー	はじめに
レコード	ボイスレコーダー	はじめに
編集	ボイスレコーダー	はじめに
付録	ボイスレコーダー	はじめに

■ 本体各部の名称

<本体前面>




<本体背面>




■ 付属品一覧


取扱説明書

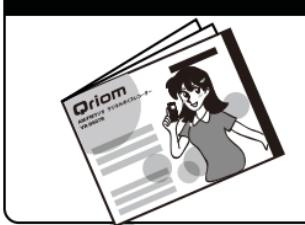

クイックマニュアル

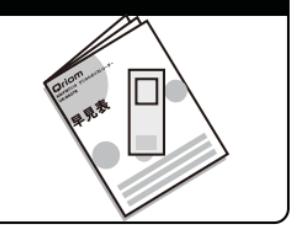

イヤホン

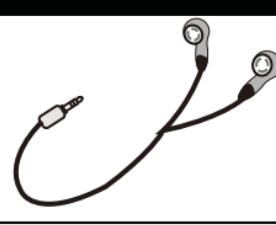

単4乾電池 2本




ラインケーブル




5点入ってます




■ 画面の説明

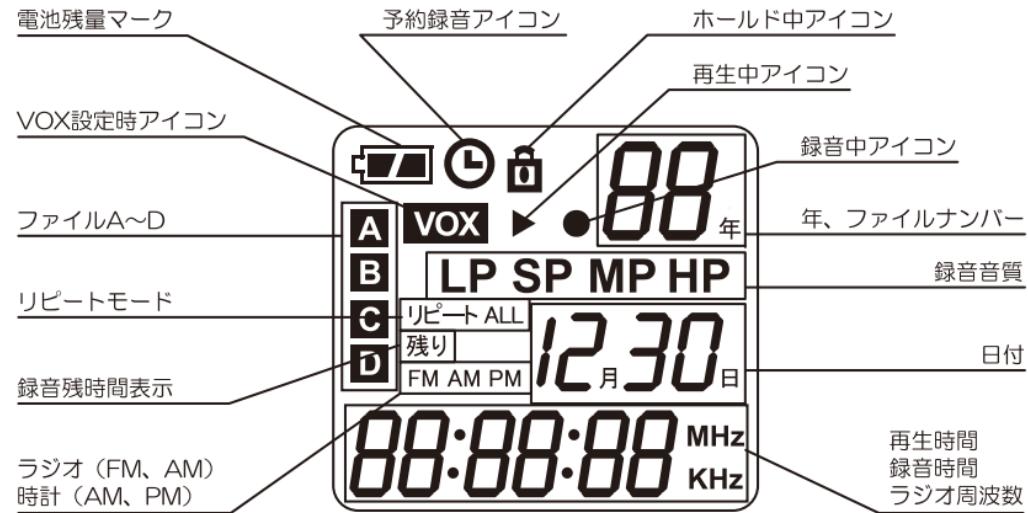


■ ステレオイヤホンの使い方

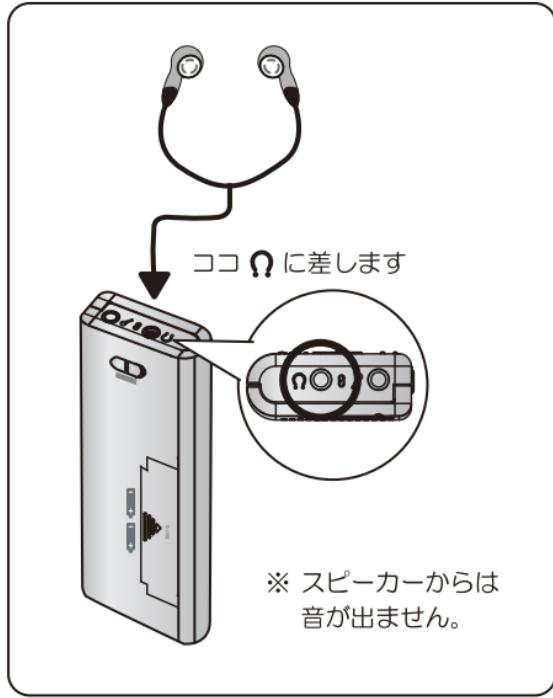


■ FMラジオのアンテナについて

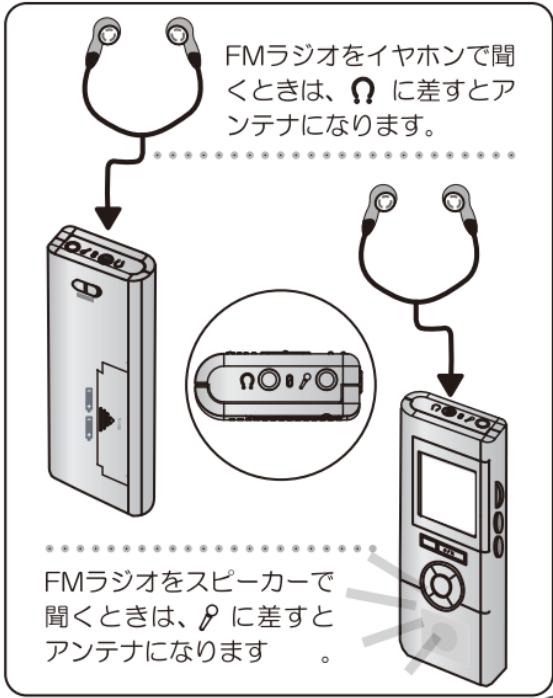


■ ラインケーブルの使い方

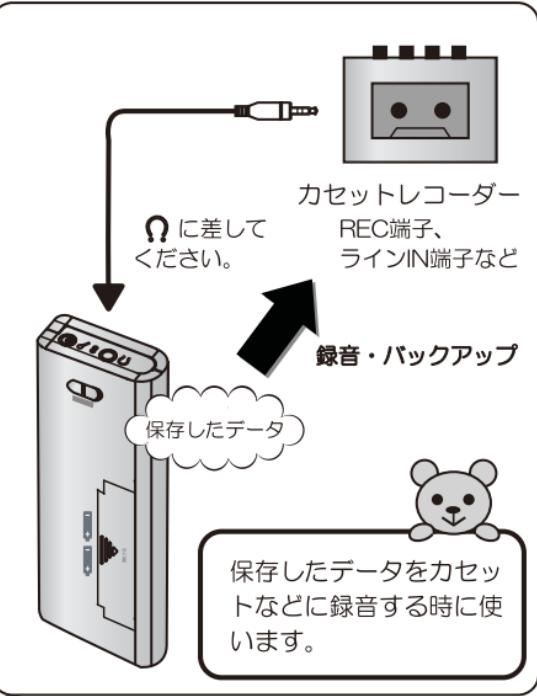

■ 外部マイク (別売・市販品) の使い方

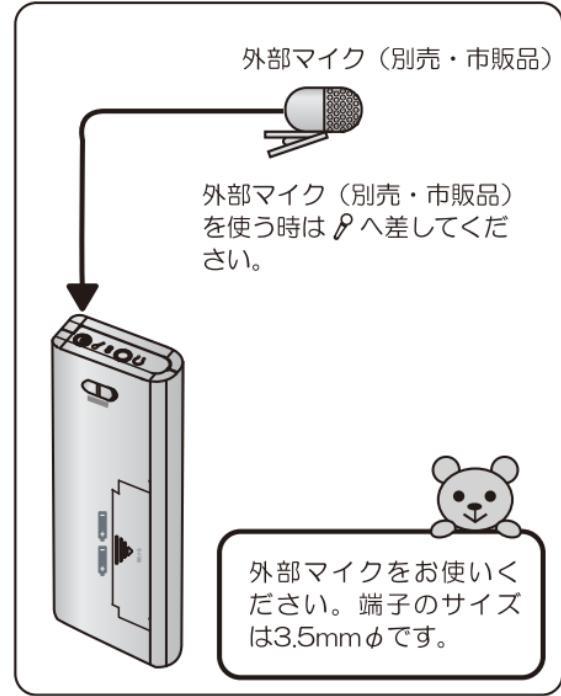

■ 電池の入れ方

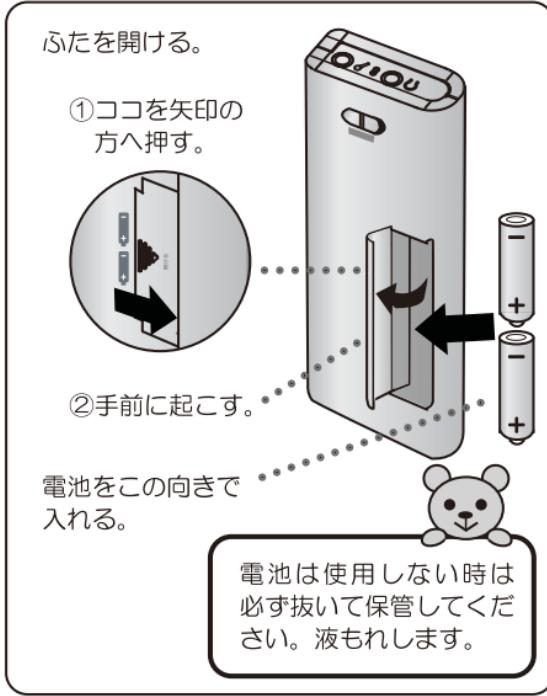

■ 時計を表示する(スタンバイモードについて)



4

基本的な使い方

- 電源の入れ方、切り方
- ホールドスイッチの使い方
- カーソルキーの使い方
- 日付、時刻を設定する
- 音量を調節する
- ボイスレコーダー、AM/FMラジオ 各モードを切り替えるには
- 各種設定
- 操作の流れ
- 設定方法
- 録音時間を表示する
- 録音したファイルの録音日時を表示する

■ 電源の入れ方、切り方

<入れ方>



電池を入れると、すぐに時計が動きます。
(スタンバイモード)
※画面に何も表示されていない場合は ▶/■ボタンを**長押し**して時計表示モードにします。

モードボタンを**短押し**します。スタンバイモードから、ボイスレコーダーモードになります。

<切り方>



再生ボタン(真ん中)を**長押し**するとスタンバイモードになり、時計が表示されます。
(待機状態)

そのまましばらく何もしないと、画面の表示が消えます。
(省電力待機状態)


ご注意：
ボイスレコーダーモード時のみ電源を切ることができます。AM/FMラジオモードでは電源を切ることはできませんのでご注意ください。




■ ホールドスイッチの使い方



■ カーソルキーの使い方

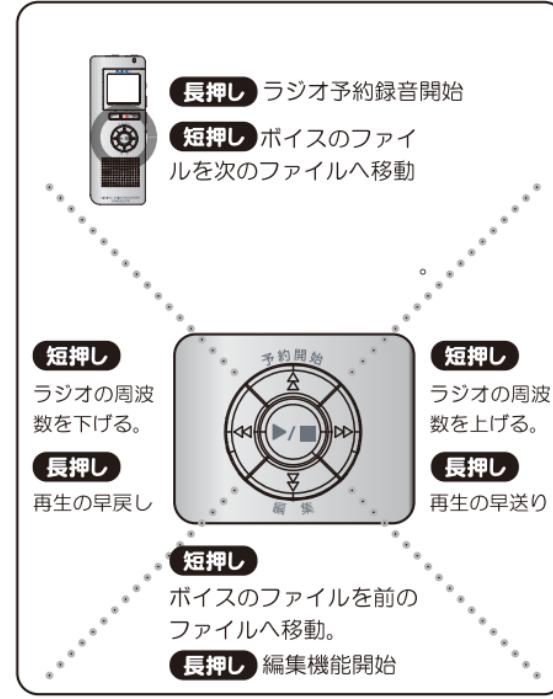

■ 日付、時刻を設定する

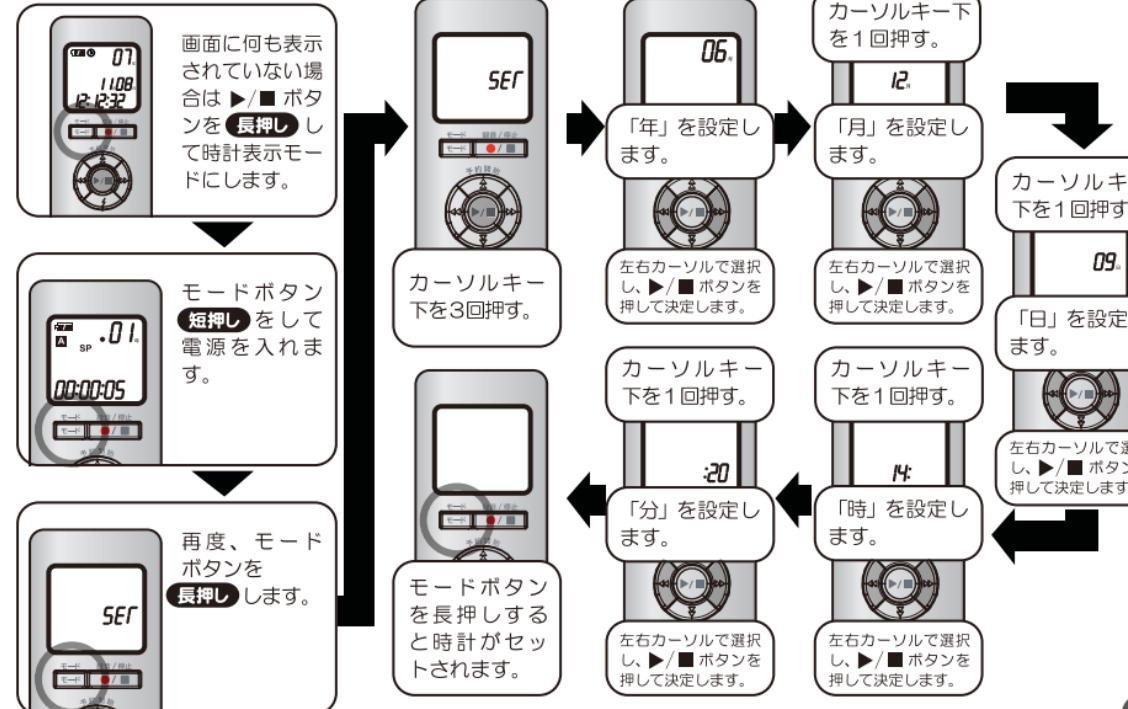

電源を入れる
ラジオを聞く
AM/FM切替
予約録音
ラジオ 再生する
録音したラジオ 再生する
音声の録音
録音した音声 編集する
録音モード 変更する
録音したもの 削除する

■ 音量を調節する




20

■ ボイスレコーダー、FM/AMラジオ各モードを切り替えるには



21

■ 各種設定 一 操作の流れ 一

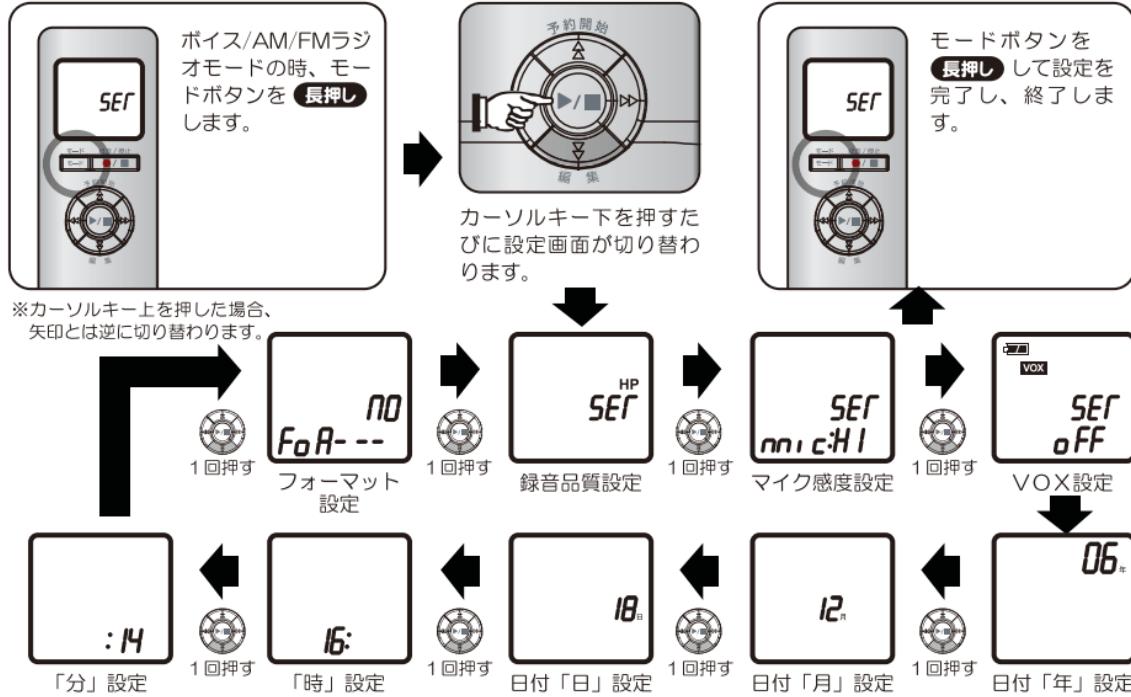

21

電源を入れる
ラジオを聞く
AM/FM切替
予約録音
ラジオ 再生する
録音したラジオ 再生する
音声の録音
録音した音声 編集する
録音モード 変更する
録音したもの 削除する

■ 設定の方法


<録音音質設定>



<マイク感度設定>



<VOX設定>

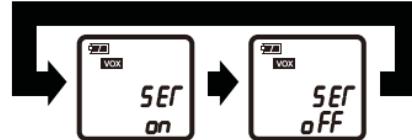

※矢印の向きはカーソルキー右を押した時の動作となります。
カーソルの左を押した場合は、矢印と反対の方向に切り替わります。



■ 録音残時間を表示する



■ 録音したファイルの録音日時を表示する




はじめに	操作の流れ	操作の流れ
使い方	操作の流れ	操作の流れ
ラジオの 予約録音	ラジオの 予約録音	ラジオの 予約録音
録音したラジオ を聞くには	今放送中の ラジオを聞く	録音したラジオ を聞くには
今放送中の ラジオを聞く	ボイス レコーダー	今放送中の ラジオを聞く
編集	付録	ボイス レコーダー
付録		編集

5 ラジオの予約録音

■ 操作の流れ

■ ラジオの予約録音を開始する

■ 操作の流れ

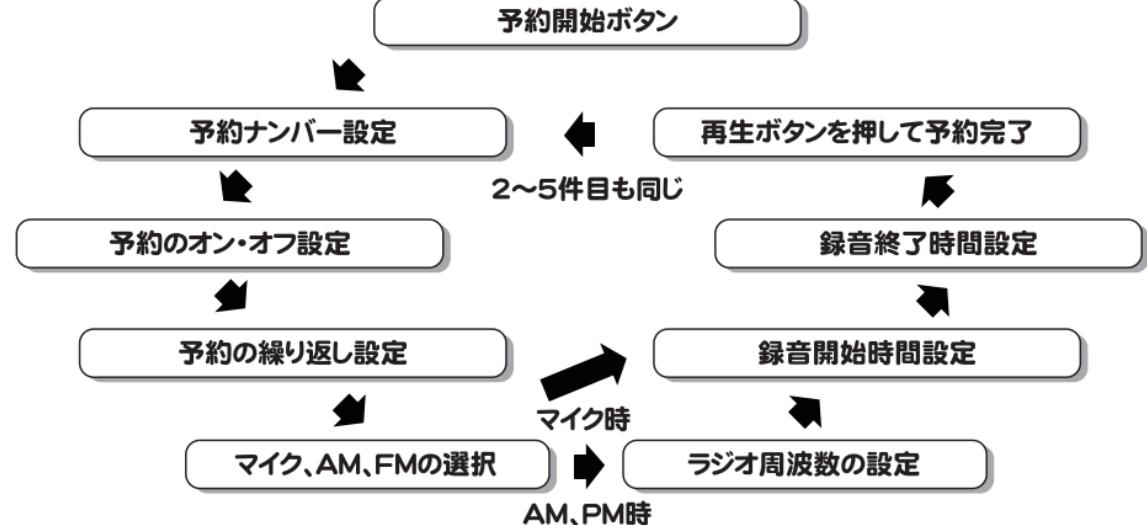

※ラジオの予約録音を始める前に、必ず時計の設定を確認してください。時刻がきちんと合っていないとラジオの番組が正しく録音できませんので注意してください。


■ ラジオの予約録音を開始する

<予約を開始する>



予約開始ボタンを
長押しします。

<予約のON・OFF設定>

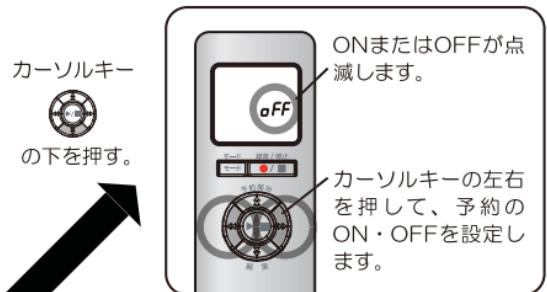

カーソルキー
の下を押す。


ONまたはOFFが点
滅します。

<予約番号 1~5 を 設定する>



番号が点滅します。

カーソルキーの左右
を押して、予約番号
1~5 を設定します。

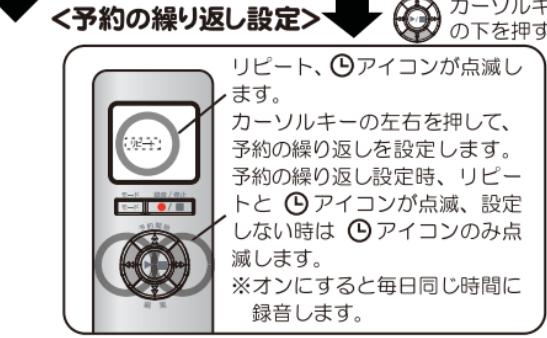


リピート、①アイコンが点滅し
ます。
カーソルキーの左右を押して、
予約の繰り返しを設定します。
予約の繰り返し設定時、リピートと
①アイコンが点滅、設定
しない時は ①アイコンのみ点
滅します。
※オンにすると毎日同じ時間に
録音します。

カーソルキーの下を押す。

次ページ
へつづく

<マイク、AM、FMの選択>

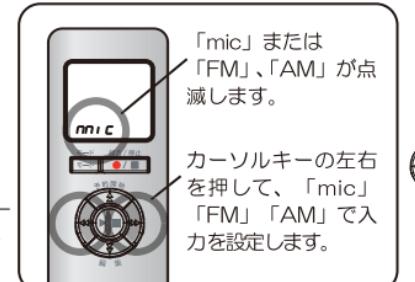

「mic」または
「FM」、「AM」が点
滅します。

カーソルキー
の下を押す。


カーソルキーの左右
を押して、「mic」
「FM」「AM」で入
力を設定します。

<録音開始時間の設定> ●「時」の設定



「時」が点滅します。
St：開始時間
(24時間表示です。)
カーソルキーの左右
を押して、「時」を
設定します。

カーソルキー
の下を押す。

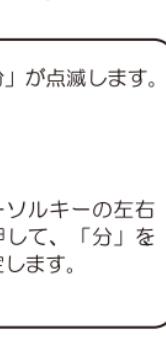


「分」が点滅します。
カーソルキーの左右
を押して、「分」を
設定します。

カーソルキー
の下を押す。

<ラジオ周波数の設定>

(AM、FMを選択した場合)

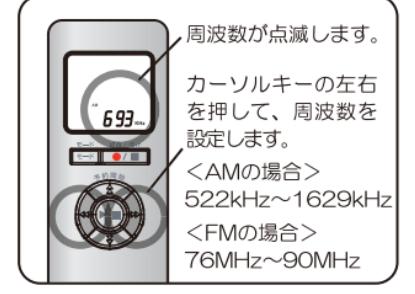

周波数が点滅します。
カーソルキーの左右
を押して、周波数を
設定します。


<AMの場合>
522kHz~1629kHz
<FMの場合>
76MHz~90MHz

カーソルキー
の下を押す。

＜録音終了時間の設定＞

●「時」の設定

カーソルキーの下を押す。

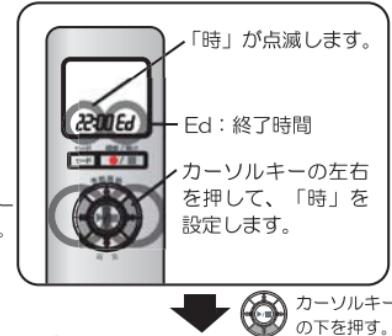

＜予約の決定＞

カーソルキーの下を押す。



▶/■ボタンを
短押しすると、予
約が1件完了します。

そのままにしておく
と、時計表示画面に
戻ります。

すぐに続けて2件目を予約する



番号が点滅します。

カーソルキーの左右
を押して、予約番号
1~5 設定します。

※ 以降は＜予約のON・OFF＞から同じように操作します。

●「分」の設定



☆ヒント☆

マイク、AM、FMの選択で、マイクを選択した場合は、


外部機器
(CDプレーヤーなど)
外部マイク

マイク入力端子に接続した音
源を予約録音します。


内蔵マイク
マイク入力端子に
何も接続しない場
合、通常のボイス
レコーダーで予約
録音します。

☆ヒント☆

ラジオの録音はフォルダ「D」に保存されます。

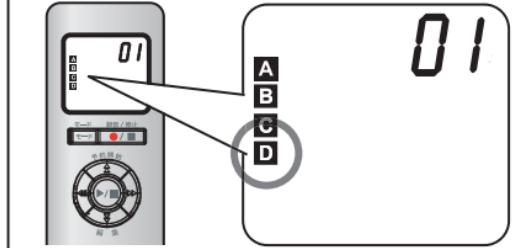

マイクの録音はフォルダ「C」に保存されます。

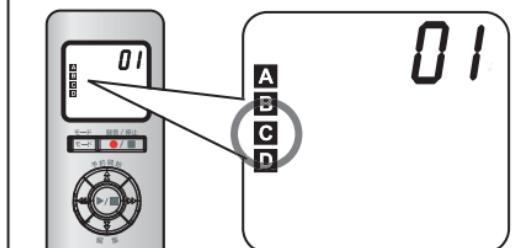


はじめに
基本的な使い方
録音したラジオを聞くには
今放送中のラジオを聞く
レコーダー
ボイスレコーダー
編集
付録

6 録音したラジオを聞くには

- 録音したラジオをすぐに再生する
- リピート再生する
 - ・ A-B間リピート
 - ・ 録音した1つのファイルをリピートする
 - ・ フォルダ内の全てのファイルをリピートする
 - ・ リピートを解除する

■ 録音したラジオをすぐに再生する

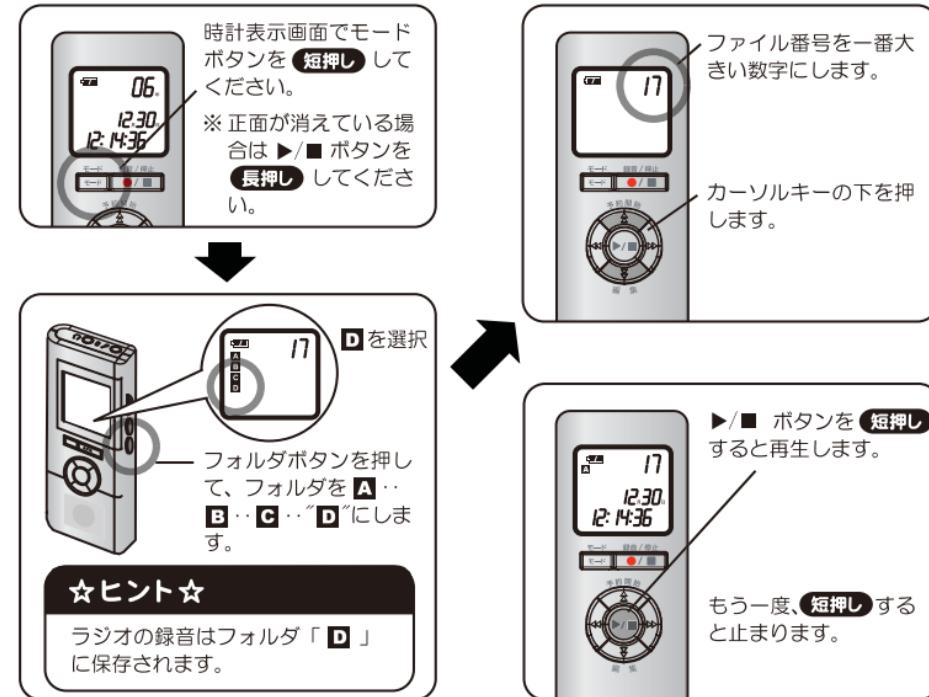

はじめに
基本的な使い方
録音したラジオを聞くには
今放送中のラジオを聞く
レコーダー
ボイスレコーダー
編集
付録

■ リピート再生する

〈A-B間リピート〉 ある地点“A”からある地点“B”をリピートします。


■ 地点“A”を決める

リピートしたいファイルを再生します。
（▶/■ボタンを押します。）



再生中

リピートしたいところで、
リピートボタンを **短押し** します。

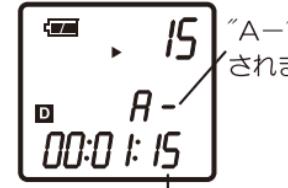


スタート地点

■ 地点“B”を決める

リピートの終了地点を決めます。



リピートボタンをもう一度
短押し します。

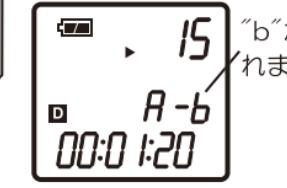

設定したA-B間を繰り返しリピートします。

〈録音した1つのファイルをリピートする〉

1ファイル リピート表示




再生中に操作

再生中に、リピートボタンを **長押し** します。画面に“リピート”が表示されます。

〈フォルダ内の全てのファイルをリピートする〉

リピート ALL表示

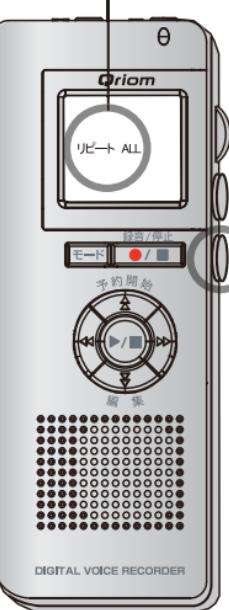

再生中に操作

リピート中に操作

再生中、及びリピート中に、リピートボタンを **長押し** します。画面に“リピート ALL”が表示されます。

<リピートを解除する>



今放送中のラジオを聞く

■ アンテナの準備

- FMラジオの場合
- AMラジオの場合

■ AM/FMラジオモードの切替え

- FMラジオモードへの切替え
- AMラジオモードへの切替え

■ 手動での周波数の合わせ方(選局の方法)


■ オートスキャンによる周波数の合わせ方

■ プリセットの使い方

■ 今聞いているラジオを録音する

■ アンテナの準備

<FMラジオの場合>

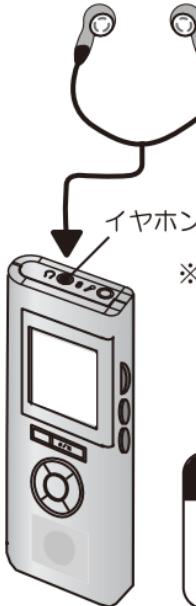

イヤホン端子
※ イヤホンがアンテナの替わりになります。

☆ヒント☆

FMラジオをスピーカーで聞く際は、マイク端子に差し込んでください。

<AMラジオの場合>



AMラジオのアンテナは本体に内蔵されています。

■ AM/FMラジオモードの切替え


<FMラジオモードへの切替え>



モードボタンを
短押しします。
時計表示モードの
時に操作してください。



モードボタンをも
う一度**短押し**
します。
ボイスレコーダー
モードの時

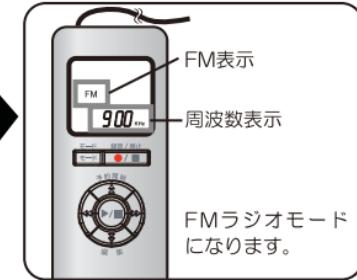

FM表示
周波数表示
FMラジオモード
になります。

<AMラジオモードへの切替え>



モードボタンを
短押しします。
FMラジオモードの時




AMラジオモードに
なります。

■ 手動での周波数の合わせ方 (選局の方法)

<AM・FM共通>

ラジオを聞いている状態で設定します。

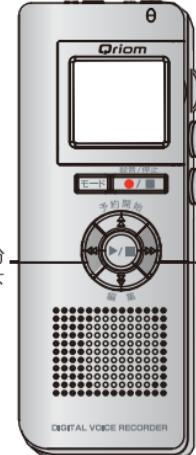


カーソル左を
短押し した分
だけ周波数が下
がります。

■ オートスキャンによる 周波数の合わせ方

<AM・FM共通>

ラジオを聞いている状態で設定します。

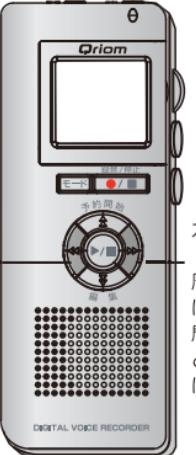

カーソル左を
長押し します。
周波数が自動的
に下がり、放送
局が見つかった
ところで自動的
に止まります。

■ プリセットの使い方

<AM/FM共通> AM/FMそれぞれ放送局を5局づつプリセット（記憶）することができます。

ラジオを聞いている状態で設定します。

ラジオモード



プリセット番号

フォルダ／リピートボタ
ンを **短押し** してプリセ
ット番号P1～P5を表示
します。
このボタンを押すたびに
P1、P2…P5というよう
に変わります。

周波数をカーソルキーの左
右を押して合わせます。


▶/■ ボタンを押して決定
します。

例) P1に691KHzがプリ
セットされました。

はじめに	基本的な使い方	ラジオの予約録音	録音したラジオを聞くには	今放送中のラジオを聞く	レコーダー	編集	付録
------	---------	----------	--------------	-------------	-------	----	----

■ 今聞いているラジオを録音する

<AM・FMラジオ共通>

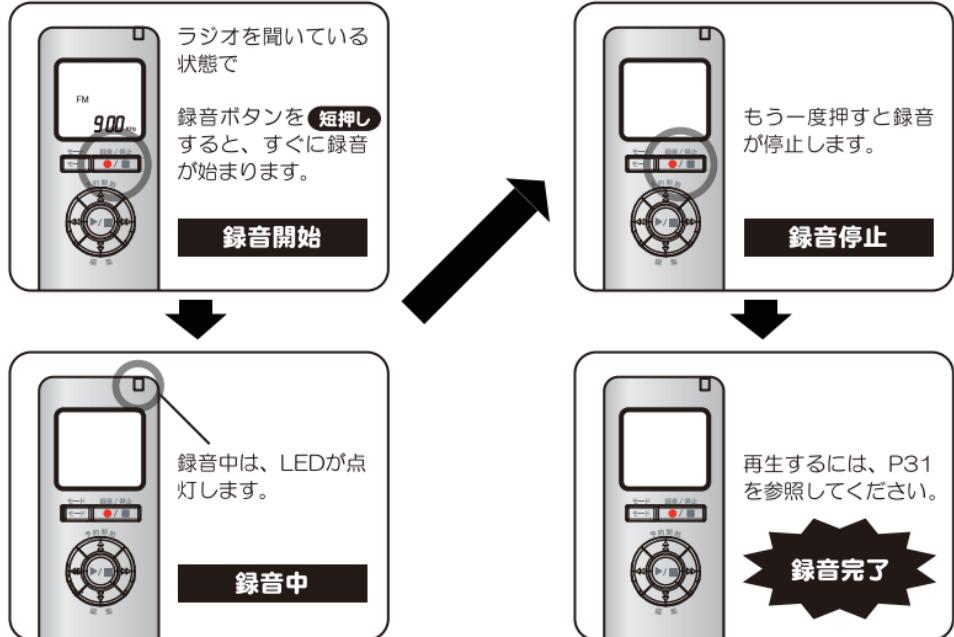

はじめに	基本的な使い方	ラジオの予約録音	録音したラジオを聞くには	今放送中のラジオを聞く	レコーダー	編集	付録
------	---------	----------	--------------	-------------	-------	----	----

8

ボイスレコーダー

- 録音する
- 再生する
- 早戻し／早送り
- 一時停止
- リピート再生する
- 録音したファイルを削除する
 - ・ファイルを1つ削除する
 - ・フォルダ内の全てのファイルを削除する

■ 録音する



■録音音質設定またはその他の設定を変更する場合は、P21を参照してください。

■最大録音時間の目安


LPモード：約50時間

SPモード：約16時間


MPモード：約8時間

HPモード：約5時間

■ 再生する

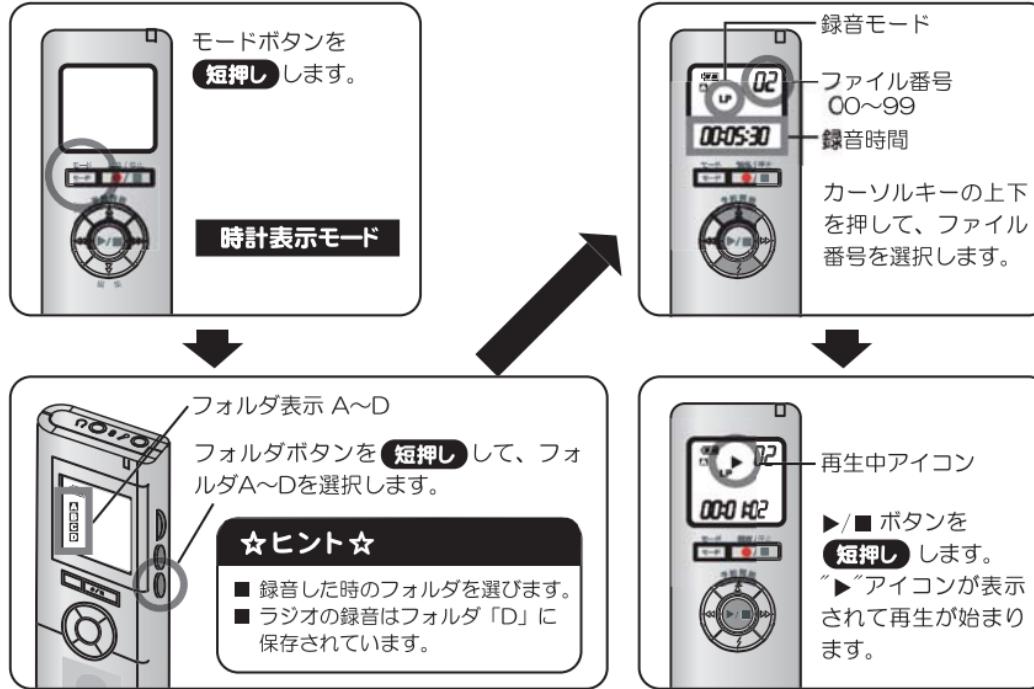

■ 早戻し/早送り

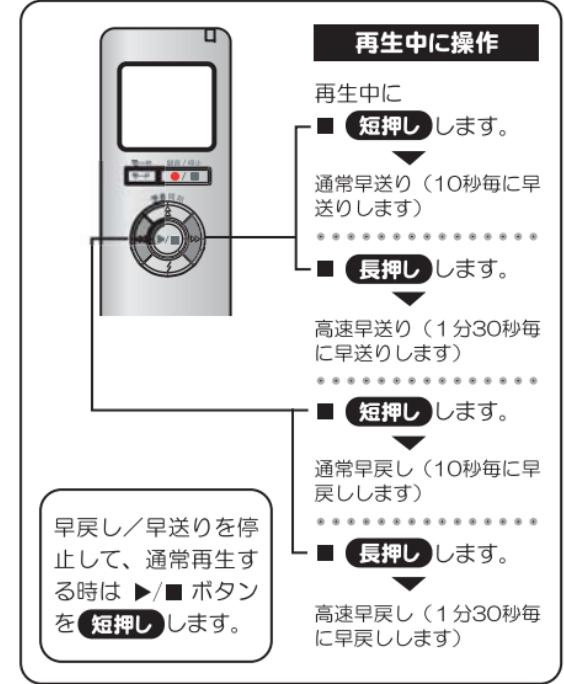

■ 一時停止




■ リピート再生する

ボイスレコーダーモードのリピート再生はP32～P34と同様の操作となりますので、そちらを参照してください。

■ 録音したファイルを削除する

<ファイルを1つ削除>

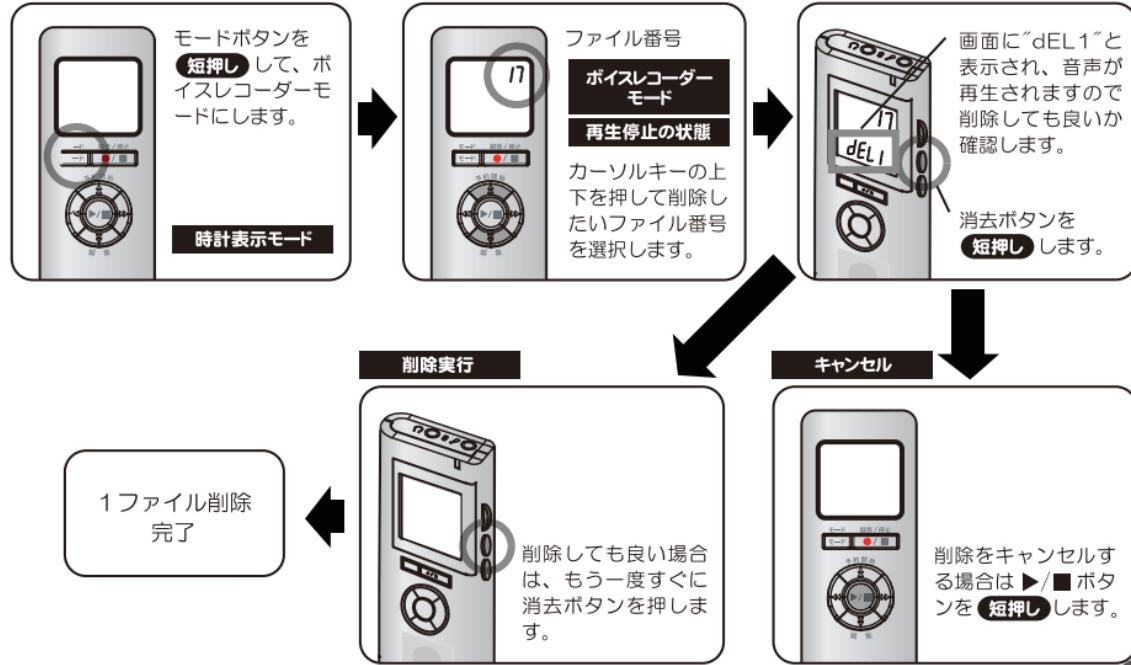

<フォルダ内の全てのファイルを削除>



削除実行

フォルダ内の全てのファイルの削除完了

もう一度すぐに消去ボタンを押します。


キャンセル

削除をキャンセルする場合は▶/■ボタンを短押しします。


9 編集

- 録音したファイルを分割する
- 録音したファイルの一部分を消去する

■ 録音したファイルを分割する

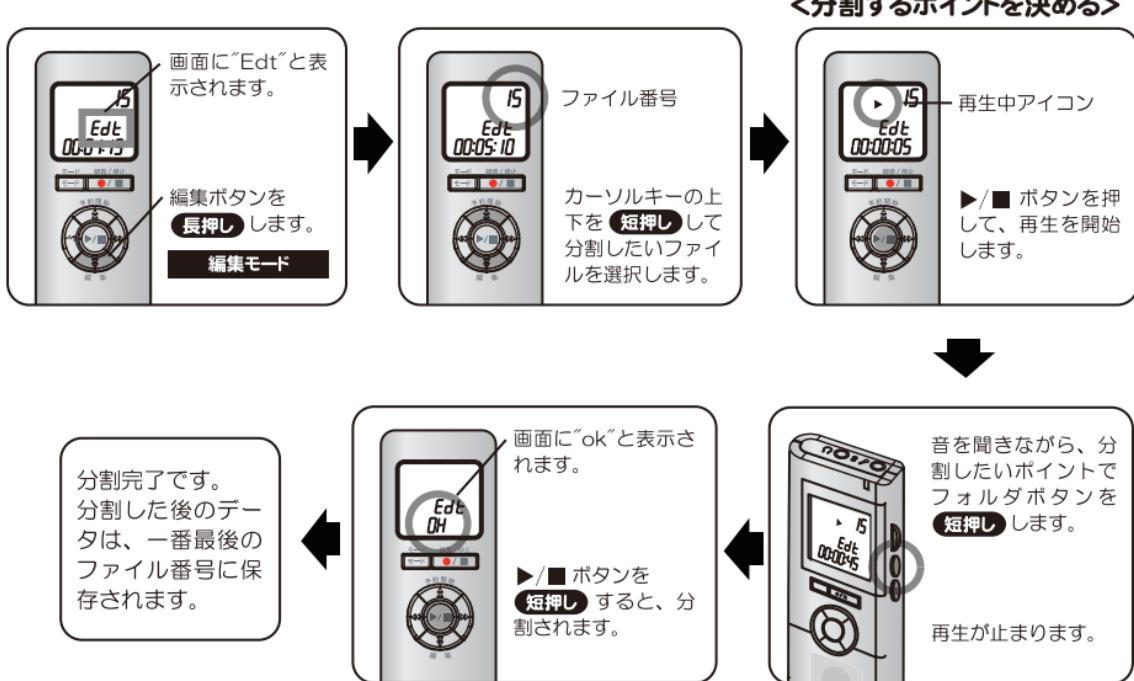

■ 録音したファイルの一部分を消去する

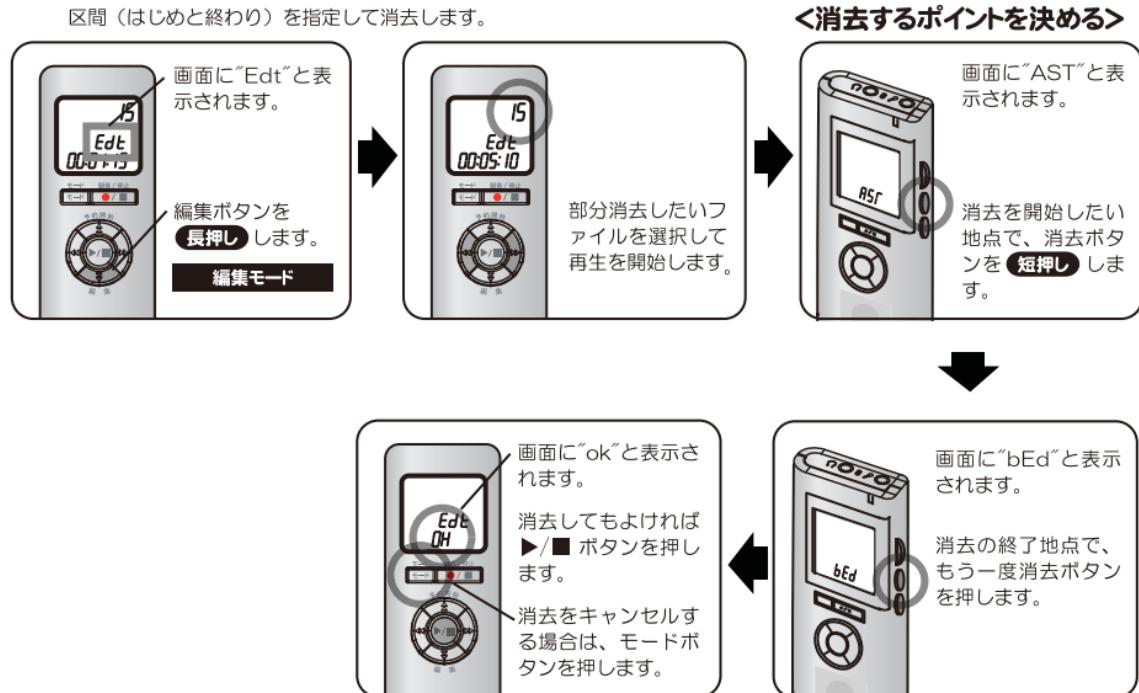

10 故障かな…?と思ったら

故障かな…?とお思いのときは、アフターサービスをご依頼になる前に次の点をお調べください。

電 源

■ 電源が入らない。

- ・電池残量が少ない。
 - ▶新しい電池に交換してください。
- ・電池の+、-が逆。
 - ▶正しく電池を入れ直してください。
- ・ホールドになっている。
 - ▶ホールドスイッチをオフにしてください。
- ・動作がおかしい。
 - ▶電池を一旦抜いて、再度入れ直してください。

イヤホン

■ 音声がイヤホンから聞こえない。

- ・イヤホンがきちんと奥まで差さっていない。
 - ▶イヤホンの端子を持って奥まできちんと差し込んでください。
- ・イヤホンをマイク端子に差している。
 - ▶イヤホンはイヤホン端子に差し込んでください。
- ・音量が小さい。
 - ▶音量を大きくしてください。

FMラジオ

■ FMラジオの音がよく聞こえない。

- ・イヤホンが差さっていない。
 - ▶イヤホンはアンテナの替わりになるので、イヤホン端子又はマイク端子に奥まできちんと差し込んでください。
- ・イヤホンのコードを小さくたたんでいる。
 - ▶イヤホンのコードは出来るだけ伸ばしてください。

予約録音

■ 予約録音が出来ない。

- ・時計の時刻設定がされていない。
 - ▶時刻設定をしてください。
- ・予約内容がいっぱいになっている。
 - ▶いらない予約を削除して、新しい予約を入れてください。
- ・電池残量が少ない。
 - ▶新しい電池に交換してください。。
- ・録音時間、録音件数がいっぱいになっている。
 - ▶いくつかのファイルを削除してください。

AMラジオ

■ AMラジオの音がよく聞こえない。

- ・アンテナの向き
 - ▶本体を色々な向きに変えてみてください。
- ・聞く場所
 - ▶出来るだけ窓際で聞いてください。

録音・再生

■ 録音がうまく出来ない。

- ・ホールドになっている。
 - ▶ホールドスイッチをオフにしてください。
- ・録音時間、録音件数がいっぱいになっている。
 - ▶いくつかのファイルを削除してください。
- ・電池残量が少ない。
 - ▶新しい電池に交換してください。

■ 再生がうまく出来ない。

- ・ホールドになっている。
 - ▶ホールドスイッチをオフにしてください。
- ・電池残量が少ない。
 - ▶新しい電池に交換してください。

はじめに
基本的な使い方
ラジオの予約録音を聞くには
録音したラジオを聞くには
今放送中のラジオを聞く
ボイスレコーダー
編集
付録

11 製品仕様

型番	VR-P702
対応フォーマット	ADPCM相当
対応ビットレート	ADPCM : 5.2Kbps(8kHz)、16Kbps(8kHz)、32Kbps(16kHz)、48Kbps(16kHz)
内蔵メモリ	128MB
液晶パネル	セグメントLCD
出力端子	イヤホン端子φ3.5mm ステレオ(FMラジオ) / モノラル(ボイス・AMラジオ)
入力端子	外部マイク端子φ3.5mm モノラル
S/N比	40dB
最大出力レベル	イヤホン: 4mW(モノラル) 4mW+4mW(ステレオ) スピーカー: 45mW

再生周波数範囲	300Hz~3000Hz
電源	単4形アルカリ乾電池×2
連続 再生／録音電池持続時間	再生6.5時間 (スピーカー使用時 音量：中間) 録音4.5時間(AMラジオ録音時)
録音形式	ADPCM相当
最大録音時間	LP 約50時間 SP 約16時間 MP 約8時間 HP 約5時間
ラジオ機能	AM(モノラル)、FM(ステレオ) (録音可能 ※録音は全て モノラルとなります)

ラジオ機能	プリセット5局 オートスキャン
外形寸法	W40×H108×D16mm
重量(本体のみ)	53g
その他機能	予約録音機能 5件 VOX機能 内蔵スピーカー(FMを聞くときはマイク端子にイヤホンを接続) 内蔵マイク マイク感度設定機能 フォルダ数4、各フォルダ99ファイル、合計396ファイル保存可能 時計機能 リピート機能
付属品	ステレオイヤホン 単4形アルカリ乾電池×2 ラインケーブル 取扱説明書、クイックマニュアル

12 免責事項

- 本製品を運用した結果のいかなる影響についても、弊社は一切の責任を負いません。
- 本取扱説明書は株式会社山善が著作権を保有します。
- 株式会社山善の著作物の一部または全部を無断で複製、転写、転載、改変することを禁止します。
- 一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本製品および本取扱説明書の内容について、不審な点やお気付きの点がございましたら弊社までご連絡下さい。
- 本製品および本取扱説明書などは、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提として開発・製造されています。
- 本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- また、弊社は本製品に関して日本国外での技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。あらかじめご了承ください。

本書の内容につきましては、万全を期しましたが、ご不明な点や誤りなどございましたら、販売店もしくはQriomサポートセンターにご連絡ください。

また、上記に関わらず、以下の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- ①弊社の責任によらない製品の損傷、破損、または改造による故障や不具合
 - ②本製品をお使いになって生じたデータの消失または破損
 - ③本製品のために費やした時間、経費
 - ④本製品に付随する、または運用の結果もたらされた損害
 - ⑤本製品によりもたらされるべき、直接的、間接的なシステム、機器およびその他の異常
- また、本書に乱丁、落丁があった場合はお取り替えいたしますので、弊社までご連絡ください。

13 お手入れの仕方

<本体の清掃>

汚れは、ぬるま湯か台所用中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしぼって拭き、さらに乾いた布で洗剤が残らないようにお手入れをしてください。

お願い	
<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・化学そうきんなどは使用しないでください。破損・変質の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●本体のまる洗いはしないでください。故障の原因となります。 

14**アフターサービスについて**

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年です。詳細は保証書をご覧ください。
- アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店かキュリオムサポートセンターにお問い合わせください。

キュリオムサポートセンター：  **0570-00-9106**

受付時間：月～金 午前10時～午後5時30分（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

※ナビダイヤルは一部の電話では ご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ：E-mail : support@qriom.com

ホームページ：<http://www.qriom.com>

15**個人情報保護のお取り扱いについて**

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理義務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

■ 画面メッセージ一覧

no SELL

- ラジオの予約録音モードの時に、録音終了時刻を開始時刻よりも前に設定した場合に表示されます。
- ラジオの予約録音モードの時に、現在予約設定している時刻が他の予約と重複してしまった場合に表示されます。予約と予約の間隔は少なくとも1分以上とってください。

FULL

- 録音時間がいっぱいになった時に表示されます。
 - ▶ いくつか録音したデータを消さないと録音できません。
- 現在のフォルダで録音したファイルが99コの時に表示されます。
 - ▶ いくつか録音したデータを消さないと録音できません。

ETT

- 再生の時や、削除の時、その他、異常が発生した時に表示されます。
何も操作が出来なくなったり、元に戻らない時は電池を入れなおしてください。

■ ラジオの予約録音を失敗しないために

何度もうまくいかない場合は要チェック!!

チェック 1

現在時刻は合っていますか?

▶ ▶ ■ ボタンを **長押し** すると、現在時刻を表示します。

P19の現在時刻の合わせ方をよく読んで設定してください。

チェック 2

AM、FM、周波数は合っていますか?

チェック 3

メモリがいっぱいになっていませんか?

チェック 4

ラジオはきちんと受信できていますか?

チェック 5

電池の残量が少なくなっていますか?

チェック 6

日をまたぐ予約は2つに区切れます。

例えば、
12/24 20:00～12/25 8:00の場合

- ①12/24 20:00～23:59
- ②12/25 0:00～8:00

というように予約録音します。
※日付の設定はできません。

チェック 7




予約の際は録音モード（音質LP～HP）の設定は出来ません。事前に設定します。
※HPモードで録音することをおすすめします。

チェック 8

大事な録音は開始時刻を少し早めに予約することをおすすめします。
本機の性能上、録音始めの数秒間録音されない場合があります。

■ いろいろな録音 <接続の例>


付属のラインケーブルや別売のマイク(市販品)を使って、いろいろな録音ができます。

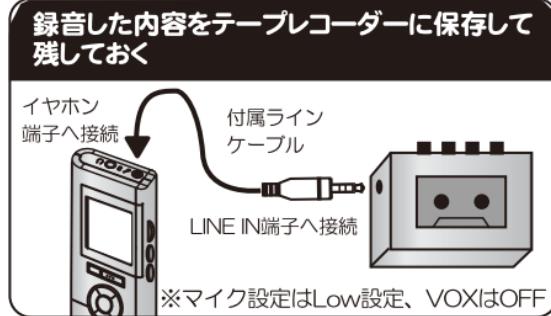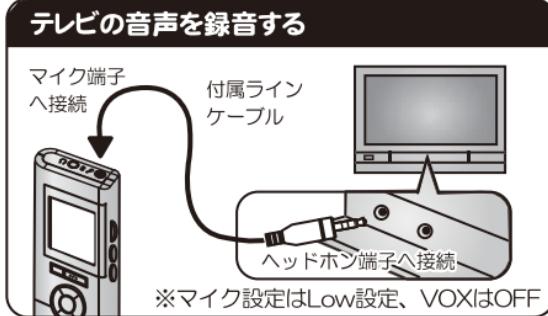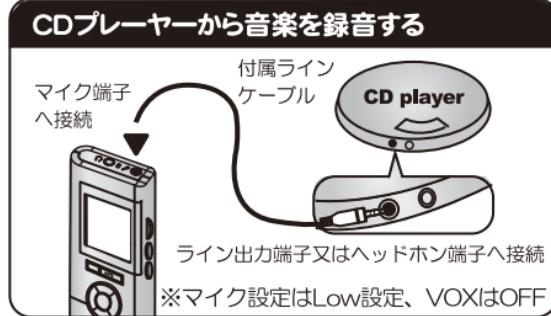

■ ラジオをよりよく聞くためのコツ


AMラジオ

できるかぎり窓際で聞いてください。

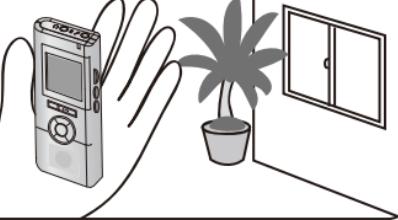

FMラジオ

できるかぎりイヤホンのコードを伸ばしてください。

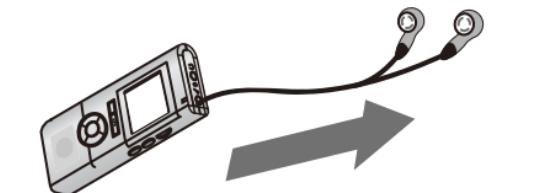

NHK第1、2周波数一覧

周 波 数			
都道府県名	放送局名	NHK第1	NHK第2
北海道	札幌	567	747
	函館	675	1,467
	江差	792	1,359
	旭川	621	1,602
	名寄	837	1,125
	留萌	1,161	1,359
	稚内	927	1,467
	遠別	792	1,602
	室蘭	945	1,125
	浦河	1,341	1,602
	釧路	585	1,152
	中標津	1,341	1,539
	根室	1,584	1,359
	帶広	603	1,125
	北見	1,188	702
	新北見	1,584	

周 波 数			
都道府県名	放送局名	NHK第1	NHK第2
青森県	青森	963	1,521
	弘前	846	1,467
	八戸	999	1,377
	十和田	1,161	
	田子	1,026	
	深浦	1,584	
	野辺地	846	
	盛岡	531	1,386
	釜石	846	1,602
	宮古	1,026	1,359
	大船渡	576	1,359
	久慈	1,341	1,539
	遠野	1,341	
	山田	1,323	
	岩泉	792	1,602

周 波 数			
都道府県名	放送局名	NHK第1	NHK第2
秋田県	田野畠	1,224	
	仙台	891	1,089
	鳴子	1,161	
	気仙沼	1,161	1,539
	志津川	981	
	秋田	1,503	774
	横手	1,341	1,602
	湯沢	1,584	
	大館	1,161	1,359
	花輪	1,341	1,521
	小坂	1,584	
	本荘	1,026	
	二ツ井	1,026	
	山形	540	1,521
	新庄	1,341	1,539
	米沢	1,026	1,359
	鶴岡	1,368	1,035
	温海	1,584	

周 波 数			
都道府県名	放送局名	NHK第1	NHK第2
福島県	小国	1,584	
	福島	1,323	1,602
	原町	1,026	
	郡山	846	1,512
	会津若松	1,161	1,539
	いわき	1,341	1,539
	双葉	1,161	
	田島	1,341	1,602
	只見	1,584	1,359
	西会津	1,368	
	東京都	東京	693
	茨城県	東京	693
	栃木県	東京	693
	群馬県	東京	693
	埼玉県	東京	693
	千葉県	東京	693
	神奈川県	東京	693
	新潟県	新潟	1,593

周 波 数			
都道府県名	放送局名	NHK第1	NHK第2
新潟県	高田	792	1,359
	津南	1,161	1,539
	糸魚川	999	
	六日町	1,323	
	十日町	1,341	
	柏崎	981	
	小出	1,368	
山梨県	甲府	927	1,602
	富士吉田	1,584	
	長野	819	1,467
	小諸	1,026	1,539
長野県	上田	1,341	1,602
	松本	540	1,512
	飯田	621	1,476
	岡谷諏訪	1,584	1,359
	駒ヶ根	999	1,512
	木曽福島	981	1,602
	伊那	1,341	1,539

周 波 数			
都道府県名	放送局名	NHK第1	NHK第2
石川県	富山	648	1,035
	金沢	1,224	1,386
	輪島	1,584	1,359
	七尾	540	1,467
	山中	1,026	
福井県	福井	927	1,521
	敦賀	1,026	1,512
	小浜	1,161	1,359
	勝山	1,584	1,359
	三方	1,584	
	名古屋	729	909
	中津川	1,161	1,359
岐阜県	高山	792	1,125
	萩原	1,341	1,602
	白鳥	1,161	
	郡上八幡	846	1,521
	神岡	1,341	1,539
静岡県	静岡	882	639

周 波 数			
都道府県名	放送局名	NHK第1	NHK第2
静岡県	熱海	1,161	
	御殿場	1,026	
	浜松	576	1,521
	佐久間	1,341	
	水窪	1,584	
愛知県	名古屋	729	909
	豊橋	1,161	1,359
	新城	1,026	
	名古屋	729	909
三重県	上野	1,161	
	尾鷲	1,161	1,539
	熊野	1,368	1,602
滋賀県	大阪	666	828
	彦根	945	
京都府	大阪	666	828
	京都	621	
	舞鶴	585	1,602
	宮津	999	

周 波 数			
都道府県名	放送局名	NHK第1	NHK第2
和歌山県	福知山	1,026	1,359
	大阪	666	828
	新宮	1,026	1,359
	田辺	1,161	1,602
	古座	585	1,602
鳥取県	鳥取	1,368	1,125
	倉吉	1,026	1,359
	米子	963	1,521
島根県	松江	1,296	1,593
	益田	1,341	1,539
	浜田	1,026	1,359
	江津	1,323	
	匹見	1,584	
津和野	津和野	999	1,359

周 波 数				
都道府県名	放送局名	NHK第1	NHK第2	
島根県	川本	1,368	1,602	
	石見	846	1,512	
	宍道市	1,323		
	岡山	603	1,386	
岡山県	津山	927	1,152	
	新見	1,341	1,125	
	久世	1,323		
	北房	1,584		
	広島	1,071	702	
	呉	1,026	1,521	
	三次	1,584	1,035	
広島県	東城	792	1,602	
	福山	999	1,602	
	福山本之庄	1,161	1,467	
	庄原	1,161	1,359	
	府中	1,026		
	世羅	1,224		
	山口	675	1,377	

周 波 数				
都道府県名	放送局名	NHK第1	NHK第2	
山口県	萩	963	1,125	
	下関	1,026	1,359	
	岩国	585		
	須佐	1,368		
徳島県	徳島	945		
	池田	1,161	1,359	
	高松	1,368	1,035	
愛媛県	観音寺	1,584		
	松山	963	1,512	
	今治	792	1,476	
	新居浜	846	1,035	
	八幡浜	1,368	1,035	
	宇和島	846	1,602	
	大洲	792	1,476	
	宇和	1,584		
	城辺	1,341	1,539	
	野村	1,323		
	高知	990	1,152	

周 波 数				
都道府県名	放送局名	NHK第1	NHK第2	
高知県	中村	999	1,521	
	宿毛	1,026		
	大正	1,368	1,035	
	須崎	1,323		
福岡県	窪川	1,341		
	北九州	540	1,602	
	福岡	612	1,017	
佐賀県	佐賀	963		
	伊万里	531		
	唐津	1,584		
長崎県	長崎	684	1,377	
	福江	945		
	島原	1,584		
	佐世保	981	1,512	
	平戸	1,341		
	諫早	927		
	熊本	756	873	
熊本県	人吉	846	1,602	

周 波 数				
都道府県名	放送局名	NHK第1	NHK第2	
熊本県	水俣	1,341		
	阿蘇	1,503		
	南阿蘇	1,062		
	大分	639	1,467	
大分県	佐伯	1,161	1,521	
	日田	1,026		
	竹田	1,323		
	玖珠	1,341		
	中津	981		
宮崎県	宮崎	540	1,467	
	延岡	621	1,602	
	都城	1,161	1,359	
	小林	1,026	1,539	
	日南	1,341	1,602	
	高千穂	1,584	1,359	
	串間	1,026	1,512	
鹿児島県	鹿児島	576	1,386	
	名瀬	792	1,602	

周 波 数			
都道府県名	放送局名	NHK第1	NHK第2
鹿児島県	阿久根	1,026	1,467
	徳之島	1,341	1,539
	瀬戸内	1,026	
	大口	1,503	
	宇検(FM波)	81.3MHz	
	住用(FM波)	78.3MHz	
沖縄県	那霸	549	1,125
	平良	1,368	1,602
	石垣	540	1,521
	名護	531	
	祖納(FM波)	85.2MHz	83.1MHz
	与那国 (FM波)	83.5MHz	80.3MHz