



## 取扱説明書 (保証書付き)


このたびは当社の製品をお買いあげいただき、  
まことにありがとうございました。  
正しく安全にお使いいただくために、ご使用  
前にこの取扱説明書をお読みください。  
特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正し  
くお使いください。お読みになった後は、  
いつでも見られるところに必ず保存してくだ  
さい。

- この商品を使用できるのは日本国内のみで、  
国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic  
use in Japan only and cannot be used  
in any other country.

### 電気毛布

形名  
**YAPP-40AC**

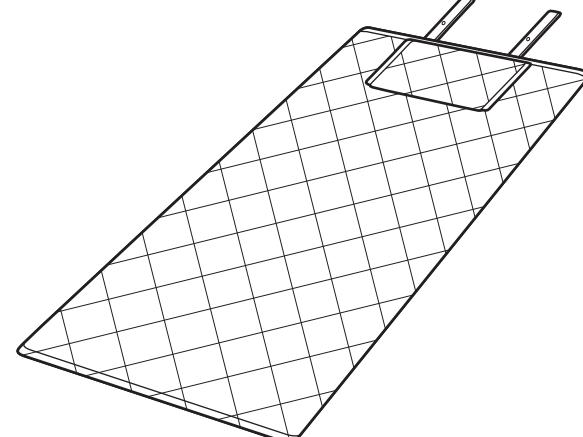

### 目次

●安全上のご注意	.....	1
●正しい使いかた	.....	2
●お手入れと保管	.....	5
●故障かな?と思ったら	.....	6
●アフターサービス	.....	6
●保証書	.....	卷末

最新情報はオリジナルブランドページ  
**YAMAZEN BOOK**を  
チェック!



随時情報を更新中!

### 仕様

定格電圧	交流 100V-50/60Hz		
定格消費電力	40W		
本体寸法	たて 約 115cm よこ 約 65cm (着用時ウエスト最大約 130cm)		
毛布材質	表面:ポリエステル 100% 発熱布:ポリエステル 100% 裏面:ポリエステル 100%		
コード	(電源側) 長さ 約 1.96m (本体側) 長さ 約 0.65m		
自動オフ	2 時間オフタイマー / 8 時間自動オフ		
温度調節	強	適温	弱
表面温度	約 53℃	約 33℃	約 23℃
電気代(1時間あたり)	約 0.7 円	約 0.5 円	約 0.4 円
消費電力量	約 27Wh	約 18Wh	約 13Wh

※表面温度: JIS C 9210の平常温度試験方法に基づき測定した温度です。

※電気代: 室温15℃、綿ふとん中で5時間運転したときの平均消費電力量を1KWh=27円で算出した値です。

※消費電力量(1時間あたり): 日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値です。

実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、転居されたりご贈答品などで、  
販売店に修理のご相談ができない場合は、山善サポートセンターにご相談下さい。

山善 サポートセンター 057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。

受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日は除く)




- Eメールでのご相談は support@qriom.com
- 季節や時間帯によってナビダイヤルがかかりにくい場合があります。その際は、「お買い求めの商品・形名・ご相談内容・お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 **山善** 家庭機器事業部

# 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- ⚠ 危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
- ⚠ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- ⚠ 注意：人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容。

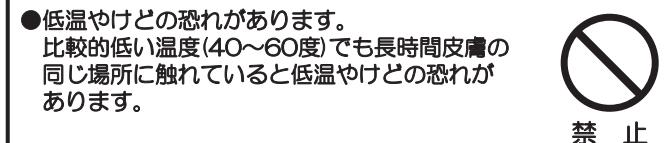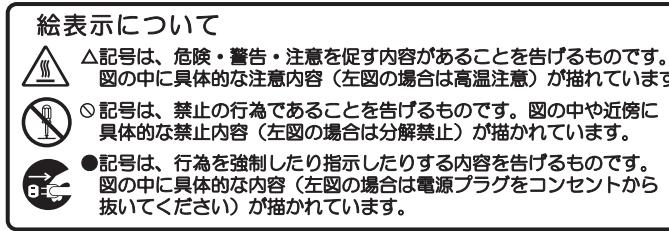


## ！ 注意


- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。  
感電やショートして発火することがあります。  
**禁止**
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショート・発火の原因になります。  
**禁止**
- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。  
また重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。  
**禁止**
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない。  
たこ足配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因になります。  
**禁止**
- 犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。  
ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。  
**禁止**
- アイロン台として使用しないでください。  
熱で本体を傷め、発火することがあります。  
**禁止**
- ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。  
コントローラー部を傷め、過熱することがあります。  
**禁止**
- 本体を折り曲げて使用したり、ピンや針・刃物等で傷をつけたり、重い物をのせないでください。  
けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。  
**禁止**
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
プラグをコンセントから抜く

# 正しい使いかた 1 準備

## コントローラー

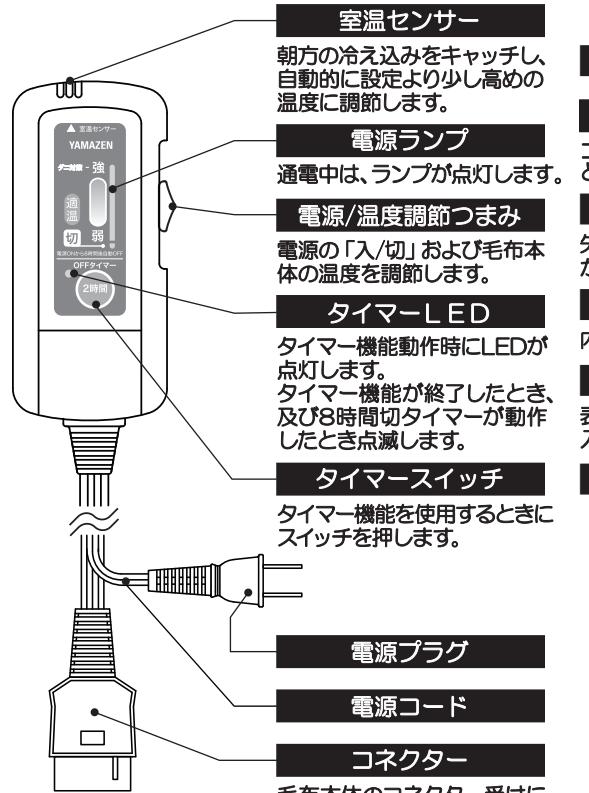


## 毛布本体

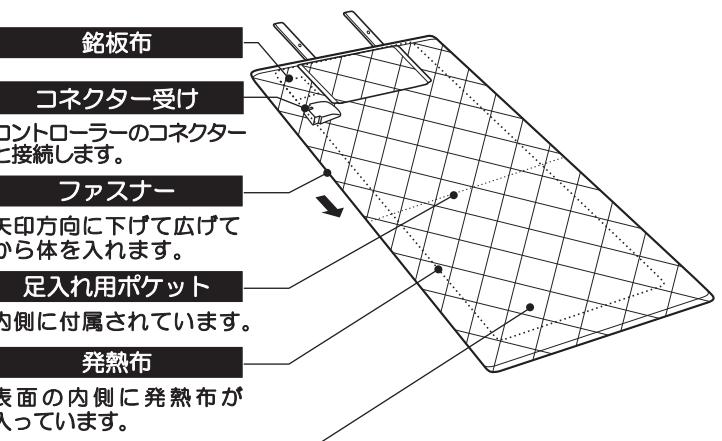

### コントローラーを接続する

- 凸部と凹部を合わせる
- 根元まで確実に接続します

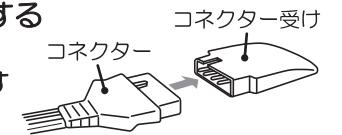


### コントローラーの取り扱い

- コントローラーをぬらしたり、高い所から落としたり、踏みつけたりしないでください。（置き場所にもご注意）
- コントローラーは絶対に開けないでください。
- 室温が高いときに、「弱」近くでは通電しないことがあります、故障ではありません。
- 使用中、コントローラーが少し暖かになりますが、故障ではありません。

### 警告

- ポリ袋は幼児の手の届くところに置かないでください。  
頭からかぶると口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。  
**禁止**

## 使用事例

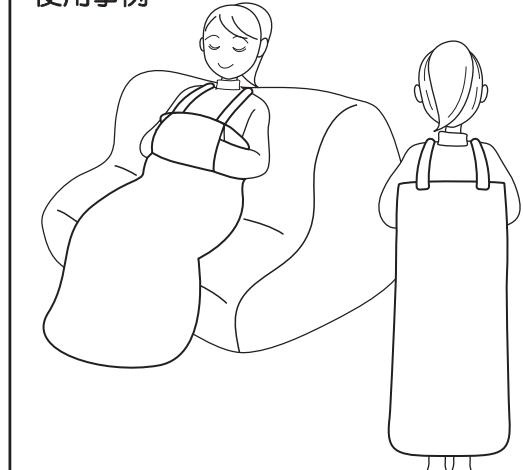

### 移動するときは


必ずリモコンのスイッチをOFFの上、コネクターをコネクター受けからはずしてください。  
足入れ用ポケットから必ず足を出して、転倒には十分お気をつけてください

### こんなときはすぐ点検を

- 本体内部に配線されたヒーター線同士の重なり、よじれなどがあるとき
- コントローラーをぬらしたとき
- コントローラーに強い衝撃を加えたとき


ただちに使用をやめ、販売店にご相談ください

低温やけどや火災・感電・故障の原因

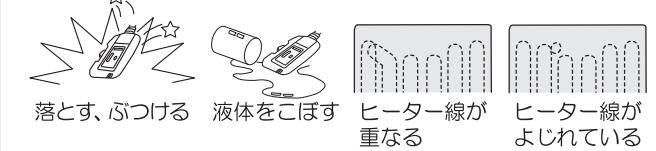

## 2 毛布としてご使用になるときは

- 1 おやすみの  
30分～1時間  
前に予熱をする  
「強」目盛は予熱用です。

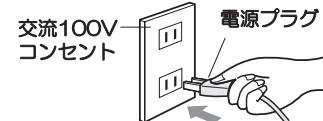



コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節つまみを「強」に合わせる



- 2 おやすみのときに  
温度調節する

温度調節つまみをお好みの位置まで下げておやすみください。  
低温やけどをおこさないためにも、  
低めの温度でおやすみください。

寝汗をかいたり、のどが渇いたりするのは、温度が高すぎるためです。温度を下げてください。

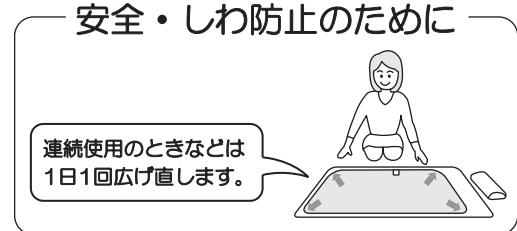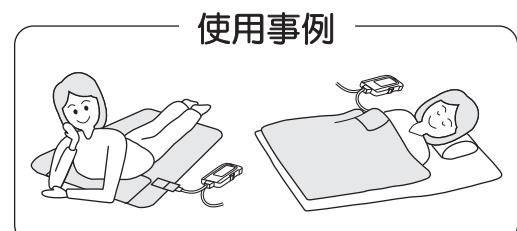


コントローラーの  
使用中の置き場所

- 必ずふとんの外に置きます。
- 他の熱源から離します。  
熱くなると、正しく温度調節できなくなることがあります。

●2時間オフタイマー

- ・タイマースイッチを押すとタイマーLEDが点灯、2時間後に暖房を停止します。

就寝はじめの2時間暖房することにより、快適な睡眠を得られます。

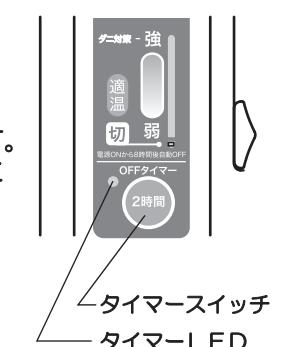

●8時間【切】タイマー

- ・コントローラーには安全のため8時間タイマーが内蔵されています。  
電源を【入】にした時点から8時間後に、タイマーLEDが点滅になり【切】になったことを、お知らせします。
- ・タイマーLEDの点滅を止める場合は、  
温度調節つまみを一度【切】にしてください。
- ・続けてご使用になる場合は、温度調節つまみを一度【切】にし、  
お好みの目盛りに調節してください。

## 3 使用後は

万一の事故防止のために、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 1 「切」にして電源プラグを抜く



2 収納

軽くたたんで、ふとん類の一番上に置く



長い間保管するときは

6ページ「保管のしかた」を参照のうえ、箱に入れて保管してください。




### ダニ対策のしかた

#### 「ダニ対策」とは

毛布本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニを掃除機で取り除きます。

- 1 毛布本体を折りたたみ、ポリ袋(市販のごみ袋など)に入れます。  
コントローラーは毛布本体と接続しておきます。



- ① よこ4つ折にします。



- ② たて4つ折にします。







- ③ ポリ袋へ入れます。



コントローラーは  
ポリ袋の外へ出して  
おきます。

- 2 しきぶとんの上におき、かけぶとんをかける。



温度調節つまみを「強」の位置に合わせ、約3時間通電します。

- 3 ポリ袋から毛布本体を取り出して広げ、掃除機の吸い力を弱めにして、ダニの死がいなどを吸い取る。  
(使用したポリ袋は捨てます)









### その他のダニ対策

- ・ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- ・毛布本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終わりには、必ず洗たくをして清潔にしましょう。

# お手入れと保管

この毛布本体は洗たくができます

汚れが目立つときやシーズンの終わりなどは、下記のとおり洗たくしてください。  
洗たくのときは次のことを必ずお守りください。  
●注意を守らないと、ヒーターをいためたり、温度調節機能が異常になることがあります。危険です。

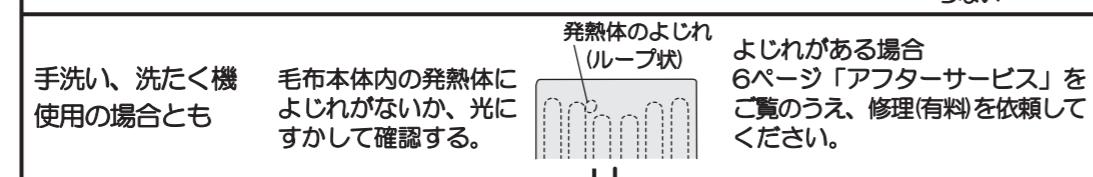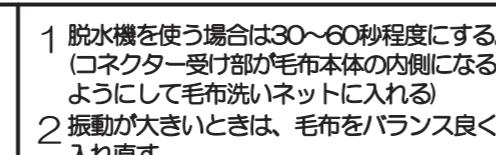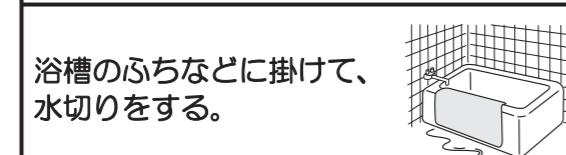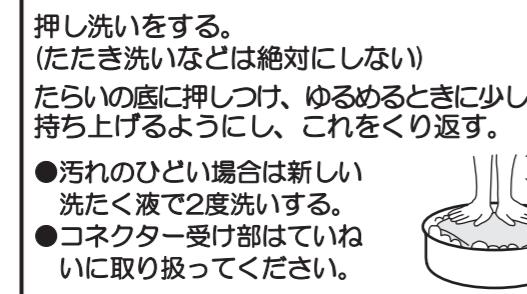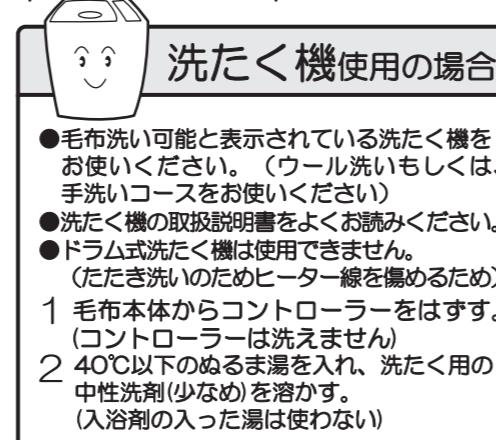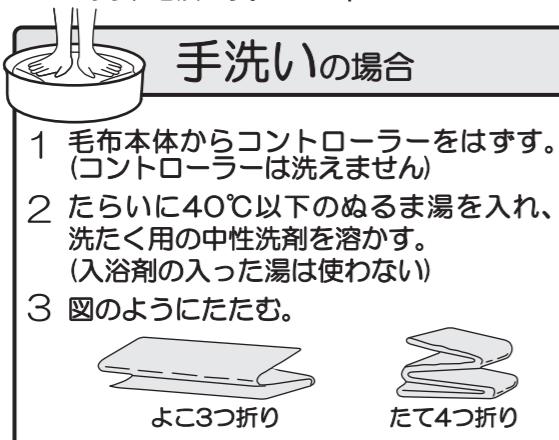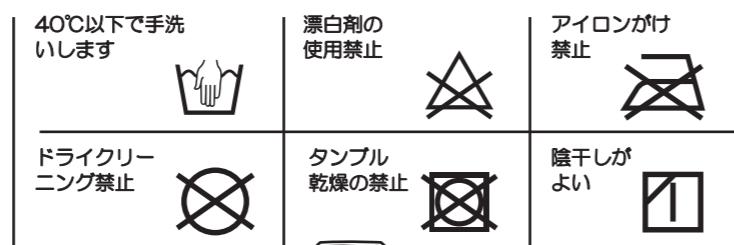

準備

洗たく

すすぎ

脱水

乾燥

確認

## コントローラー、コードの汚れは→アフターサービス

コントローラーは絶対水洗いしない

汚れは、うすめた台所用中性洗剤液を少し布に浸してふき取り、柔らかい布でよくからぶきします。



- 必ず電源プラグを抜いてお手入れしてください。

## 保管のしかた

シーズン終了後は洗たくをおすすめします。箱に収納するときは、よく乾燥させます。

防虫剤は使用しないでください。

ナフタリンやショウのうはコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。



## 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。

状況	点検
暖かくならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源プラグやコネクターは確実に差し込まれていますか。</li> <li>ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。</li> <li>温度調節つまみの目盛が低すぎませんか。</li> </ul>

## シーズン始めのご使用には

次のことを点検し、異常の場合はお買上げの販売店に修理を依頼してください。

- コントローラー部の傷み。
- 電源コードのすり切れ、傷み。
- 本体のすり切れ、破れ、折ぐせ。


お買上げから数シーズン(3~4年程度)たちましたら安全のために毎年使いはじめに点検(有料)を受けてください。

愛情点検



### ★長年ご使用的電気暖房器の点検を!

ご使用の際、このようなことはありますか	<ul style="list-style-type: none"> <li>スイッチを入れても、動かない時がある。</li> <li>コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li> <li>運転中に異常な音や振動がする。</li> <li>・プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。</li> <li>・こげくさい臭いがする。</li> <li>・ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。</li> <li>・その他の異常・故障がある。</li> </ul>
---------------------	---



ご使用中止	故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。
-------	---