

取扱説明書 (保証書付き)

電気ひざ掛け

形名
YBK-M1410
YBK-L1930

目次

●安全上のご注意1
●正しい使いかた2
●お手入れと保管5
●故障かな?と思ったら6
●アフターサービス6
●保証書巻末




YAMAZEN

このたびは当社の製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。
特に、「安全上のご注意」は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

●この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

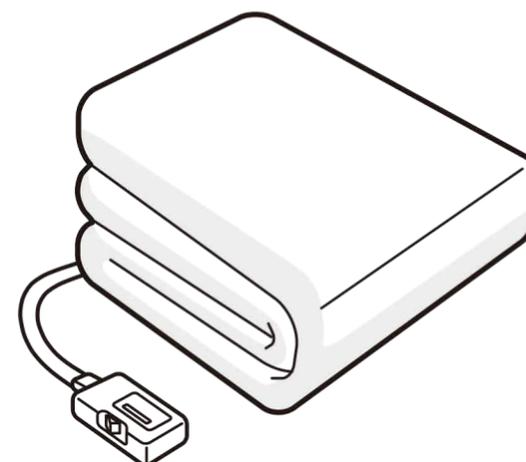

仕様

形名	YBK-M1410			YBK-L1930		
定格電圧	交流 100V-50/60Hz					
定格消費電力	40W			75W		
本体寸法	たて約 140cm よこ約 100cm			たて約 194cm よこ約 132cm		
毛布材質	ポリエステル 50% アクリル 50%					
コード	(電源側)長さ約 1.96m			(本体側)長さ約 1.7m		
温度調節	強	適温	弱	強	適温	弱
表面温度	40℃	33℃	23℃	40℃	33℃	23℃
電気代(1時間あたり)	約 1.1 円	約 0.7 円	約 0.1 円	約 2 円	約 1.6 円	約 0.6 円
消費電力量	約 40Wh	約 25Wh	約 5Wh	約 75Wh	約 58Wh	約 21Wh

※表面温度：日本電機工業会の測定方法に基づき測定した温度です。
※電気代：室温約15℃、たたみ上で約5時間運転したときの平均消費電力量を1KWh=27円で算出した値です。
※消費電力量(1時間あたり)：日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値です。
実際に使用される場合は、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、**山善**サポートセンターにご相談下さい。
山善 サポートセンター  057-000-2112 ※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

- Eメールでのご相談は support@qriom.com
- 季節や時間帯によってナビダイヤルがかかりにくい場合があります。その際は、「お買い求めの商品・形名・ご相談内容・お客様のお名前・お電話番号」をご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

 **株式会社 山善** 家庭機器事業部
〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀 3丁目 2番 5号

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や危険や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 危険:** 人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
- 警告:** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- 注意:** 人が障害を負う可能性および物的損傷のみの発生が想定される内容。

絵表示について
記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

- △記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
- 図の中に具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）が描かれています。
- 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

危険

- 乳幼児、自分で温度調節できない方は付き添いなしでは使用しないでください。低温やけどや脱水症状を起す恐れがあります。

警告

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

- 低温やけどの恐れがあります。比較的低い温度(40~60度)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。

次のような方はとくにご注意ください！
乳幼児、ご自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、お子様、お年寄り、眼気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

注意

- 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- コントローラーに水やお茶などの液体をこぼさないでください。万一こぼしたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。
- 交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。
- アイロン台として使用しないでください。熱で本体を傷め、発火することがあります。
- ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。コントローラー部分を傷め、過熱することがあります。
- 本体を折り曲げて使用したり、ピンや針・刃物等で傷を付けたり、重い物をのせないでください。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

プラグをコンセントから抜く

正しい使いかた 1 準備

コントローラー

コントローラーの取り扱い

- コントローラーをぬらしたり、高い所から落としたり、踏みつけたりしないでください。(置き場所にもご注意ください)
- コントローラーは絶対に開けないでください。
- 室温が高いときに、「弱」近くでは通電しないことがありますが、故障ではありません。
- 使用中、コントローラーが少し暖かくなりますが、故障ではありません。

2 コントローラーを接続する
凸部と凹部を合わせる

コネクター受け
コネクター
根元まで確実に接続します

こんなときはすぐ点検を

- 本体内部に配線されたヒーター線同士の重なり、よじれなどがあるとき
- コントローラーをぬらしたとき
- コントローラーに強い衝撃を加えたとき

ただちに使用をやめ、販売店にご相談ください

低温やけどや火災・感電・故障の原因

- 落とす、ぶつける
- 液体をこぼす
- ヒーター線が重なる
- ヒーター線がよじれている

警告

- ポリ袋は幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶると口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。


2 ご使用方法

正しい使用事例


 <p>イスに腰をかけ、本体をひざにかける</p>	 <p>床に座り、本体をひざにかける</p>	 <p>ソファーに敷いて使用する</p>
 <p>床に寝そべり、腰に本体をかける</p>	 <p>本体を床に敷き、その上に寝そべる</p>	

1 電源プラグをコンセントに差込み、温度調節つまみを好みの目盛にあわせる。

2 使い終わりましたら温度調節つまみを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

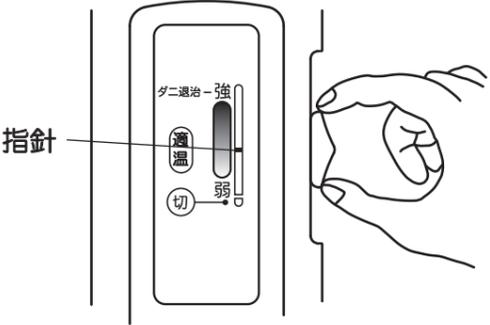

指針

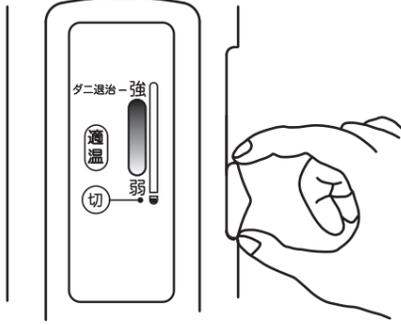

ご注意

- トイレなどで席を外されるときも、安全のため温度調節つまみを「切」にしてください。
- コントローラーは他の熱源から離して置いてください。

3 収納

軽くたたんで、ふとん類の一番上に置く



長い間保管するときは




6ページ「保管のしかた」を参照のうえ、箱に入れて保管してください。

ダニ退治のしかた


「ダニ退治」機能とは
本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニを退治します。

1 本体を折りたたみ、ポリ袋(市販のごみ袋など)に入れます。コントローラーは本体と接続しておきます。

① よこ3つ折にします。



② たて3つ折にします。



③ ポリ袋へ入れます。



コントローラーはポリ袋の外へ出しておきます。

2 しきぶとんの上におき、かけぶとんをかける。



温度調節つまみを「強」の位置に合わせ、約3時間通電します。

3 ポリ袋から本体を取り出して広げ、掃除機の吸じん力を弱めにして、ダニの死がいなどを吸い取る。(使用したポリ袋は捨てます)

その他のダニ対策

- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- 本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終わりには、必ず洗たくをして清潔にしましょう。