


保管用

保証書付



ハンディマッサージャー YCM-30

取扱説明書

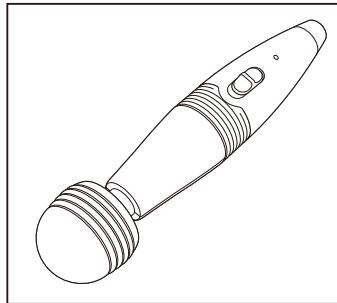

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

もくじ

- 安全上のご注意 1 ~ 4
- 各部の名称 5
- ご使用の前に 5
- 使いかた 6
- 使用例 6
- お手入れについて 6
- 保管について 6
- 故障かなと思ったら 7
- 愛情点検について 7
- 電池のリサイクルについて 8
- 仕様 9
- アフターサービスについて 9・10
- メモ 11~13
- 無料修理規定 14

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意

人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

総表示の例



●記号は、「禁止」の行為を示しています。(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制したり指示するものです。(左図の場合は電源プラグを抜く)

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



強制

- 医師の治療を受けているときや次の人には必ず医師に相談のうえ使用する。
 - ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
 - 悪性腫瘍のある人
 - 心臓に障害のある人
 - 妊娠中や出産直後の人は
 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
 - 皮膚に創傷のある人
 - 安静を必要とする人
 - 体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血管変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)
 - 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、内離れなど、急性[疼痛性]疾患の人
 - 背骨に異常がある人、曲がっている人
 - かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
 - 本機を使用しても効果がみられない人
 - その他医療機関で治療中の人は
- 守らないと事故や体調不良をおこすことがあります。

〈無料修理規定〉

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店または、P10のお客様ご相談センターが無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店または、P10のお客様ご相談センターに依頼してください。
- ご転居の場合には事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、P10のお客様ご相談センターへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (二) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合
 - (ト) 指定外電源(電圧・周波数)使用による損傷
- 本書は国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または、P10のお客様ご相談センターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはP9をご覧ください。

	<p>アダプターは交流100Vで使用する。 守らないと火災や感電の原因になります。</p>
	<p>次の人は使用しない。 医師からマッサージを禁じられている人。 (例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) 症状を悪化させるおそれがあります。</p>
	<p>器具用プラグやソケットにホコリが付着しないよう定期的に掃除する。 守らないとホコリの付着、湿気などで絶縁不良になり、 漏電火災のおそれがあります。</p>
	<p>マッサージ以外の目的には使用しない。 また、頭、胸、腹、骨部(ひじ、ひざなど)へは使用しない。 事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>強く押しつけて使用しない。 皮膚や筋肉を痛めるおそれがあります。</p>
	<p>子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない。 子供に本品で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない。 事故やけが、故障のおそれがあります。</p>
	<p>本体の上に立ったり、座ったりして使用しない。 転倒による事故やけが、故障のおそれがあります。</p>
	<p>本体内部に金属類や燃えやすいものを入れない。 感電やショート、火災の原因になります。</p>
	<p>アダプターや器具用プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。アダプターや器具用プラグが破損した場合は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに修理を依頼する。 そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。</p>
	<p>付属以外のアダプターで使用しない。 また、付属のアダプターで他の電気製品を使用しない。 感電やショート、発火の原因になります。</p>
	<p>コードを無理に曲げたり、引つ張ったり、アダプターに巻きつけたりしない。 また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。 感電や火災の原因になります。</p>
	<p>絶対に分解や修理、改造をしない。 発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。</p>

安全上のご注意

△ 注意


 強制	1回の使用時間は10分以内にする。 また、一箇所の連続使用は3分以内にする。 守らないと逆効果やけがのおそれがあります。
	本品は必ず手に持つて使用する。 守らないと事故やけが、故障のおそれがあります。
	使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。 守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。
	使用後は停止ボタンで動作を止め、アダプターをコンセントから抜く。 守らないと子供のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。
	アダプターをコンセントから抜くときはアダプターコードを持たず、必ずアダプターを持って引き抜く。 器具用プラグを本体のソケットから抜くときはコードを持たず、必ず器具用プラグを持って引き抜く。 守らないと感電やショート、故障のおそれがあります。
	故障が見つかったら、すぐに使用を止め、アダプターをコンセントから抜く。 守らないと事故やけがのおそれがあります。
	使用中、髪が本体と振動ヘッドの間などに巻き込まれないようにする。 守らないと事故やけが、故障のおそれがあります。
	 禁止
 禁止	次のようなときは使用しない。 <ul style="list-style-type: none">● 疲労が激しいとき● 酒に酔っているとき● 湿疹が生じているとき 体調不良をおこすおそれがあります。
	振動ヘッドを強い力で曲げない。 事故やけが、故障のおそれがあります。
	食前、食後の1時間は使用しない。 体調不良をおこすおそれがあります。
	他の治療器具と同時に使用しない。 体調不良をおこすおそれがあります。
	使用中は眠らない。 事故やけがのおそれがあります。

メモ

メモ

	フトンの中や、毛布をかぶせて使用しない。 発火やモーターの温度上昇の原因になります。
	素肌で使用しない。 けがのおそれがあります。
	ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 火災のおそれがあります。
	アクセサリーなどの硬いものをつけて使用しない。 けがのおそれがあります。
	落としたり、強い衝撃をあたえない。 感電やけが、故障の原因になります。
	お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しない。 変色、変形の原因になります。
	使用中にアダプターを抜かない。 けがのおそれがあります。
	水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しない。 感電やショート、故障の原因になります。
	浴室など湿度の高い場所では使用しない。 感電や故障の原因になります。
	使用時以外はアダプターをコンセントから抜く。 守らないとホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、 漏電火災のおそれがあります。
	お手入れの際は、アダプターをコンセントから抜く。 また、ぬれた手でアダプターにふれない。 守らないと感電ややけどのおそれがあります。
	停電のときは、アダプターをコンセントから抜く。 守らないと停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。

各部の名称

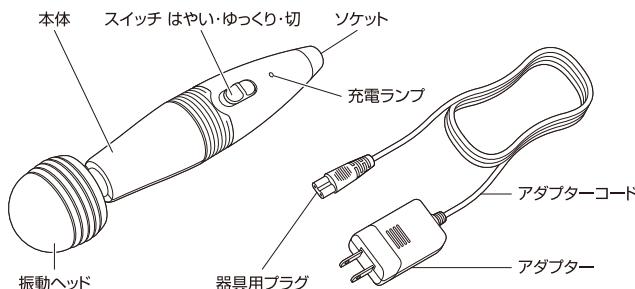

ご使用の前に

充電式での使い方

はじめてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が自己放電し、動かないことがありますので、ご使用の前には必ず充電してからお使いください。

- 1.スイッチを「切」の位置で器具用プラグをソケットに差し込んでください。
- 2.アダプターをコンセントに差し込み、約8時間充電してください。
(8時間をお過ぎても充電表示ランプは点灯し続けます。)
- 3.充電がおわったら、アダプターをコンセントから抜き、ソケットから器具用プラグをはずしてください。

● 1回の充電で約30分使用できます。

※電池容量を使いつぶすと充放電をくり返すと、放電するときに電圧が低下し、使用回数が減少するメモリー効果が発生します。これを避けるため、製品を動かなくなるまで動作させてから(電池容量を使いつぶしてから)充電するようにしてください。

交流式での使い方

電池が空状態(完全放電)の時は、動作しにくいことがあります。
そのような場合は3分程充電してからお使いください。

- 1.スイッチを「切」の位置で器具用プラグをソケットに、アダプターをコンセントに差し込んでお使いください。
- 2.使用後はアダプターをコンセントから抜いてください。
- 使用中にアダプターが少し温かになりますが、異常ではありません。

● 器具用プラグとアダプターが確実に接続されているか確認してください。
● スイッチが正しく動作するか確認してください。

お客様ご相談センターのご案内

商品の返品・返金などについては、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

商品のお取扱い方法、修理などのご相談は

フリーダイヤル **0120-064-762**

※お客様がご加入されている電話(NTT以外の一般回線、PHSおよびIP電話など)によっては、ご利用できない場合がございます。

上記番号がご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください。

TEL 086-722-5110

FAX 086-722-3874

岡山大東電機工業株式会社

〒709-3104 岡山県岡山市北区建部町角石谷 1503-1

【受付時間(祝日を除く月～金)9:00～17:00】

都合によりお休みさせていただくことがあります。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。

仕様

販売名	ハンディマッサージャー YCM-30
医療機器認証番号	226AKBX00168000
一般名称	家庭用電気マッサージ器
電源方式	充電・交流式
定格	AC100V 50/60Hz 20W
定格時間	20分
入力	DC3.5V 2.5A
本体	回転数 はやい：約6100回/分 ゆっくり：約5400回/分 外形寸法 振動ヘッド 直径 約6cm×長さ 約26.6cm 質量 約480g 材質 本体：ポリカーボネート樹脂 振動ヘッド：EVA樹脂
アダプタ	入力 AC100V 50/60Hz 0.2A 出力 DC3.5V 2.5A
1	アダプタコード長さ 約1.5m
付属品	アダプター
医療機器製造販売業	大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

アフターサービスについて




- 保証書(裏表紙)
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
当社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。
(ただし、縫製部品は除きます。)
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他ご不明な場合
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または
お客様ご相談センターにお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで
各自治体の取り決めにしたがってください。

使いかた

- 1.スイッチを「ゆっくり」にすると遅い振動で、「はやい」にすると速い振動で動作します。
体調や疲労に合わせた速さをお選びください。
- 2.使用後はスイッチを「切」にしてください。

使用例

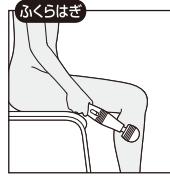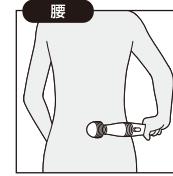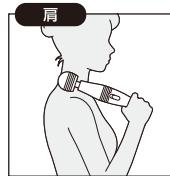

- 頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。

お手入れについて

ぬるま湯でうすめた少量の中性洗剤を柔らかい布にひたし、よく絞って汚れをふき取ってください。その後、水をひたした布をよく絞ってふき、乾いた布で軽くふいてください。
シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。
変色、変形の原因になります。

保管について

- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない所に保管してください。
- しばらくご使用にならない時はカバーなどをかけ、湿気の少ない所に保管してください。

故障かなと思ったら

機器に故障が発見された場合は使用をただちに中止し、電源を切り、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。

症 状	調べるところ
●マッサージ動作時のモーター音	●構造上のもので機能に影響はありません
●動作しない	●充電不足ではありませんか ●アダプターや器具用プラグが抜けていませんか ●スイッチが切れていませんか
●充電できない	●アダプターが抜けていませんか ●器具用プラグが抜けていませんか
●充電してもすぐに止まる	●フル充電を数回くり返して改善する場合があります ●それでも改善されない場合は電池の寿命と思われます

上記点検後なお異常音、動作しないなどの異常を感じたらただちに使用を中止してください。スイッチを「切」にし、アダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。

※電池容量を使いきらすと充放電をくり返すと、放電するときに電圧が低下し、使用回数が減少するメモリー効果が発生します。これ为了避免ため、製品を動かなくなるまで動作させてから(電池容量を使いきってから)充電するようにしてください。

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。



このような症状はありませんか。
● ごく小さいにおいがする
● コード、アダプターが異常に熱い
● コードを動かすと通電したりしなかつたりする
● その他異常がある



故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントからアダプターを抜いて、必ずお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理をご相談ください。

電池のリサイクルについて



この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。



製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
修理(電池交換など)は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターにご依頼ください。

電池の取り出しかた

●動かなくなるまで動作させて電池を使いきってください。

①ラバーを切り、本体からはずします。


②下ケースの3本のネジをはずします。

③下ケースをはずします。

④電池カバーの3本のネジをはずします。

⑤電池を取り出します。

⑥リード線を切り、線の端にテープなどを巻きます。

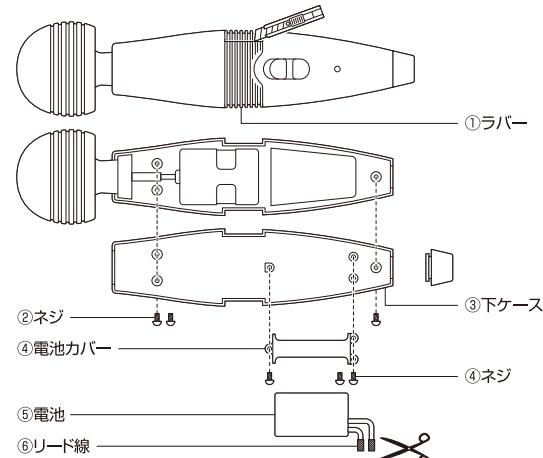

取り出した電池は、 \oplus/\ominus 端子をショートさせないように注意してください。