




暖炉型ヒーター YDH-J10

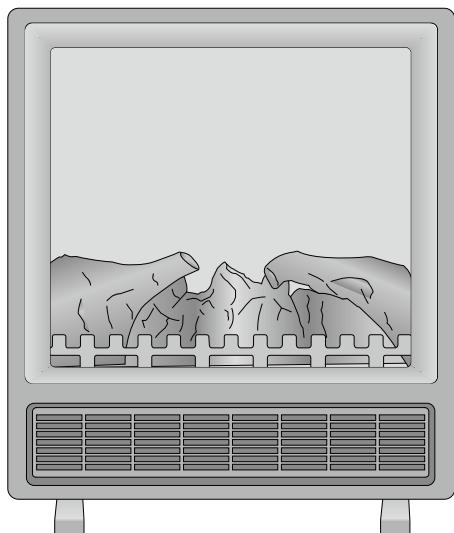

取扱説明書

保証書付

もくじ

●安全上のご注意	①～④
●仕様.....	④
●知っておいていただきたいこと..	⑤
●各部の名称.....	⑥
●設置する.....	⑥
●使いかた.....	⑦
●お手入れのしかた.....	⑧
●故障かな?と思ったら.....	⑨
●よくあるご質問.....	⑨
●アフターサービスについて.....	⑩
●保証書.....	裏表紙

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

家庭用

- 業務用として使用しないでください。
- 他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。

- ・このたびは、弊社暖炉型ヒーターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ・ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

!**警告**

誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの

!**注意**

誤った取り扱いをしたときに傷害または物的損害に結びつくもの

図記号の説明



禁止

禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



指示

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



注意

注意を示します。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

!**警告**



分解・修理・改造をしない

分解禁止

火災・感電の原因になります。修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。



水につけたり、水をかけたりしない

水濡れ禁止

ショート・感電の原因になります。



電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

交流100V
15A以上

交流100V以外で使ったり、コンセントを他器具と併用したり、延長コードを使用すると発熱による火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない

禁止

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

禁止

感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードをたばねて通電しない

禁止

コードが過熱し、火災・感電の原因になります。

コード掛けに巻きつけたまま通電するのもおやめください。

⚠ 警告



注意する

次のような方がお使いのときは、周囲の人が特に注意する

- ◆乳幼児・皮膚感覚の弱い方・自分で操作できない方
- ◆お年寄り・ご病人・深酒をされた方・疲労のはげしい方
- ◆ねむけをさそう薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された方



禁止

すき間などからピンや針金など、異物を入れない

感電や火災の原因になります。



プラグを
抜く

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電や、やけどをすることがあります。



根元まで
差し込む

電源プラグは、根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。



ホコリを
とる

電源プラグの刃および刃の取付面のホコリなどは、定期的に

乾いた布でふき取る

プラグにホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



プラグを
抜く

異常時(コゲくさい臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜く

異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店にご相談ください。



禁止

乾燥など他の用途に使用しない

過熱して発火することがあります。



禁止

本体に衣類などのものをかけて使用しない

過熱し、変形や故障・火災の原因になります。



禁止

就寝中や外出中は、使用しない

寝具が触れたりして火災の原因になります。



禁止

危険物や燃え易いものの近く、また周囲を囲まれた場所で使用しない

スプレー缶やカーテンの近く、狭い場所でのご使用は爆発や火災の原因になります。

⚠ 警告



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

感電やけがの原因になります。



電源コードを高温部に近づけたり、コードの根元を曲げたまま使用しない

破損して、火災・感電の原因になります。



長時間同じ姿勢で使用したり、同じ場所を暖め続けない

低温やけどを起こすおそれがあります。



本体の吸気口をふさがない

過熱して、火災の原因になることがあります。



使用中や使用直後は高温部に触ったり、顔などを近づけない

やけどの原因になります。



感電やショート・発火の原因になります。



包装用ポリ袋は、お子様の手の届かないところに保管する

誤って被ったとき窒息し、死亡の原因になります。

⚠ 注意



電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

プラグを持って抜く

感電やショートして発火する原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

絶縁劣化による漏電火災の原因になります。



使用中や使用直後は、お手入れをしない

高温部に触れ、やけどの原因になります。

⚠ 注意



禁止

本体にこしあけたり、もたれかかったりしない

転倒してけがの原因になります。



禁止

ペットなどの暖房に使用しない

ペットが電源コードをかじったりして、故障や火災の原因になります。



禁止

本体は、凹凸や傾斜面などの不安定な場所で使用しない

転倒して、火災や故障の原因になります。



禁止

直射日光があたる所や他の暖房器具の近くに置かない

プラスチック部分が変形・変質することがあります。



禁止

本体を倒したり、パネルなどに強い衝撃を与えない

破損して、故障やけがの原因になります。

仕様

定 格	交流100V 50/60Hz 1000W(50/60Hz)
本 体 寸 法	幅370×奥行191×高さ450mm
質 量	約7.3kg
電 源 コ - ド 長	1.8m
安 全 装 置	転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ

知っておいていただきたいこと

においや音について


- はじめて使用するときには少しにおいや煙がでることがあります、ご使用にともないでなくなります。気になる場合は、換気のよい場所でしばらく運転させてから、ご使用ください。
- 持ち運んだり動かしたときにコトコトという音がしますが、これは内部の転倒オフスイッチの動作音で故障ではありません。
※転倒オフスイッチとは、本体が転倒したり傾いたときにヒーターの通電を停止する安全装置です。
※ときどきは、本体を傾けて電源が切れることを確認点検してください。

電源プラグ・コードについて


- 電源プラグの刃が変形したり変色している場合や、コードにキズなどある、コードを曲げると電源が入ったり切れたりする場合は、使用を中止して修理をご依頼ください。
- 電源コードの根元を無理に曲げたり、電源コードを持って電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。電源コードの内部で断線して、発熱することがあります。

コンセントについて


- 当製品は消費電力が大きいため、正常でも通電中は電源プラグが多少温かくなります。コンセントとの接触が悪いと異常に熱くなることがあります。
- コンセントなどの配線器具は、設置後徐々に経年劣化し、最悪の場合は焼損・火災の原因になります。異常を感じたら、下記の点検を行ってください。
電源プラグやコンセントが熱かつたり、変形したときは、コンセントの交換が必要です。また次のような使用は寿命を短くしたり電気事故の原因になります。

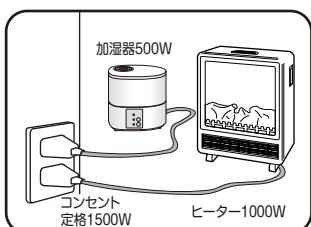

短寿命 定格容量いっぱいの
危険 使用

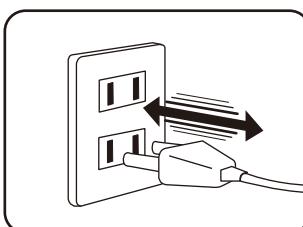


短寿命 コンセントへの抜き
差しが頻繁、また電
源プラグを斜めに抜
き差しする

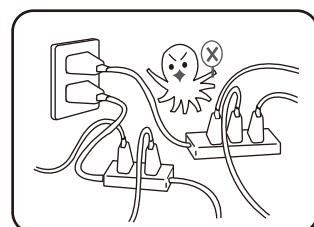

危険 タコ足配線は火災の
原因に

(コンセントの点検) 次のようなコンセントは、早めの交換をしてください。

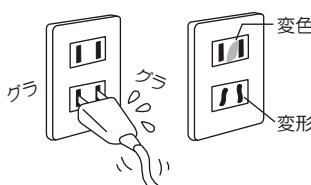

- 電源プラグが楽に差し込めたり、すぐに抜けてくる。
- 変色していたり、変形している。


※良好なコンセントは、電源プラグを差し込むのに力がいります。

その他

- この商品は、一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。


各部の名称

正面

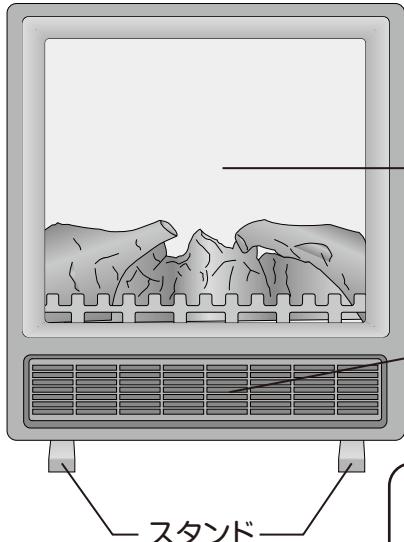

転倒オフスイッチ
本体に内蔵されています。
転倒オフスイッチとは、本体
が転倒したり傾いたときに
ヒーターの通電を停止する
安全装置です。
※ときどきは本体を傾けて
電源が切れるごとを確認
点検してください。

背面

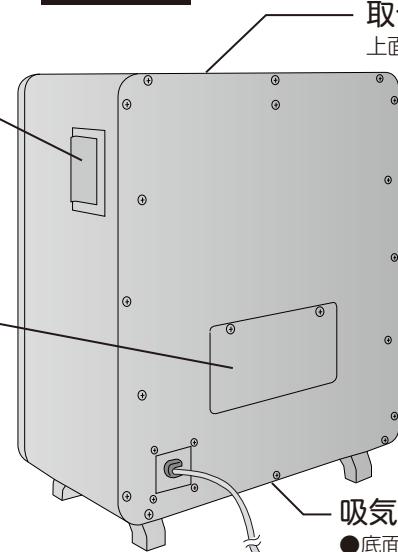

取つ手
上面にあります。

操作部

扉を開いて
操作します。

パネル

衝撃を与えないで
ください。

電球交換口

吹出口

ふさがないでください。

スタンド

電源コード


電源プラグ
必ず定格15A以上の
コンセントに単独で
差し込んでください

吸気口

●底面にあります。
●ふさがないでくだ
さい。

設置する

- 周囲から右図のように離して設置してください。
- 安定の良い場所に設置してください。
- 洗濯物の下やカーテン、布団、新聞など燃えやすいものの近くで使用しないでください。また、本体の上に物をのせないでください。
- 机の下など周囲を囲まれた場所や、他の熱源に近づけて使用しないでください。火災の原因になります。

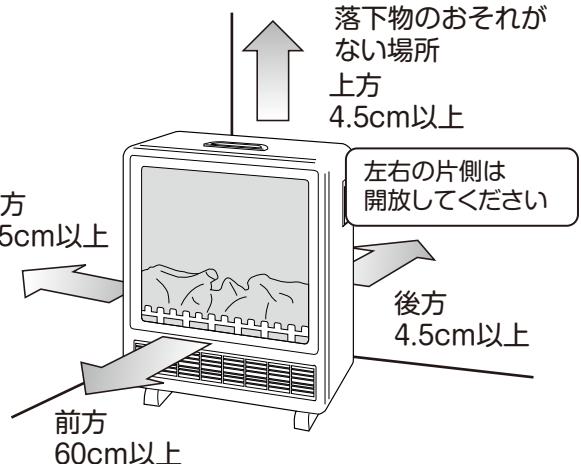


⚠ 注意

電源コードを束ねたまま使用しないでください。また、使わないときは電源
プラグをコンセントから抜いてください。発熱・発火の原因となります。

使いかた


1 電源プラグをコンセントに差し込む

- 定格15A以上のコンセントに単独で差し込み、延長コードは使用しないでください。
- ゆるみやがたつきがあるコンセントは使用しないでください。
- 電源プラグの根元までしっかりと差し込んでください。

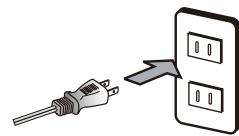

2 電源を入れる(パネルを点灯させる)


電源/ライトスイッチを「入」にすると、スイッチランプが点灯して、パネルが燃えるようにライトが点灯します。




3 温風運転にする

温風入/切スイッチを「入」にして、ヒーター切換スイッチで強弱を切り換えます。

温風入/切スイッチを入れると、ランプが点灯し温風運転します。


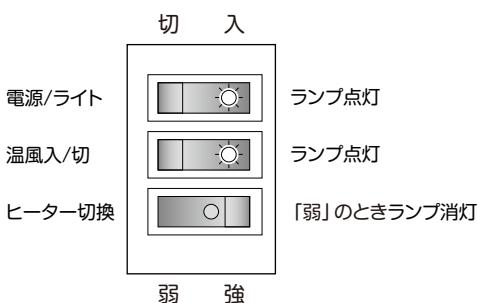


ヒーター切換スイッチで、ヒーターの強弱を切り換えます。

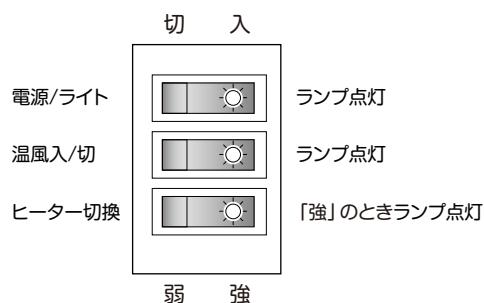

4 使い終わったら、電源/ライトスイッチと温風入/切スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜く

※通電後しばらくは高温部に触れないでください。

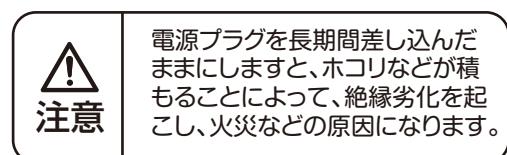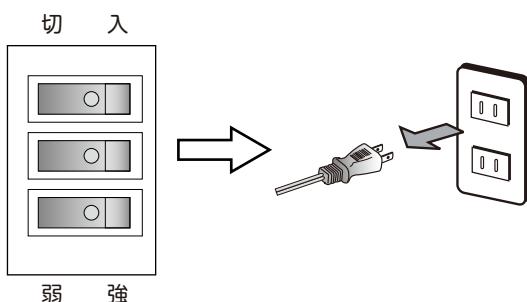

お手入れのしかた

お手入れや電球交換の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。

本体のお手入れ

乾いたやわらかい布で軽くふいてください。

汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布に含ませ、固くしぼってふいてください。

吹出口・吸気口のお手入れ

吹出口や吸気口のホコリは、掃除機でこまめに吸い取ってください。



- シンナー・ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。本体を傷める原因になります。
- 化学ぞうきんをご使用の場合は、化学ぞうきんの注意書きに従ってください。


【収納する】製品は直射日光を避け、湿気が少ない場所に保管してください。

- 本体をポリ袋などに入れ、お買い上げ時の箱に収納します。



電源コードをきつく束ねたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
コードが破損し、火災や故障の原因になります。


電球交換のしかた

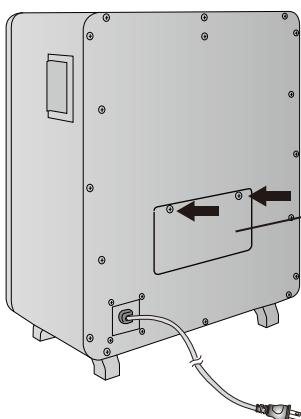


- ①背面の電球交換口の2本のネジをドライバーで取り外す。



- 必ずゴム手袋などを着用してください。けがの原因になります。
- 交換後は、必ずカバーを取り付けてください。感電ややけど・けがの原因になります。

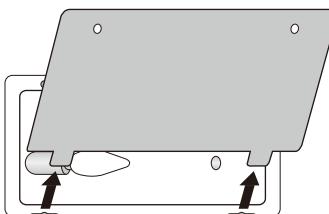

- ②カバーを引き抜く。

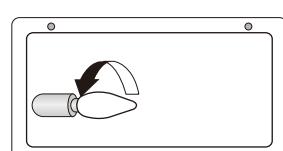

- ③電球を外して交換する。

- ④電球を交換後、カバーを取付けネジで固定する。

交換電球

シャンデリア球 40WE12

※白熱電球をご使用ください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

症 状	原因と対策
運転しない	<ul style="list-style-type: none">●本体を傾斜させたり、転倒させて使っていませんか。 →転倒オフスイッチが働いて通電しません。 安定した平らな床面でお使いください。●電源プラグがコンセントから抜けかけていませんか。 →電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。●スイッチが「切」になっていませんか。 →スイッチを「入」にしてください。●配電盤のブレーカーが働いていませんか。 →原因を確認して、ブレーカーを復帰させてください。
電源プラグが熱くなる	<ul style="list-style-type: none">●コンセントの差し込みが、ゆるくなっていますか。 →ゆるくなったコンセントは、ご使用にならないでください。●タコ足配線をしていたり、コンセントの定格を超えていませんか。 →定格15Aのコンセントを単独で使用してください。 ※5ページを参考にしてコンセントなどの点検をしてください。

※上記の点検、または処置をしても異常がなおらなかつたり、原因がわからないときは、スイッチを切って、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。

電源コード、電源プラグに下記の□および△の症状があるとき、または○の場合で汚れなどが取り除けない場合には、感電や火災の原因になりますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。

イ.電源プラグが汚れていたり、さびていたり、ホコリが付着していませんか。

→汚れ、さび、ホコリなどを取り除く。

ロ.電源コードに傷がありませんか。

ハ.運転中、電源コードを動かすと電源が切れることはありませんか。

よくあるご質問

ご 質 問	回 答
何畳の部屋まで暖まりますか?	1000W運転の場合、最大約6畳まで コンクリート住宅・断熱材ありの場合:(社)日本電機工業会 統一基準による
電気代はどのくらいかかりますか?	最大電力運転時の目安:1000W(50Hz)→約27円 ※いずれも1時間あたりの料金 ※電気料金目安単価27円/kWhを基に計算しています。
一日中連続で使用できますか?	連続で使用いただいてもかまいません。 ただし、就寝中や家をあけるなどは、必ず電源を切って電源 プラグをコンセントから抜いてください。

アフターサービスについて

製品の保証について

- この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で「お買い上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

- 保証期間後の修理

お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認いただき、それでも異常のあるときは、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分での分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■使いかたやお手入れなどのご相談は下記へ

この商品についてのお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、右記までご相談ください。

●Eメールでのご相談も受け付けてあります。
その際は商品名・品番・ご相談内容・お名前
お電話番号をご記入の上、ご相談ください。

お客様ご相談窓口

ナビダイヤル **0570-019-700**

※PHS、IP電話など一部の電話からのご利用はできません。
受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

Eメールでのご相談は

info_a@yamazen.co.jp

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

※お問い合わせの際には保証書に記載の商品名・品番をご連絡ください。