



必ず守ってください

ご使用の前に、以下の注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。
 ●ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防ぐためのものです。
 ●ここでは、注意事項を危険の度合に合わせて、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。
 いずれも、安全に御使用いただくための重要な項目ですので、必ず守ってください。

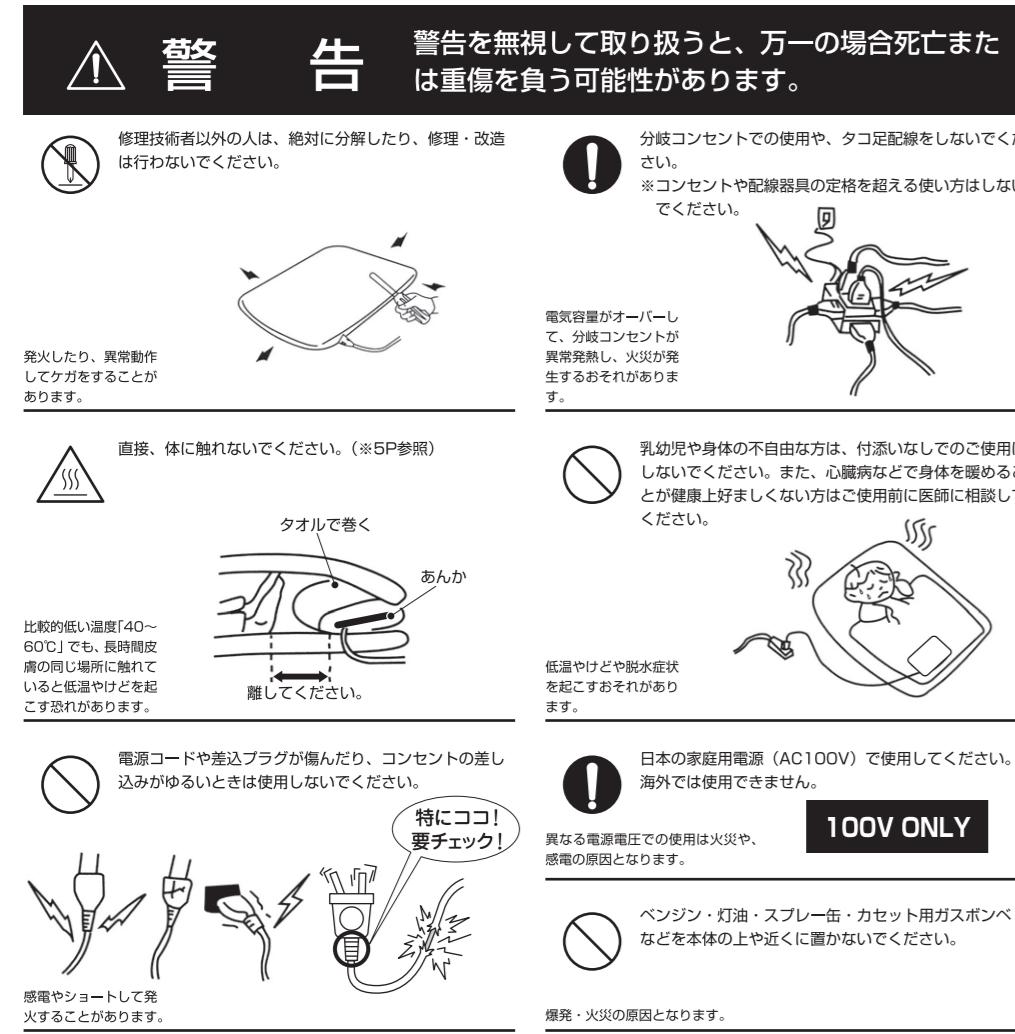

YM-S22

1

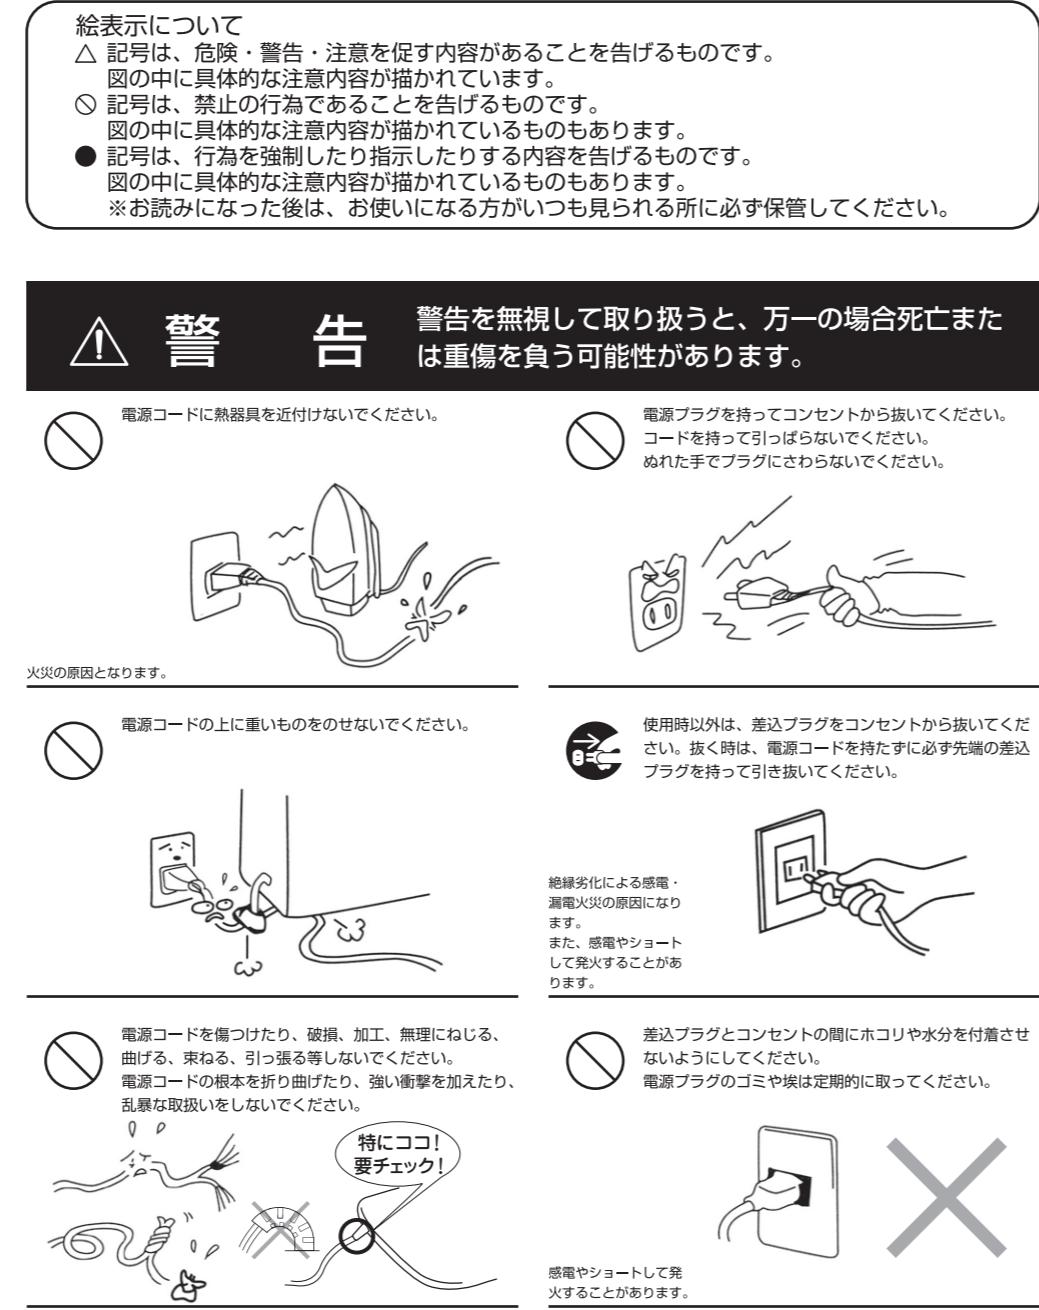


2




3

各部の名称

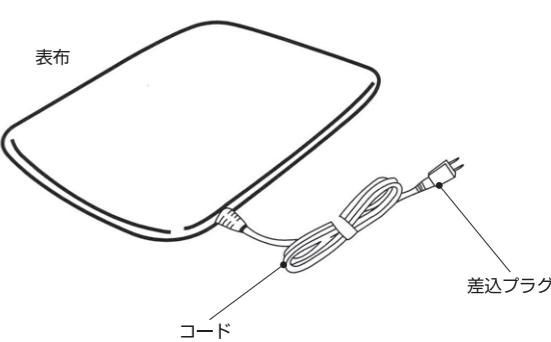

ご使用方法

1. 差込プラグをコンセントに根本まで確実に差し込みます。
お休みになる15分くらい前に差込プラグを電源コンセント(AC100V)に差し込み、あらかじめ寝具を暖めておいてください。

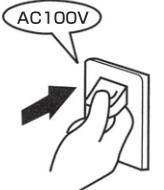

2. 使い終わったら、すぐに差込プラグをコンセントから抜いてください。



●コンセントから抜く際は、必ず差込プラグを持って抜くようにしてください。

●コードを無理に引っ張ったりして抜かないでください。


コードが傷み、火災・感電の原因となります。

使用上の注意（低温やけどについて）

低温やけどを起こす恐れがありますので、必ず次のことをお守りください。
 比較的低い温度(40~60°C)でも、長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどになる恐れがあります。

使用上のご注意

- 直接、体に触れさせないでください。
- 特に次のような方がご使用になるときには、周りの方が十分に気をつけて毛布やタオルなど厚手の布で包むようにして足から離してご使用ください。
- 乳幼児・お子さま・お年寄り・ご病人、身体の不自由な方、ご自分で意思表示のできない方
 ●皮膚感覚の弱い方
 ●深酒や眠気を誘う薬（睡眠薬、風邪薬）を服用された方
 ●疲労の激しい方

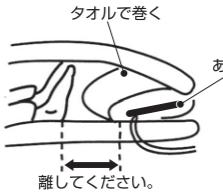

やけどについて

電気あんか本体の表面温度は体温よりかなり高い温度になり、健康な方でもやけどをする場合があります。
 また、使用方法や体质によって低温やけどをおこすことがありますのでご注意ください。

お手入れについて

製品本体をそのまま洗濯するとヒーター部分が破損しますので、次の手順でお手入れしてください。

- 1) ファスターを開き、表布を取り外します。
 その際、外された防水袋（電気あんか本体）は大事に保管して、傷付けないようにご注意ください。
- 2) 外した表布をドライクリーニングに出してください。
- 3) お手入れ後、元通りにきちんとしまってください。

ヒーター部のお手入れについて

- コード・本体の汚れは、水やうすめた中性洗剤を柔らかい布にふくませ、よくしぼってから拭き取ってください。
- 表面のほこりやこみは、電気掃除機でていねいに吸い取ってください。

5

点検と修理／保管

点検と修理について

- 以下のような場合は、直ちに使用を中止して修理をご依頼ください。
- ・「使用方法」にそって正しく使用しても、異常に温度が高くなっているように感じられたとき。
 - ・電源コードの被覆が破れている。
 - ・電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
 - ・電源コードを動かすと、通電したり切れたりする。
 - ・コンセントに差し込んだときに、差込プラグに「ガタガタ」があるとき。
 - ・表面の生地が著しく傷んでしまったとき。
 - ・本体、及び電源コードに穴がかかる。
 - ・その他、何か異常や故障がある。
- 上記の原因以外で何か異常がある場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターまでご連絡ください。
- また、故障や事故防止のため、絶対にご自分で直そうとしないでください。

安全にご使用いただくために 左記の点を定期的に点検してください

保管について

- シーズンが終わり、翌年まで保管する場合は、袋や箱にしまい、湿気の少ない場所に収納してください。
- 表布カバーの色が電源コードに色移りする場合がありますので、電源コードは、ボリ袋に入れて保管してください。
- 電源コードの根本を折り曲げたり、強い衝撃を加えたり、乱暴な取扱いをしないでください。
- 収納する時に、電源コードを本体に巻き付けたり、折り曲げたり、丸めたりしないでください。

愛情点検 長年ご使用の際も点検を！

この商品についてお取り扱い・お手入れ方法などのご相談、ご転居されたりご贈答品などで、販売店に修理のご相談ができない場合は、山善サポートセンターにご相談ください。	
●電源コードや差込プラグが異常に熱い。	この商品は、お買い上げより1年間です。
●電源コードや差込プラグを動かすと過熱したりかかってしまう。	●電源コードを動かすと過熱したりかかってしまう。
●ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店、電気店にご相談ください。	●ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店、電気店にご相談ください。

●Eメールでのご相談：support@riom.com

●季節や時間帯によってナビダイヤルがかかるにくい場合があります。その際は、「お買い求めの商品名・形名・ご相談内容」お客様の本名前、お電話番号、ご記入の上、Eメールにてお問い合わせください。サービス係よりご連絡させていただきます。

株式会社 山善 家庭機器事業部

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は必ず、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げの日から1年間です。保証期間中は保証規定にしたがって無料修理いたします。但し、保証期間中でも有料になる場合がありますので、次の項目③「保証期間」をよくお読みください。保証期間が過ぎているときはご希望により有料で修理いたします。

3. 保証規定

1. 保証期間内（お買い上げより1年間）に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。

2. 修理料金：お買い上げの販売店に必ず製品本体と保証書をご提示のうえ依頼ください。

3. ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店、電気店にご相談ください。

4. 次のような場合には保証期間中でも「有料修理」となります。

・お買い上げの際は、不適な修理や改修による故障や損傷。

・火災や水害、地震、台風、雷、落雷、落天、火災等による故障や損傷。

・お買い上げ後の落とし込みや輸送中の故障や損傷。

・車両に搭載された場合に生じる故障及び損傷。

・水の提示がない場合。

・お買い上げの販売店、電気店に記入がない場合。または字句を書き換えた場合。

・一般家庭用以外に使用された場合。

・（本製品は一般家庭用ですので、製品のご使用はしないでください。）

5. 本保証書は日本国内にのみ有効です。

The guarantee is valid only in Japan.

6. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は、本製品の購入期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を削除するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについて不明な場合は、お買い上げの販売店、電気店にご相談ください。

4. 製品の補修用仕様部品と保証期間は製品の「後6年間」です。

5. アフターサービスについてわからぬことは

上記の内容について詳細な問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターへお問い合わせください。

保証書に記載された個人情報は本機の保証、サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することはありせん。

YAMAZEN


型式 YDW-S206D



4 983771 244018


ソフト電気あんか 家庭用 取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
 正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。
 なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

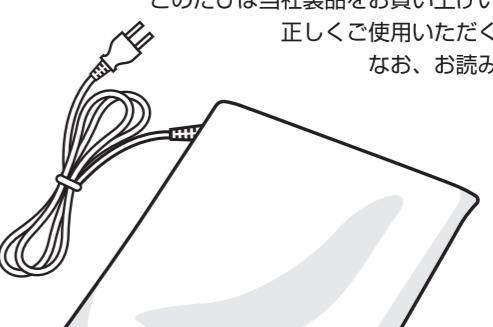

最新情報はオリジナルブランドページ

YAMAZEN BOOK をチェック！



随時情報を更新中

■おもな仕様

電圧	100V	温度調節	パイメタル式サーモスイッチ
周波数	50/60Hz	温度調節	温度ヒューズ
消費電力	20W(表面温度 約45°C)	電源コード	耐熱ビニールコード(約2.0m)
電気料金	約0.14円/時間	外形寸法	260mm(幅)×310mm(奥行)×30mm(高さ)
発熱量	耐熱ビニール絶縁コードヒーター	重量	約0.36kg

●表面温度：電気料金は、室温や使用状況により多少異なります。 ●電気料金は、1kWh当たり2円として計算しております。
 本機の運営、仕事は製品改良のため予めご了承ください。 この製品は日本国内専用です。 For use in Japan only

YM-S22